

ГЛАВА 7. РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

7.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Данная глава содержит общее описание метеорологических радиолокаторов. Особое внимание в ней уделяется техническим и оперативным характеристикам, которые должны учитываться при планировании, разработке и эксплуатации отдельных радиолокаторов и радиолокационных сетей, используемых в поддержку метеорологических и гидрологических служб. Это связано с использованием и применением данных метеорологических радиолокаторов. Радиолокаторы, используемые для получения вертикальных профилей ветра, рассматриваются в, главе 5 настоящего тома.

7.1.1 Метеорологический радиолокатор

Метеорологические радиолокаторы предназначены, в первую очередь, для обнаружения осадков и связанных с ними метеорологических явлений. В то же время, метеорологический радар может обнаруживать другие объекты, такие как насекомые, птицы, самолеты, песок и пыль, отраженные сигналы от наземных объектов и даже колебания показателя преломления в атмосфере, которые образуются в результате локальных колебаний температуры или влажности.

В этой главе речь идет о радиолокаторах, предназначенных для обычного оперативного или близкого к оперативному использования во всем мире. Метеорологические радиолокаторы с характеристиками, которые наилучшим образом подходят для наблюдений и исследований атмосферы, излучают электромагнитные импульсы в диапазоне частот 3—10 ГГц (длина волны 3—10 см, соответственно). Эксплуатационные характеристики и работа их системы также более подробно описаны в приложении 7.А. В первую очередь, метеорологические радиолокаторы предназначены для обнаружения и составления карт зон осадков, измерения их интенсивности и направления перемещения, а также определения их типа. Радиолокационные эхосигналы от птиц, насекомых или в результате отражения Брэгга (турбулентные колебания), могут также давать данные о радиальной скорости ветра с помощью доплеровского радиолокатора. Их распределения интенсивности могут выявлять расположение нижних слоев атмосферы, которые показывают области нижнего уровня конвергенции, где может произойти образование или развитие гроз.

Более высокие частоты (35 и 94 ГГц) используются для обнаружения гидрометеоров меньшего размера, таких как облако, туман, морось, слабый снег и осадки; эти частоты становятся преобладающими в научно-исследовательском сообществе. Эти частоты, как правило, не используются в оперативном прогнозировании из-за сильного ослабления радиолокационного сигнала средой, в которой он проходит, и их относительно малого радиуса действия, особенно в доплеровском режиме.

На более низких частотах (915—1 440 МГц, ~400—440 МГц и ~50 МГц) радиолокаторы способны обнаруживать неоднородности показателя преломления в безоблачной атмосфере, и используются для получения вертикальных профилей скорости ветра. Несмотря на то, что они могут обнаруживать осадки, их возможности сканирования ограничены размером и типом антенны, и они обычно показывают вертикальные или почти вертикальные профили скорости ветра.

Обратный сигнал, поступающий после отражения излучаемого импульса от любой цели, именуемый эхосигналом, имеет амплитуду, фазу и поляризацию. Амплитуда связана с распределением частиц по размеру и с их количеством в (импульсном) объеме, облучаемым радиолокационным лучом. Данная амплитуда используется для определения коэффициента отражения (Z), который используется для оценки интенсивности осадков с помощью эмпирических соотношений. Важнейшим применением является мгновенное обнаружение, составление карт и оценка осадков на уровне земной поверхности в практически непрерывном режиме и над большими территориями.

Доплеровские радиолокаторы позволяют определять разность фаз между переданным и принятым импульсом, что является мерой средней радиальной скорости частиц. Это является отражаемостью, средневзвешенной по радиальным компонентам скоростей перемещения гидрометеоров в импульсном объеме. Ширина доплеровского спектра является мерой пространственной изменчивости доплеровских скоростей и обеспечивает измерение вариации радиальной скорости, которая интерпретируется в показатели сдвига ветра и турбулентности. Важной характеристикой доплеровского радиолокатора является его способность распознавать при обработке сигналов эхосигналы, образовавшиеся в результате отражения от наземных целей.

Современное поколение радиолокаторов обладает функцией поляризации. В процессе работы импульсы излучаются одновременно с горизонтальной и вертикальной поляризацией. В прошлом импульсы излучались последовательно, но требовали мощного переключателя поляризации, который был подвержен сбоям в работе. Два приемных устройства (физические или виртуальные) используются для измерения горизонтального и вертикального компонентов обратного сигнала. Главными выгодами являются более высокое качество данных благодаря способности идентифицировать характеристики цели (птицы, насекомые, осадки и их тип, радиолокационные помехи), классификация гидрометеоров и оценка осадков. Что касается прогностических применений, то благодаря двойной поляризации можно идентифицировать границу града и дождя-снега. Высокая интенсивность осадков затрагивает горизонтальную и вертикальную фазу излученных и принятых импульсов, и это можно использовать для оценки осадков даже при частично заблокированных лучах или ослабленных сигналах. Калибровку двойной поляризации можно осуществлять посредством независимо согласованных соотношений между параметрами.

Метеорологические радиолокаторы не функционируют более в автономном режиме. Учитывая существующие возможности в области телекоммуникации, осуществляется обмен данными, результатом чего является наличие сетей метеорологических радиолокаторов. Это позволило расширить сферу их использования для локальных применений (например, предупреждения о суворой погоде и прогнозирование текущей погоды), региональных применений (например, ассимиляция данных, оценка осадков) и глобальных применений (например, обнаружение изменения климата).

Современные метеорологические радиолокаторы должны иметь характеристики, ориентированные для получения лучших данных для оперативных потребностей. Они являются самыми сложными из всех эксплуатируемых метеорологических измерительных средств и требуют специальной подготовки и обширных познаний об этом инструменте. Расположение радиолокатора является исключительно важным для удовлетворения потребностей, связанных с проведением наблюдений и обнаружения. Имеется широкий спектр вариантов конфигурации для подготовки радиолокатора к эксплуатации; компоненты должны быть должным образом установлены и контролироваться в плане их износа и сбоя в работе. Таким образом, для того чтобы этот прибор был постоянно полезным, требуется программа технического обслуживания и поддержки.

7.1.2 Характеристики радиолокаторов, термины и единицы измерения

Выбор характеристик радиолокатора определяется метеорологическими применениями (Таблицы 7.1, 7.2 и 7.3).

Таблица 7.1. Радиолокационные частотные диапазоны

Радиолокационный диапазон	Частота	Длина волны	Номинальная длина волны
UHF	300—1 000 МГц	1—0,3 м	70 см
L	1 000—2 000 МГц	0,3—0,15 м	20 см
S	2 000—4 000 МГц	15—7,5 см	10 см
C	4 000—8 000 МГц	7,5—3,75 см	5 см
X	8 000—12 500 МГц	3,75—2,4 см	3 см
K _u	12,5—18 ГГц	2,4—1,66 см	1,50 см
K	18—26,5 ГГц	1,66—1,13 см	1,25 см
K _a	26,5—40 ГГц	1,13—0,75 см	0,86 см
W	94 ГГц	0,30 см	0,30 см

Таблица 7.2. Некоторые параметры и единицы измерения, используемые метеорологическими радиолокаторами

Условное обозначение	Параметр	Единицы измерения
Z_e	Эквивалентный или эффективный коэффициент радиолокационной отражаемости	$\text{мм}^6 \cdot \text{м}^{-3}$ или дБZ
V_r	Средняя радиальная скорость	$\text{м} \cdot \text{с}^{-1}$
σ_v	Ширина спектра	$\text{м} \cdot \text{с}^{-1}$
Z_{DR}	Дифференциальная отражаемость	дБ
K_{DP}, φ_{DP}	Специальная дифференциальная фаза, дифференциальная фаза	Градус/км, градус
ρ_{HV}	Коэффициент корреляции	
LDR	Степень линейной деполяризации	дБ

7.1.3 Требования к точности измерений радиолокаторов

Количественное использование данных радиолокаторов в применениях конечного пользователя зависит от точности и прецизионности радиолокационных наблюдений. Современные радиолокаторы, установленные должным образом, откалиброванные и регулярно обслуживаемые, являются относительно стабильными и не дают значительных погрешностей измерений благодаря стабильности приборного оборудования. В то же время, техническое обслуживание и калибровка радиолокатора до сих пор представляют собой существенную проблему и требуют наличия высококвалифицированного персонала. Погрешности измерений по-прежнему существуют и требуются инженерные и научные специальные знания для мониторинга, диагностики и уменьшения систематических ошибок.

Такие внешние факторы, как эффекты отражения от наземных объектов, аномальное распространение, эффекты ослабления и прохождения, влияние параметров луча, состав цели, особенно ее вариации и изменения по вертикали, неадекватности соотношения

между интенсивностью и отражаемостью дождя, а также метеорологическая ситуация, вносят постороннюю информацию в данные, которая должна быть устранена во время обработки научных данных для их использования в количественных применениях. С учетом ошибок, относимых только на счет радиолокационной системы, измеряемые радиолокационные параметры можно определить с допустимой точностью (таблица 7.4).

Таблица 7.3. Физические радиолокационные параметры и единицы измерения

Условное обозначение	Параметр	Единицы измерения
c	Скорость света	$\text{м} \cdot \text{с}^{-1}$
f	Излучаемая частота	Гц
f_d	Доплеровский сдвиг частоты	Гц
P_r	Принимаемая мощность	мВт или дБм
P_t	Излучаемая мощность	кВт
ЧПИ	Частота повторения импульсов	Гц
T	Период повторения импульсов ($= 1/\text{ЧПИ}$)	мс
Ω	Скорость вращения антенны	градус/с или об/мин
λ	Длина излучаемой волны	см
φ	Азимутальный угол	градус
θ	Ширина диаграммы направленности на уровне половины мощности	градус
τ	Длительность импульса	мкс
γ	Угол места	градус

Таблица 7.4. Требования к точности

Параметр	Определение	Допустимая точность ^a
φ	Азимут	0,1°
γ	Угол места	0,1°
V_r	Средняя доплеровская скорость	$1,0 \text{ м} \cdot \text{с}^{-1}$
Z	Коэффициент отражаемости	1 дБZ
σ_v	Ширина доплеровского спектра	$1 \text{ м} \cdot \text{с}^{-1}$
Z_{DR}	Дифференциальная отражательная способность	0,2 дБ
K_{DP}	Специальная дифференциальная фаза	$< 0,5 \text{ град} \cdot \text{км}^{-1}$
ρ_{HV}	Корреляция перекрестной поляризации	0,001

Примечание:

а Данные значения определены по отношению к нормальному гауссову спектру со стандартным отклонением менее $4 \text{ м} \cdot \text{с}^{-1}$. Точность измерения скорости снижается при увеличении ширины спектра, а точность определения отражаемости повышается.

7.2 ПРИНЦИПЫ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗМЕРЕНИЯ

7.2.1 Импульсные радиолокаторы

Принципы радиолокационных наблюдений за явлениями погоды были установлены в 1940-е годы. С тех пор сделаны огромные шаги в направлении улучшения оборудования, обработки сигналов и данных, а также их интерпретации. Для получения более подробной информации заинтересованному читателю следует ознакомиться с некоторыми другими соответствующими работами. Хорошими справочниками являются Skolnik (1970, 1990) по аспектам, связанным с конструкцией и оборудованием; Battan (1973) по метеорологическим явлениям и применению; Atlas (1964, 1990), Sauvageot (1982) и ВМО (WMO, 1985) — общий обзор; Rinehart (2004) по вопросам перспективы для метеорологов; Doviak и Zrnic (1993) по принципам и применению доплеровских радиолокаторов; Bringi и Chandrasekar (2001) и Meischner (2003) по вопросам двойной поляризации. Существенное понимание вопросов, связанных с качеством радиолокаторов, их техническим обслуживанием, мониторингом и калибровкой приборного оборудования можно почерпнуть из материалов семинаров, посвященных RADCAL 2000 (Joe, 2001), RADCAL 2013 (Chandrasekar and Baldini, 2013) и RADMON 2010 (Joe, 2010). Краткое резюме этих принципов следует ниже.

На рисунке 7.1 показаны типовой радиолокатор и место установки радиолокатора. Антенна (2—8,5 м) находится внутри обтекателя наверху вышки высотой порядка 10—30 м или более. Вышка используется для того, чтобы поднять антенну выше местных препятствий. При определении высоты вышки следует учитывать растущие поблизости деревья. Слишком большая высота вышки приведет к значительно более сильному отражению от наземных объектов из-за стороны основного лепестка и боковых лепестков. В одном из зданий находится радарная электроника (передатчик/приемник и вычислительная техника), а в других размещаются источник бесперебойного питания (ИБП) и дизельный генератор. Радиолокаторы часто размещаются в сельской местности, и хорошее кондиционирование системы энергоснабжения часто не является нормой. ИБП играет исключительно важную роль в устранении перепадов напряжения и других аномалий энергоснабжения и является ключевым элементом для поддержания функционирования. Дизельный или другие виды генераторов могут функционировать в течение 2—3 дней, однако их технические характеристики следует определять в



Рисунок 7.1. Типовой метеорологический радиолокатор в составе канадской сети. Показаны основные физические компоненты радиолокационной системы. Высота вышки около 30 м с обтекателем, на котором установлены предупредительные световые сигналы и громоотвод.

соответствии с потребностями. Следует отметить громоотвод, находящийся наверху обтекателя антенны РЛС, который соединен с кабелями заземления (не показаны). Это исключительно важно, поскольку молния может причинить серьезный и долгосрочный ущерб радиолокационным компонентам. Колебания мощности, вызванные молниями, могут превышать мощность ИБП. Следует отметить также красные сигнальные огни наверху обтекателя антенны, предназначенные для предупреждения летчиков.

Электромагнитные волны на выборных фиксированных частотах излучаются направленной антенной в атмосферу в виде высокочастотных коротких импульсов. Разрешение по дальности радиолокационных данных определяется длительностью импульсов и обработкой дальности. Одной из появляющихся технологий, применяемой в оперативных радиолокаторах, является использование передатчиков низкой мощности (твердотельные, лампы бегущей волны), в которых используется метод, именуемый сжатием импульсов, когда применяется комбинация длительных импульсов низкой мощности, частотная модуляция и передовая обработка сигналов, с тем чтобы достичь высокое разрешение по дальности и высокую чувствительность, которые конкурируют с традиционными импульсными системами. Антенны с фазированной решеткой являются новейшей технологией, которая формирует луч посредством электронного сдвига фазы. Они обладают способностью направляться на разные места быстрым и непоследовательным образом. В то же время, все они используют направленный радиолуч, который может обеспечивать разрешение целей по дальности, азимуту и углу места.

На рисунке 7.2 показана направленная радиолокационная антенна, которая посылает импульсный луч электромагнитной энергии над поверхностью Земли и облучает различные цели, включая неметеорологические цели. Многие из физических ограничений, касающихся методик наблюдений, непосредственно очевидны из этого рисунка. Например: i) имеется ограничение по минимальной высоте, на которой могут проводиться наблюдения на больших расстояниях, вызванное кривизной земной поверхности; ii) имеются неметеорологические цели; iii) имеются другие излучатели (локальные радиосети, Солнце); iv) имеется аномальное прохождение луча; v) имеется блокировка или частичная блокировка, создаваемая горами; vi) имеются осадки разных типов; и vii) имеются взаимодействия между электромагнитным излучением и осадками, результатом которых является усиление эхосигналов (яркая полоса), и т. д.



Рисунок 7.2. Метеорологический радиолокатор может обнаруживать многие объекты помимо метеорологических целей. На этой схеме показаны многие из этих характеристик. Знаки + или – показывают увеличение или уменьшение отражательной способности цели в результате этой характеристики. Эти артефакты необходимо удалять в случае количественных применений.

Параболический отражатель антенной системы фокусирует электромагнитную энергию в виде узконаправленного конусообразного луча. Линейная ширина луча увеличивается с расстоянием; например, номинальный луч с угловой шириной в 1° расходится на 0,9, 1,7 и 3,5 км на расстояниях 50, 100 и 200 км соответственно.

У импульсного радиолокатора высокочастотные импульсы электромагнитной энергии поглощаются и рассеиваются облучаемыми метеорологическими и неметеорологическими целями. Некоторая часть рассеянной энергии отражается обратно в направлении радиолокационной антенны и приемника. Поскольку электромагнитная волна распространяется со скоростью света (т.е. $2,99 \times 10^8 \text{ м} \cdot \text{с}^{-1}$), расстояние до цели может быть определено при помощи измерения интервала времени между излучением импульса и приемом отраженного сигнала. Между излучениями последовательных импульсов приемник принимает любую отраженную волну. Отраженный от цели сигнал обычно называют радиолокационным эхом. Время между последовательными импульсами определяет максимальную однозначную дальность действия радиолокатора. Эхосигналы могут быть получены в то же время от целей, находящихся за пределами этого максимального расстояния, и они известны как эхо-сигналы с временем запаздывания, превышающим несколько периодов повторения зондирующих импульсов.

У радиолокатора со сжатием импульсов и частотной модуляцией расстояние до цели определяется частотой в пределах длительного импульса. В то же время, максимальное однозначное расстояние все же определяется интервалом времени между последовательными импульсами. При излучении длительных импульсов приемник радиолокатора защищается от большой мощности передаваемого импульсного сигнала и образуется значительная слепая зона (10—30 км, в зависимости от продолжительности импульса). В случае этого типа радиолокатора короткие импульсы (с соответствующими небольшими слепыми зонами, < 2 км) излучаются для выявления объектов, которые находятся в пределах этой слепой зоны.

Уравнение радиолокационной дальности соотносит мощность отраженного от цели сигнала с характеристиками радиолокатора. Мощность отраженного сигнала позволяет оценивать количество осадков в пределах разрешения радиолокатора. Эта оценка зависит от предположения о типе частиц осадков и их распределения по размеру в пределах разрешения радиолокатора.

Измерения мощности определяются общей мощностью обратного рассеяния целью в пределах объема, облучаемого в любой данный момент времени. Этот объем называется импульсным объемом или объемом излучения. Размеры импульсного объема (который определяет разрешение радара) зависят от пространственной протяженности радиолокационного импульса (h) и ширины луча антенны в вертикальной (ϕ_b) и горизонтальной (θ_b) плоскостях. Ширина луча и, соответственно, импульсный объем возрастают с расстоянием. Поскольку энергия, которая возвращается к радиолокатору, проходит двойное расстояние, длина импульсного объема составляет только половину пространственной протяженности импульса ($h/2$) и не изменяется с расстоянием. Местоположение импульсного объема в пространстве определяется положением антенны по азимуту, углом места, дальностью цели, а также нелинейной траекторией распространения луча радиолокатора в направлении от радиолокатора. У радиолокатора со сжатием импульсов импульсный объем, в первую очередь, определяется разрешением частотной модуляции и способностью принимающей системы обеспечивать разрешение изменений по частоте.

Частицы в пределах импульсного объема непрерывно перемещаются относительно друг друга. Это проявляется в интенсивности флуктуаций средней для целей интенсивности. Измерение интенсивности одного эхосигнала от метеорологической цели имеет небольшую значимость. Необходимо проинтегрировать по меньшей мере 25—30 импульсов для получения приемлемой оценки средней интенсивности, хотя это будет зависеть от уровня качества данных, которое считается приемлемым (Smith, 1995). Обычно это осуществлялось раньше электронным способом в схеме интегратора, однако в настоящее время это делается при помощи цифрового процессора сигналов. Помимо этого, для увеличения облучаемого объема и повышения точности оценки

часто проводится осреднение импульсов по дальности, азимуту и времени за счет более грубого пространственного разрешения. Важное отличие от неметеорологических радиолокаторов заключается в том, что обработка сигналов и интерпретация данных основаны на предпосылке, согласно которой обратное отражение происходит от распределенной цели, а не от точечной цели (такой как самолет). Это требует обработки количественных данных измерений (а не просто обнаружения) и иной зависимости от данности уровня мощности отраженного сигнала (иное уравнение радиолокатора) по сравнению с радиолокаторами для обнаружения точечных целей (таких как радиолокаторы для управления воздушным движением).

Доплеровские радиолокаторы имеют электрическую схему для измерения разности сдвига по фазе последовательных импульсов из того же импульсного объема радара. Сдвиг по фазе пропорционален длине волны радиолокатора и соответственно расстоянию в интервал времени между импульсами. Этот сдвиг по фазе используется для оценки радиальной или доплеровской скорости.

Радиолокатор с двойной поляризацией может быть нескольких видов. Поляризация может быть циркулярной, и, хотя этой характеристикой обладали прекрасные исследовательские радиолокаторы, она, как правило, не используется в метеорологической деятельности. Радиолокаторы с линейной двойной поляризацией могут направлять импульсы с горизонтальной и вертикальной поляризацией в меняющемся или синхронном режиме. В первом случае требуется наличие быстрого мощного переключателя (переключает каждый импульс), но он проблематичен и поэтому их функционирует лишь небольшое количество. В случае метода синхронного излучения и приема с двойной поляризацией (режим STAR) излучается равная мощность как в горизонтальной, так и вертикальной поляризациях, и прием сигнала осуществляется отдельно в горизонтальной и вертикальной поляризациях. Это оказалось решением проблемы эксплуатации, поскольку исключается использование мощного быстрого переключателя, характеризуемого высокой степенью неработоспособности. Существуют вариации этих методов создания сигнала с двойной поляризацией. Основное преимущество альтернативного режима двойной поляризации является то, что в этом режиме можно измерять обратное отражение от цели с использованием перекрестной поляризации (степень линейной деполяризации — СЛП), и это является особенно полезным для обнаружения яркой полосы. Главным недостатком режима STAR является потеря СЛП (поскольку уже имеется перекрестная поляризация в излучаемом импульсе), потеря 3 дБ силы сигнала в обоих каналах (из-за разделения мощности) и взаимосвязанных артефактов, особенно в фазе ледяных штормов.

7.2.2 Распространение радиолокационных сигналов

В однородной среде электромагнитные волны распространяются по прямым линиям. В то же время атмосфера вертикально стратифицирована, и лучи изменяют направление в зависимости от изменений в показателе преломления (который является функцией температуры и влажности). Когда волны встречают на своем пути осадки и облака, то часть энергии поглощается, а часть энергии рассеивается во всех направлениях, в том числе и обратно в направлении радиолокатора.

Величину отклонения электромагнитных волн можно прогнозировать, используя вертикальные профили температуры, влажности и давления (Bean and Dutton, 1966). В нормальных атмосферных условиях волны распространяются по кривой, слегка наклоняясь к земной поверхности (рисунок 7.3). Изображение показано в физическом пространстве (Земля изображена с радиусом в 6 371 км), и на рисунке показано, что луч отклоняется в нисходящем направлении, но в то же время поднимается по мере расстояния относительно поверхности Земли. В модели Земли в масштабе четырех третих (4/3), где поверхность Земли изображена с радиусом в 8 975 км (4/3 x 6 371 км), лучи представляют собой прямые линии (рисунок 7.4).

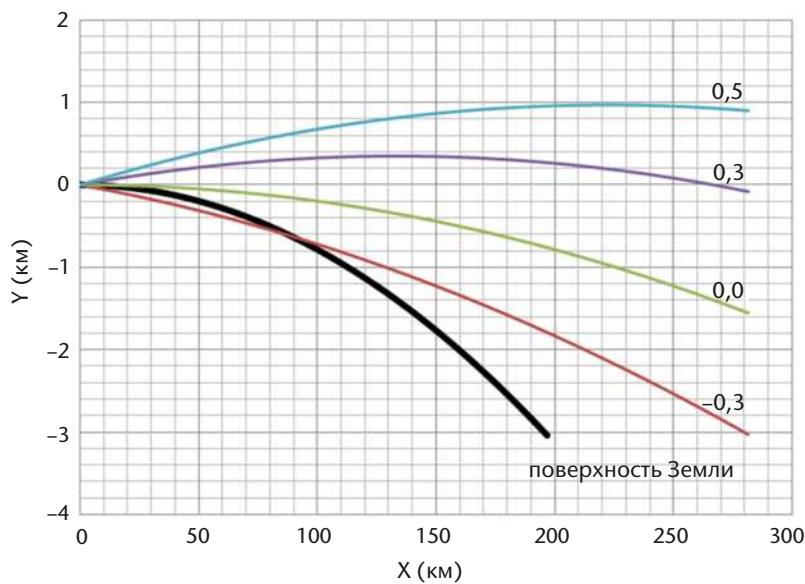


Рисунок 7.3. Схематическая диаграмма высоты луча для отдельных углов возвышения ($-0,3; 0; 0,3$ и $0,5$) над поверхностью Земли для стандартного индекса профиля рефракции в атмосфере, вычерченная в физическом пространстве с кривизной земной поверхности, эквивалентной радиусу Земли.

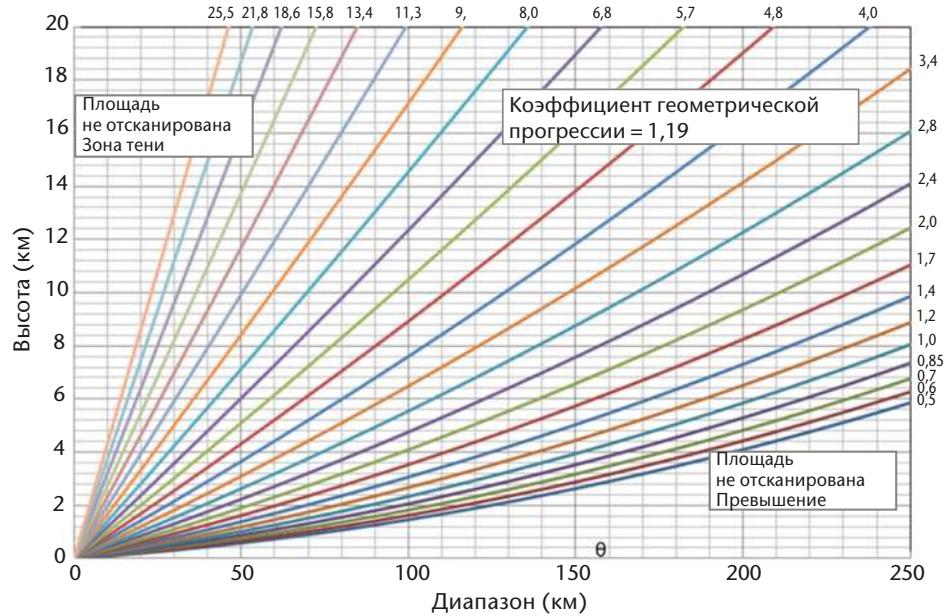


Рисунок 7.4. Диаграмма высоты луча также является полезным инструментом для интерпретации радиолокационной продукции. Высота луча вычерчивается относительно плоской Земли, что является более традиционным представлением. Последовательность углов места — это последовательность, предложенная Маршаллом и Баллантайном (1978 г.) для получения оптимальной горизонтальной продукции (CAPPI's, верхние точки эхосигналов).

Эта модель 4/3 применяется наиболее часто, однако некоторые радиолокаторы (вершина горы) используют модель 5/4. Высота над радиолокатором приводится в виде следующего уравнения:

$$h = \left[r^2 + (k_e a)^2 + 2r k_e a \sin \theta_e \right]^{1/2} - k_e a \quad (7.1)$$

где h — это высота над антенной радиолокатора; r — расстояние вдоль луча; a — радиус Земли; e — угол подъема над горизонтом; и $k_e a$ — эффективный радиус Земли.

Траектория луча может отклоняться либо вверх (отрицательная рефракция), либо больше к земной поверхности (сверхрефракция). В обоих случаях высота луча будет содержать ошибку, если используется допущение о стандартной атмосфере. Это явление известно, как аномальное распространение. С точки зрения измерения осадков самая большая проблема возникает в условиях супер-рефракции или «волноводного распространения», когда луч может искривиться достаточно для того, чтобы коснуться земной поверхности и вызвать эхосигналы от нее, которые обычно не встречаются. Это явление происходит, когда показатель преломления резко уменьшается с высотой. Это случается при повышении температуры и уменьшении влажности с высотой. Эти эхосигналы должны исключаться при подготовке карты осадков. Случай отрицательной рефракции, когда траектория луча отличается от нормальной или отклоняется в верхнем направлении, не является очевидным для его установления и, соответственно, также является проблемой. В фактической практике вертикальный профиль показателя рефракции неизвестен, и поэтому точное местоположение луча неизвестно.

Некоторые эхосигналы от «ясного неба» возникают из-за турбулентных неоднородностей показателя преломления. Это встречается в зонах турбулентности, слоях повышенной стабильности, ячейках сдвига ветра или глубоких инверсиях (отражение Брэгга). Очертания этих эхосигналов по большей части распознаемы, но не должны приниматься в качестве полей осадков (Gossard and Strauch, 1983).

7.2.3 **Ослабление в атмосфере**

Микроволны ослабляются вследствие их поглощения и рассеивания атмосферными газами, облаками и осадками.

Ослабление газами

Газы ослабляют микроволны в диапазонах 3—10 см. Поглощение атмосферными газами происходит, главным образом, молекулами водяного пара и кислорода. Ослабление водяным паром прямо пропорционально давлению и абсолютной влажности и почти линейно возрастает по мере понижения температуры. Концентрация кислорода до высот порядка 20 км является относительно однородной.

Ослабление газами незначительно изменяется в зависимости от климата и сезона. Оно является значительным для длин волн метеорологических радиолокаторов при больших дальностях и может составить 2—3 дБ на более длинных волнах и 3—4 дБ на более коротких волнах на расстоянии 200 км. Компенсацию можно весьма легко выполнять автоматически.

Ослабление гидрометеорами

Ослабление сигнала гидрометеорами может быть результатом как поглощения, так и рассеяния. Это самый значительный источник ослабления. Оно зависит от формы, размера, количества и состава частиц. Наличие подобной зависимости весьма затрудняет решение проблемы ослабления каким-либо количественным способом, используя только радиолокационные наблюдения, хотя достигнут значительный прогресс благодаря использованию радиолокаторов с двойной поляризацией.

Ослабление зависит от длины волны. На длинах волн порядка 10 см ослабление существует, но оно достаточно мало, в то время как на длинах волн в 3 см оно является весьма значительным. На длине волны 5 см ослабление может быть приемлемым для различных климатических условий, в особенности в высоких и средних широтах. Для достоверных измерений интенсивности осадков не рекомендуется использовать длины волн менее 5 см, за исключением применений на малых дальностях (таблица 7.5). Общее ослабление сигнала может происходить на 3 и 5 см. Радиолокаторы с меньшей длиной волн являются более чувствительными к ослаблению и коррекции ослабления, и большее значение для итоговых данных имеет количественная оценка осадков, основанная на измерениях специальной дифференционной фазы с двойной поляризацией. Эти методы являются эффективными, начиная с более низких значений интенсивности осадков для меньших длин волн.

Таблица 7.5. Соотношения ослабления при прямолинейном распространении луча

Длина волны (см)	Соотношение ($\text{дБ } \text{км}^{-1}$)
10	0,000 343 $R^{0,97}$
5	0,00 18 $R^{1,05}$
3,2	0,01 $R^{1,21}$

Примечание: по Burrows and Attwood (1949). Принятое ослабление при прямолинейном распространении луча при температуре 18 °C.
 R — в единицах $\text{мм} \cdot \text{ч}^{-1}$.

В отношении оценок осадков с помощью радиолокатора можно высказать несколько общих соображений, связанных с величиной ослабления. Ослабление зависит от массы воды в цели, таким образом, более сильные дожди ослабляют сигнал больше; облака с гораздо меньшей массой ослабляют сигнал меньше. Ледяные кристаллы вносят значительно меньшее ослабление в сравнении с жидкими частицами. Облака и ледяные облака вызывают небольшое ослабление и обычно его можно не принимать в расчет. Снежинки или ледяные кристаллы (либо градины) могут достигать гораздо большего размера, чем капли дождя. Они становятся влажными по мере таяния, в результате чего сильно увеличиваются их отражаемость и, следовательно, ослабляющие свойства. Это обстоятельство может исказить оценки осадков.

7.2.4 **Рассеяние облаками и осадками**

Мощность эхосигнала, обнаруживаемого и обрабатываемого радиолокатором, является мощностью волны обратного рассеяния целями в объеме разрешения (гидрометеоры, наземная поверхность, деревья и т. д.). Эффективная площадь обратного рассеяния (σ_b) определяется как площадь изотропного отражателя, который возвращает в направлении излучателя такое же количество энергии, что и фактическая цель. Эффективная площадь обратного рассеяния сферических частиц была впервые определена Mie (1908). Рэлей обнаружил, что если соотношение диаметра части к длине волны является равным или меньше 0,06, то для определения эффективной площади обратного рассеяния может быть использовано простое выражение:

$$\sigma_b = \frac{\pi^5 |K|^2 D^6}{\lambda^4} \quad (7.2)$$

которое является основой для уравнения 7.3. $|K|^2$ — коэффициент преломления, равный 0,93 для жидкой воды и 0,197 для льда.

Измерения мощности радиолокатора применяются для расчета интенсивности рассеяния целью с использованием уравнения 7.2 в форме:

$$z = \frac{C \bar{P}_r r^2}{|K|^2} \quad (7.3)$$

Метод и трудности приведения коэффициента преломления к величине интенсивности осадков (R) описываются в 7.10.

7.2.5 Рассеяние в безоблачной атмосфере

В регионах без осадкообразующих облаков было обнаружено, что эхосигналы обусловлены, главным образом, отражением от насекомых или большими градиентами показателя преломления в атмосфере (рассеяние Брэгга). Эхосигналы имеют низкую интенсивность и определяются большинством современных радиолокаторов, если они не исключаются посредством пороговой фильтрации данных. Значения, эквивалентные Z_e , для явлений в безоблачной атмосфере, как правило находятся в диапазоне от -55 до -5 дБ Z , хотя они и не являются истинными параметрами Z ; при этом физические процессы, порождающие эхосигналы, совершенно различны. Для измерения осадков такие эхосигналы являются «шумом» в сигнале. Однако обычно они могут быть связаны с некоторыми метеорологическими явлениями, такими как морской бриз или отток воздуха из зоны грозы, и поэтому они полезны для идентификации областей потенциального возникновения конвекции. Эхосигналы в безоблачной атмосфере также могут быть связаны с очень малыми скоплениями птиц и насекомых. Не является редкой мощность эхосигналов от 5 до 35 дБ Z , особенно в периоды миграций (таблица 7.6).

Таблица 7.6. Эффективные площади обратного рассеяния для различных целей

Объект	σ_b (m^2)
Воздушное судно	10—1 000
Человек	0,14—1,05
Шар-зонд	0,01
Птицы	0,001—0,01
Пчелы, стрекозы, мотыльки	$3 \times 10^{-6} - 10^{-5}$
Капли воды диаметром 2 мм	$1,8 \times 10^{-10}$

Хотя обычная радиолокационная обработка интерпретирует сигнал в значениях Z , рассеивающие свойства флуктуации показателя преломления существенно отличаются от соответствующих свойств гидрометеоров. Это явление известно также как рассеяние Брэгга. Рассеяние чаще всего выражается в значениях структурного параметра показателя преломления Cn^2 . Это мера среднеквадратических флуктуаций показателя преломления как функции расстояния (Gossard and Strauch, 1983).

7.3 УРАВНЕНИЕ РАДИОЛОКАЦИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ПРИ НАБЛЮДЕНИИ ЗА ОСАДКАМИ

Метеорологические цели представляют собой частицы льда и/или воды, свободно распределенных в пространстве. Энергия обратного рассеяния от объема цели зависит от количества, размера, состава, относительного расположения, формы и ориентации рассеивающих частиц. Общая энергия обратного рассеяния представляет собой сумму значений энергии обратного рассеяния каждой из рассеивающих частиц.

Используя данную модель цели и теорию электромагнетизма, Probert-Jones (1962 г.) вывел уравнение, связывающее мощность эхосигнала, полученного радиолокатором, с параметрами радиолокатора, расстоянием до целей и характеристиками рассеяния.

Оно является общепринятым в качестве достоверного соотношения и обеспечивает количественный расчет отражаемости с высокой точностью и учетом реальных допущений, и имеет вид:

$$\bar{P}_r = \frac{\pi^3}{1024 \ln 2} \cdot \frac{P_t h G^2 \theta_b \phi_b}{\lambda^2} \cdot \frac{|K|^2 10^{-18} Z}{r^2} \quad (7.4)$$

где \bar{P}_r — принятая обратно радиолокатором мощность, осредненная по нескольким импульсам, в ваттах; P_t — пиковая мощность импульса, излучаемого радиолокатором, в ваттах; h — пространственная протяженность импульса, в метрах ($h = ct/2$, где c — скорость света и t — длительность импульса); G — коэффициент направленного действия антенны по отношению к изотропному излучателю; θ_b и ϕ_b — ширина диаграммы направленности антенны соответственно в горизонтальной и вертикальной плоскостях на уровне -3 дБ при передаче в одном направлении, в радианах; λ — длина излучаемой волны, в метрах; $|K|^2$ — коэффициент показателя преломления цели; r — наклонная дальность от радиолокатора до цели, в метрах; и Z — коэффициент преломления радиолокатора (обычно принимаемый равным коэффициенту отражаемости Z_e , когда характеристики цели достоверно неизвестны), в $\text{мм}^6 \cdot \text{м}^{-3}$.

Второй член уравнения содержит параметры радиолокатора, а третий — параметры, зависящие от дальности и характеристик цели. Параметры радиолокатора являются относительно фиксированными, и если при работе передатчика поддерживается постоянная выходная мощность (как это и должно быть), то уравнение можно упростить следующим образом:

$$\bar{P}_r = \frac{C |K|^2 Z}{r^2} \quad (7.5)$$

где C — константа радиолокатора.

Имеется ряд основных допущений, неизбежных при выводе уравнения, значимость которых зависит от конкретного применения и интерпретации результатов. Несмотря на то, что они являются достаточно реалистичными, условия не всегда соответствуют действительности, что при особых условиях будет влиять на результаты измерений (Aoayagi and Kodaira, 1995).

Эти допущения резюмируются следующим образом:

- a) частицы осадков, на которых происходит рассеяние в объеме цели, являются однородными диэлектрическими сферами, диаметры которых малы по сравнению с длиной волны, т.е. $D < 0,06 \lambda$ для строгого применения аппроксимаций рассеяния Рэлея;
- b) весь импульсный объем заполнен свободно распределенными частицами осадков;
- c) коэффициент отражения Z является однородным по всему облучаемому импульсному объему и приблизительно постоянным в течение интервала зондирования;
- d) все частицы являются каплями воды или ледяными кристаллами, т.е. все частицы имеют одинаковый коэффициент показателя преломления $|K|^2$, и рассеяние энергии частицами является изотропным;
- e) многократное рассеяние (между частицами) пренебрежимо мало;
- f) в промежуточной среде между радиолокатором и объемом цели не происходит никакого ослабления;
- g) радиолокатор использует линейные поляризации (в основном, H или V);
- h) основной лепесток диаграммы направленности антенны имеет гауссову форму;

- i) коэффициент направленного действия антенны радиолокатора известен или может быть вычислен с достаточной точностью;
- j) вклад боковых лепестков диаграммы направленности антенны в принимаемую мощность пренебрежимо мал;
- k) затенение излучаемого сигнала отражениями от наземных объектов на пути луча пренебрежимо мало;
- l) пиковая излучаемая мощность (P_p) является фактической мощностью, излучаемой антенной, т. е. учтены все потери в волноводах и т.д., а также ослабление в обтекателе антенны;
- m) средняя измеряемая мощность (P_r) осредняется по достаточному числу импульсов или независимых измерений для репрезентативности среднего по импульсному объему цели.

Это упрощенное выражение связывает мощность эхосигнала, измеренную радиолокатором, с коэффициентом преломления радиолокатора Z , который, в свою очередь, связан с интенсивностью осадков. Эти коэффициенты и их взаимосвязь являются исключительно важными для интерпретации энергии, отраженной от цели, и для оценки количества осадков по данным радиолокационных измерений. Несмотря на многие допущения, данное выражение обеспечивает приемлемую оценку массы осадков. Эта оценка может быть улучшена дополнительным учетом факторов, принятых в допущениях.

7.4 СИСТЕМА И ДАННЫЕ ОСНОВНОГО МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО РАДИОЛОКАТОРА

Базовый метеорологический радиолокатор состоит из следующих элементов:

- a) антенна для фокусирования излучаемых микроволн в узкий луч и приема отраженной энергии;
- b) вышка для поднятия антенны над близлежащими препятствиями;
- c) передатчик для излучения энергии в микроволновом частотном диапазоне и модулятора, создающего импульсы и пульсацию;
- d) приемник для обнаружения, усиления и преобразования микроволнового сигнала в низкочастотный сигнал;
- e) процессор сигнала для извлечения полезной информации из полученного сигнала;
- f) система управления радиолокатором и обработки данных в переменные значения радиолокатора;
- g) система отображения данных для визуализации информации в доступной форме;
- h) система регистрации для архивации данных в целях их использования для обучения, исследования и систематизации.

Базовый метеорологический радиолокатор может быть некогерентным (например, магнетронный передатчик или генератор мощности), т. е. фаза последовательно излучаемых импульсов является случайной. Доплеровские измерения могут производиться в том случае, если фаза излученного импульса измеряется и обратный сигнал обрабатывается по отношению к этой фазе. Это известно под названием когерентного на приеме доплеровского радиолокатора. Когерентный на передаче радиолокатор (например, клистрон, усилитель мощности, твердотельный передатчик

или передатчик на лампе бегущей волны) излучает каждый импульс в одинаковой фазе. Мощность, излучаемая метеорологическим радиолокатором, обычно составляет от нескольких сотен киловатт до мегаватта пиковой мощности, сконцентрированной в импульсе длительностью в микросекунду, при этом средняя мощность обычно равна нескольким сотням ватт. Твердотельные передатчики или передатчики на лампе бегущей волны излучают импульс гораздо меньшей мощности, однако в качестве компенсации они используют длинные импульсы.

7.4.1 Отражательная способность

Мощность обратного рассеяния типичного радиолокатора имеет порядок от 10^{-8} до 10^{-15} Вт, охватывая диапазон около 70 дБ от самых сильных до самых слабых целей, которые можно обнаружить. По сравнению с мощностью передатчика эта величина меньшая, более чем на 20 порядков. Для одновременного измерения самых слабых и самых сильных сигналов требуются приемники с широкими динамическими диапазонами (> 90 дБ), и в настоящее время они являются общедоступными (Heiss et al., 1990; Keeler et al., 1995). В прошлом для измерений отражательной способности использовались логарифмические приемники с динамическим диапазоном в 90 дБ. Для доплеровских измерений необходимы линейные приемники (которые поддерживают линейность фазы). В прошлом они имели ограниченный динамический диапазон (40—50 дБ), что требовало автоматической регулировки усиления.

Коэффициент отражаемости является самым важным параметром для интерпретации радиолокационных данных. Этот коэффициент выводится из модели рассеяния Рэлея и теоретически определяется как сумма диаметров частиц (капель), возвещенных в шестую степень, в облучаемом объеме:

$$Z = \sum_{\text{vol}} N(D) D^6 \quad (7.6)$$

где единица измерения Z — $\text{мм}^6 \cdot \text{м}^{-3}$. Во многих случаях, когда количество частиц, их состав и форма неизвестны, определяется эквивалентный или эффективный коэффициент отражаемости Z_e . Например, частицы снега и льда должны описываться эквивалентным Z_e , который равен Z , при допущении о том, что все частицы обратного рассеяния являются сферическими каплями с плотностью ρ .

Интенсивность дождевых осадков выражается формулой:

$$R = \sum_{\text{vol}} N(D) V_T \rho \pi / 6 D^3 \quad (7.7)$$

Однако значение $N(D)$ неизвестно, и были выведены эмпирические соотношения между Z и R ; наиболее известным соотношением является соотношение Маршалла-Палмера:

$$Z = 200 R^{1.6} \quad (7.8)$$

В целях охвата диапазона значений общепринятой практикой является работа с логарифмической шкалой или единицами дБZ, которые численно определяются как $\text{dBZ}_e = 10 \log_{10} Z_e$.

Пространственные наблюдения за атмосферой обычно проводятся при помощи сканирования антенной при фиксированном угле места с последующим его увеличением при каждом обороте. Важным аспектом является разрешение целей. Для фокусировки волн в луч конической формы или гауссову форму используются антенны с параболическим отражателем или фазированной решеткой (при помощи сдвига фаз). Более широкие отражатели создают более узкие лучи, имеют более высокое разрешение и чувствительность при более высоких затратах. Ширина диаграммы направленности антенны, часто определяемая по уровню половинной мощности, равна половине мощности на оси, зависит от длины волны и может быть аппроксимирована по формуле:

$$\theta_e = \frac{70\lambda}{d} \quad (7.9)$$

где единицы измерения для θ_e — градусы; d — диаметр антенны в тех же единицах, что и λ . Современные метеорологические радиолокаторы имеют ширину диаграммы направленности антенны $0,5^\circ$ — 1° . Однако лучи с большей шириной практически используются для применений на малых дальностях.

Полезная дальность действия метеорологических радиолокаторов зависит от вида применения и характера погоды. В зависимости от временного интервала между импульсами (характеризуемого частотой повторения импульсов (ЧПИ)), например 300 импульсов в секунду), максимальный диапазон однозначного определения дальности действия радиолокатора может составлять несколько сотен километров (например 500 км). Однако учитывая траекторию распространения луча и кривизну Земли, луч и, соответственно, импульсный объем характеризуются большой высотой и шириной (например, при дальности в 250 км ширина луча радиолокатора с углом места в 1° составляет 9 км по высоте и 6 км по ширине, рисунок 7.4). Луч может пройти мимо метеорологического явления, импульсный объем может быть не заполнен, а чувствительность радиолокатора может оказаться недостаточной для точного измерения интенсивности осадков. В то же время, если эхосигналы наблюдаются, они покажут весьма интенсивные и опасные грозовые бури или явления погоды. Типовые метеорологические радиолокаторы действуют с максимальной дальностью порядка 250—600 км.

Для проведения надежных количественных измерений осадков полезная дальность радиолокатора с шириной луча 1° составляет порядка 80 км. Чем меньше ширина луча радиолокатора, тем больше эффективный радиус действия (например, при луче шириной $0,65^\circ$ эффективная дальность равна приблизительно 120 км). На больших расстояниях данные должны быть экстраполированы до уровня поверхности земли. Расширение луча и недостаточное заполнение импульсного объема приводят к получению недостаточной информации об интенсивности осадков. Это зависит от погодного режима, а рассмотренные результаты относятся к средним широтам.

7.4.2 Доплеровская скорость

Разработка доплеровских метеорологических радиолокаторов и их внедрение в процесс слежения за погодой открыли новые возможности для проведения наблюдений (Heiss et al., 1990). Доплеровский радиолокатор обеспечивает измерение скорости метеорологических целей вдоль радиальной линии. Таким образом, он обеспечивает измерение скоростного компонента ветра в направлении либо к радиолокатору, либо от него.

Обычные скорости метеорологических целей составляют менее $50 \text{ м} \cdot \text{с}^{-1}$, за исключением случая торнадо/ураганов. Как рассматривалось выше, для оценки доплеровской скорости используются поимпульсные изменения фазы. Если фаза изменяется более чем на $\pm 180^\circ$, оценка скорости является неоднозначной. Для однозначного и точного измерения доплеровской скорости метеорологических целей частота повторения импульсов должна быть высокой (меньшие интервалы времени между импульсами), а именно такой, когда максимальная однозначная дальность уменьшается по сравнению с обычным радиолокатором, измеряющим только отражаемость. На более высоких скоростях для получения истинного значения скорости требуются дополнительные этапы обработки сигналов. Максимальная однозначная доплеровская скорость зависит от длины волны радиолокатора (λ) и ЧПИ и может быть выражена следующим образом:

$$V_{\max} = \pm \frac{\text{PRF} \cdot \lambda}{4} \quad (7.10)$$

Максимальную однозначную дальность можно выразить следующим образом:

$$r_{\max} = \frac{c}{\text{PRF} \cdot 2} \quad (7.11)$$

Таким образом, V_{\max} и r_{\max} связаны уравнением:

$$V_{\max} r_{\max} = \pm \frac{\lambda c}{8} \quad (7.12)$$

Эти соотношения показывают ограничения, налагаемые выбором длины волны и ЧПИ (см. рисунок 7.5). Для увеличения однозначной скорости желательна высокая ЧПИ; низкая ЧПИ желательна для увеличения дальности действия радиолокатора. До тех пор пока не будет доступна более совершенная технология получения однозначной информации вне этих ограничений, требуется компромисс, связанный с условиями функционирования радиолокатора. Это известно, как доплеровская дилемма и рассматривается далее в разделе настоящей главы, посвященном обработке сигналов и данных. Максимальная однозначная скорость или дальность часто называется скоростью Найквиста или диапазоном Найквиста.

Одним из существенных последствий высоких ЧПИ является то, что за пределами диапазона Найквиста все же часто имеются обнаруживаемые эхосигналы. Эти эхосигналы называются вторичными (или множественными) эхом, поскольку они приходят от ранее излученных импульсов. Если цели являются достаточно сильными, то радиолокатор все же может принимать энергию от этих целей. Однако цели будут неправильно определены в качестве первых обратных эхосигналов, поскольку радиолокатор не может определить, является ли данный эхосигнал результатом текущего или предыдущего импульса, поскольку время или дальность эхосигнала основаны на самом последнем излученном импульсе.

Некоторые доплеровские радиолокаторы являются полностью когерентными; их передатчиками являются генераторы, и они излучают одинаковую фазу последовательных импульсов. В этих когерентных радиолокаторах обычно применяются кристаллы, твердотельные или аналогичные передатчики. Поскольку радиолокаторы этих типов излучают одинаковую фазу для каждого импульса, скорость вторичных эхосигналов будут определять различные средние радиальные скорости. Радиолокатор этого

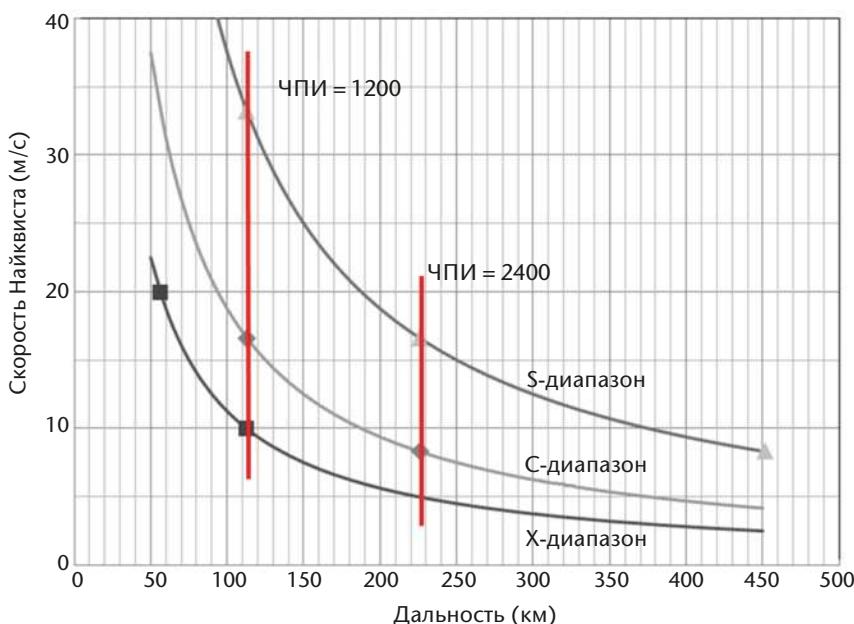


Рисунок 7.5. Это иллюстрация доплеровской дилеммы для трех частотных диапазонов обычных радиолокаторов (Х, С, S). Эта дилемма возникает потому, что один из параметров, а именно частота повторения импульсов, т. е. время между излучаемыми импульсами, определяет максимальную однозначную скорость и максимальную однозначную дальность в противоположных направлениях. Маркеры и красные линии показывают общепринятые установочные параметры.

типа не может разделять (без новейшей системы обработки) дальность или скорость эхосигналов со временем запаздывания, превышающим несколько периодов повторения зондирующих импульсов.

У доплеровских радиолокаторов, когерентных на приеме, например с передатчиком с магнетронным усилителем, фаза от импульса к импульсу является случайной. У радиолокатора этого вида фаза самого последнего излученного импульса измеряется и фазы всех эхосигналов сравниваются с ней. Поэтому серия фаз от вторичных эхосигналов с временем запаздывания от 1 до 2 периодов повторения зондирующих импульсов, которые сравниваются с самой последней фазой, будет случайной и проявляться в виде шума в доплеровском спектре. Рисунок 7.6 является смоделированным примером настройки типового радиолокатора С-диапазона. Острый пик на нулевой скорости образуется эхосигналами от стационарных наземных объектов и характеризуется узким распределением мощности. Широкий пик с правой стороны — это эхосигнал от метеорологического объекта. Он шире, чем пик отражений от наземных объектов, поскольку он образуется в результате распределения капель, которые смешиваются. Следует отметить, что «хвост» справа, являющийся результатом влияния метеорологических условий, налагается и появляется с левого края графика. Сигнал колеблется приблизительно на уровне собственных шумов вследствие теплового шума в системе и также в пределах спектра метеорологических условий из-за колебаний, вызываемых смешением целей в виде осадков. При помощи динамической оценки мощности шума эта энергия может быть вычтена из общей мощности для получения более ясной оценки мощности первичных эхосигналов (рисунок 7.7). Это пример, показывающий: а) каким образом отражение от стационарного наземного объекта может фильтроваться благодаря использованию режекторного фильтра нулевой скорости; и б) каким образом вторичные эхосигналы могут фильтроваться посредством использования фильтра шума (показатель качества сигнала).

Для обработки доплеровских параметров используются две системы обработки сигналов разной сложности. В более простой системе обработки пары импульсов (ОПИ) применяется сравнение последовательных импульсов во времени для получения средней скорости и ширины спектра. Во второй и более сложной системе используется процессор, реализующий быстрое преобразование Фурье (БПФ) для получения полного спектра скоростей в каждом облучаемом объеме. Система ОПИ работает быстрее, в ней

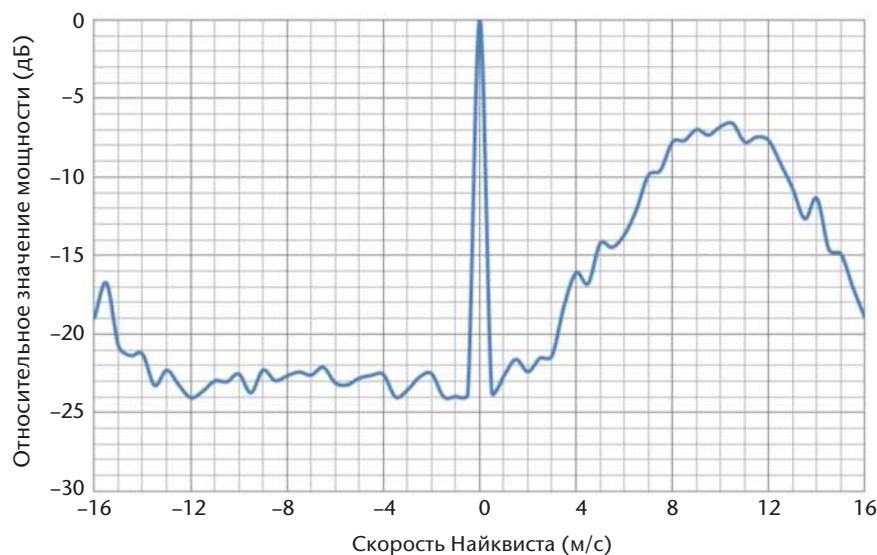


Рисунок 7.6. Этот доплеровский спектр показывает распределение мощности в пределах объема единого радиолокационного импульса как функции доплеровской скорости.

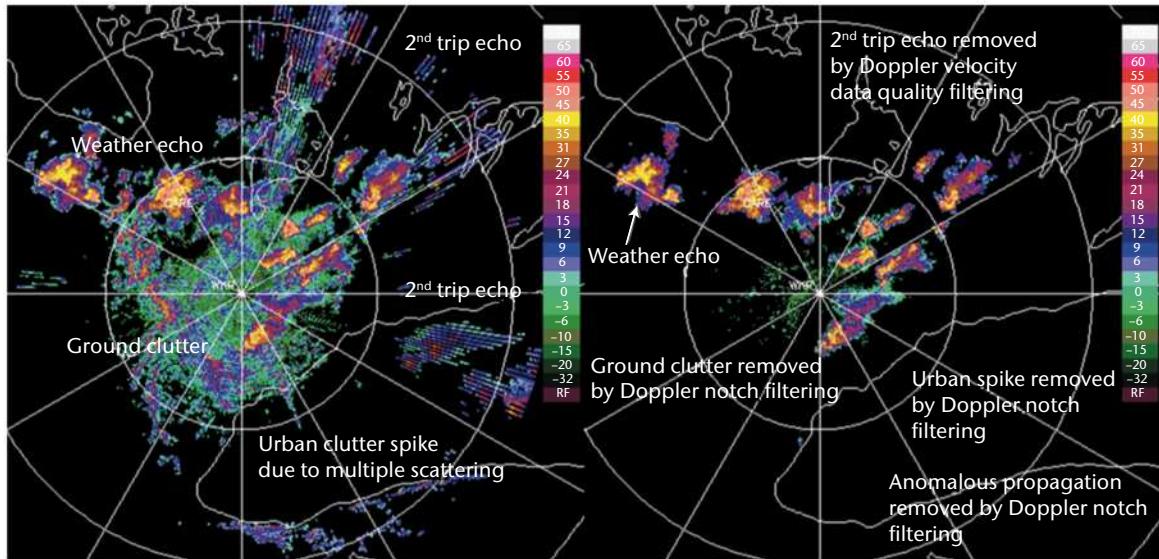


Рисунок 7.7. Современные доплеровские радиолокаторы могут фильтровать неверные данные или отражения от земли на этапе технологической цепочки, связанном с обработкой сигналов. На левом изображении показаны необработанные данные, а на правом — способность фильтрации доплеровского сигнала и обработки данных. На рисунке 7.29 показана возможность многовариантности поляризации для обеспечения качества данных.

производится меньше операций с большим объемом вычислений, и она более надежна при низких соотношениях сигнал-шум, но ее характеристики по устранению помех от отражения наземными объектами хуже, чем у системы БПФ.

7.4.3 Двойная поляризация

В настоящее время используются две основные радиолокационные системы. Одна система излучает волну с круговой поляризацией, и при этом измеряются кополярная и ортогональная поляризации. Другая система излучает попеременно или одновременно импульсы с горизонтальной (H), затем с вертикальной (V) поляризацией, используя при этом переключатель большой мощности. Радиолокаторы с синхронным излучением импульсов H и V не требуют быстрого переключателя. Сложность, связанная с развертыванием микрофизических характеристик эхосигнала, все еще является проблемой, и производство высококачественных систем с круговой поляризацией может быть более дорогостоящим. Система с линейной поляризацией, как правило, предпочтительнее, поскольку получение метеорологической информации требует меньше вычислений и обычные радиолокаторы могут быть легче преобразованы в радиолокаторы с двойной поляризацией. За исключением нескольких ситуаций, переключатель большой мощности зарекомендовал себя в качестве проблематичного для изменения поляризации, в результате чего система синхронной передачи и приема является общепринятой в оперативных радиолокаторах.

Как правило, методика поляризации основана на микроразличиях в рассеивающих частицах. При свободном падении в атмосфере капли дождя приобретают эллиптическую форму с большой осью в горизонтальной плоскости. Сплюснутость капли связана с ее размером. Мощность обратного рассеяния сплюснутого сфероида больше для горизонтально поляризованной волны, чем для вертикально поляризованной, при условии рэлеевского рассеяния. Это также справедливо, что также касается других целей, таких как насекомые, птицы и отражение от наземных объектов.

Таблица 7.2 содержит описание самых общих параметров разнообразных поляризаций. Дифференциальная отражаемость, обозначаемая Z_{DR} , определяется как 10-кратный

логарифм соотношения отражаемости при горизонтальной поляризации Z_H и отражаемости при вертикальной поляризации Z_V . Сравнения эквивалентной отражаемости Z_e и дифференциальной отражаемости Z_{DR} свидетельствуют о том, что осадки можно классифицировать как град, дождь, морось или снег (Seliga and Bringi, 1976).

Поскольку электромагнитная волна распространяется через среду со сплюснутыми частицами, фаза падающего луча изменяется из-за разностей ослабления (приводящих к разностям в скорости распространения) по вертикали и горизонтали. Влияние на вертикальные и горизонтальные компоненты фазы зависит от сплюснутости и учитывается в интегральном параметре, именуемом дифференциальной фазой (φ_{DP}). Если может быть рассчитана соответствующая производная дальности, то можно также оценить конкретную дифференциальную фазу (K_{DP}). Для измерений сильного дождя K_{DP} имеет определенные преимущества (Zrnić and Ryzhkov, 1995). English et al. (1991) продемонстрировали, что для оценки дождевых осадков гораздо лучше использовать K_{DP} , чем Z при интенсивности осадков выше $20 \text{ mm} \cdot \text{ч}^{-1}$, измеренной в S-диапазоне. Поскольку это является измерением фазы и может быть локализовано или относится конкретно к элементу разрешения по дальности, этот параметр может быть использован для решения проблем калибровки мощности и частичного затенения луча. При большем ослаблении (более короткие длины волн) эффективность этого метода повышается при более низких величинах отражательной способности или интенсивностях осадков.

Соотношение между временными рядами данных о вертикальных и горизонтальных параметрах обеспечивает статистическое измерение отличия профилей рассеивания H и V от гидрометеоров. Следует отметить, что эта статистическая характеристика, и поэтому дождь и снег фактически имеют высокую корреляцию в статистическом смысле, хотя они обладают, по-видимому, совершенно разными характеристиками рассеяния, если исходить из параметров отдельных частиц. Bebbington (1992) ввел для радиолокатора с круговой поляризацией параметр, названный степенью поляризации, который является нечувствительным к эффектам распространения (линейная корреляция также не зависит от эффектов распространения). Этот параметр аналогичен линейной корреляции для радиолокаторов с линейной поляризацией и является, по-видимому, полезным для распознавания целей. Например, его экстремально низкие значения указывают на наличие случайно ориентированных рассеивающих частиц, таких, которые возникают в случае помех, вызванных самолетами или отражениями от наземных объектов (Holt et al., 1993).

7.5 ОБРАБОТКА СИГНАЛА И ДАННЫХ

7.5.1 Доплеровский спектр

Радиолокатор обнаруживает электромагнитную волну, вернувшуюся от цели. Эта волна образуется от всех источников рассеяния, находящихся в облучаемом радиолокатором объеме. Математически волна характеризуется амплитудой и фазой или эквивалентом в виде комплексных чисел в качестве реальных или минимых частей фазирующего устройства. Это также называется синфазными или квадратурными (I, Q) сигналами. Волна измеряется несколько раз, и результатами являются временные ряды значений I и Q. Если к данным применяется преобразование Фурье, то величина коэффициентов преобразования Фурье представляет собой доплеровский спектр. Доплеровский спектр — это представление автокорреляции временных рядов I и Q в частотно-пространственном диапазоне (Weiner, 1964). Чем больше временных выборок сигналов, тем выше разрешение в домене частот. Процесс обработки во временном домене эквивалентен этому процессу в частотном домене. На рисунке 7.6 показан типичный доплеровский спектр, и он полезен для характеристики различных аспектов информации в едином облучаемом радиолокатором объеме. Уровень шума (интегрированный по всему спектру) представляет собой уровень минимального сигнала или максимум обнаруженного сигнала элементе разрешения по дальности. Пик при нулевой частоте или нулевой скорости — это вклад эхосигналов от неподвижных объектов или отражение от наземных объектов. Более широкий пик обусловлен метеорологической целью.

Следует отметить, что пик при нулевой скорости расширяется в результате движения антенны, плохой стабильностью фазы радиолокационной системы и меньшего количества выборочных измерений. Спектральная ширина отражений от наземных объектов, как правило, меньше спектральной ширины метеорологических эхосигналов и в большинстве случаев может быть использована для отделения эхосигналов от наземных объектов от метеорологических эхосигналов. Область под метеорологическими эхосигналами и над уровнем шума является мощностью метеорологического радиосигнала. Область под спектром отражений от наземных объектов является мощностью, обусловленной отражением от наземных объектов.

7.5.2 **Оценка параметра мощности**

Гидрометеоры распределяются в пределах объема импульса и перемешиваются относительно друг друга и создают флюктуирующий сигнал. Требуется осреднение для уменьшения дисперсии измерений до допустимых пределов погрешности. Обычно для оценки отражаемости требуется 30 независимых импульсов (Doviak and Zrnić, 1993). Это подразумевает, что необходимо осуществлять дискретизацию импульсов во временные интервалы, превышающие время декорреляции импульсного объема, проводить их дискретизацию в разных по дальности местах или применять какую-либо другую методику (смешение частот).

В оперативном порядке это делается различными способами, в зависимости от применения и основного подхода к процессу обработки. Антenna могла бы медленно осуществлять сканирование, и отражаемость можно было бы оценивать в пределах одного градуса азимута и в пределах объема импульса, или могла бы вращаться быстрее, при этом могло бы применяться осреднение дальности в сигнале или процессоре данных. Помимо этого, сниженное качество данных могло бы быть приемлемым, и на более позднем этапе могло бы применяться осреднение данных.

7.5.3 **Отражение от наземных объектов и точечные цели**

Отражение может происходить от разнообразных целей, включая здания, холмы, горы, воздушные суда и дипольные отражатели, к примеру это лишь некоторые из них. Правильное расположение радиолокатора является первой линией защиты против эффектов отражений от наземных объектов. Однако эффект отражения всегда присутствует в определенной степени, поскольку стороны основного луча и боковые лепестки взаимодействуют с близлежащей местностью (рисунок 7.8). Луч радиолокатора не является идеально коническим, напротив — он излучается во всех направлениях, хотя основная мощность проходит по линии визира. Ширина луча часто определяется на уровне половинной мощности (-3 дБ мощности вдоль линии визира). Эта конфигурация излучения определяется геометрией рупорного облучателя антенны, расстоянием от фокальной точки, параболической антенной и телескопическими опорами, на которых располагаются рупорный облучатель. Высота первого бокового лепестка (помечено) в большей или меньшей степени определяется этими факторами и часто используется в качестве меры качества антенны. Уменьшение или передвижение этого бокового лепестка по азимуту посредством сдвига рупорного облучателя приводит либо к расширению основного луча, либо к потере мощности.

Интенсивность отражения от наземных объектов обратно пропорциональна длине волны (Skolnik, 1970, 1990), в то время как обратное рассеяние от дождя обратно пропорционально четвертой степени длины волны. Поэтому более коротковолновые радиолокаторы меньше подвержены влиянию отражения от наземных объектов. Эхосигналы отражений от наземных объектов следует исключать при оценке осадков; однако эхосигнал отражения от наземных объектов можно использовать для измерений влажности (Fabry, 2004). Точечные цели, такие как воздушные суда, можно исключить, если они являются изолированными, путем удаления эхосигналов, которые занимают единичный объем элемента разрешения радиолокатора. Метеорологические цели занимают несколько элементов разрешения радиолокатора. Точечные цели могут



Рисунок 7.8. Общая диаграмма направленности излучения антенны. Следует отметить, что ширина антенного луча обычно определяется в точках половинной мощности (50 % или –3 дБ). Если цель обладает высокой отражаемостью, то мощность излучается и принимается со стороны главного лепестка и других боковых лепестков.

быть устраниены на этапе обработки данных. Точечные цели, такие как эхосигналы от воздушного судна, совмещенные с эхосигналами от осадков, не всегда можно исключать с помощью данной методики, и это зависит от их относительной силы.

Для устранения отражений от наземных объектов концептуально привлекательная идея заключается в использовании карт отражений. Для построения такой карты используются изображения радиолокационных эхосигналов при отсутствии осадков, которые в дальнейшем вычитаются из радиолокационного изображения, полученного в условиях осадков. Проблема данной методики заключается в том, что очертания наземных помех изменяются во времени. Эти изменения прежде всего связаны со сменой метеорологических условий; самым простым примером является аномальное прохождение эхосигналов, которое длится несколько часов и затем исчезает. Микроизменения в окружающей среде вызывают небольшие флюктуации очертаний эхосигналов от наземных объектов, что вносит путаницу при использовании карт отражений. В адаптивных методиках (Joss and Lee, 1993) предпринята попытка динамически определить контуры помех для учета краткосрочных флюктуаций, но для повсеместного использования они недостаточно исследованы.

В методике доплеровской обработки предпринимается попытка устраниить помехи из метеорологического эхосигнала в процессе его обработки. Основные допущения состоят в том, что эхосигнал вследствие мешающих отражений имеет малую спектральную ширину и что помехи являются постоянными. Однако для удовлетворения первых критериев необходимо принять и обработать значительное число импульсов, чтобы достичь спектрального разрешения, достаточного для различия эхосигналов от метеорологического объекта и эхосигналов вследствие мешающих отражений. Выделение метеорологического эхосигнала возможно только при относительно большом интервале Найквиста (см. рисунок 7.6). Спектральная ширина отражений от наземных объектов и эхосигналов от метеорологического объекта, как правило, гораздо меньше $0,5 \text{ м} \cdot \text{с}^{-1}$ и обычно больше $1 \text{ м} \cdot \text{с}^{-1}$ соответственно. Поэтому необходимы интервалы Найквиста примерно $8 \text{ м} \cdot \text{с}^{-1}$. Помеха обычно является стационарной и выделяется на спектре как узкий пик на нулевой скорости (рисунок 7.6). Пик имеет ограниченную ширину, поскольку эхосигнал от наземных целей, таких как раскаивающиеся деревья, несет в себе некоторые соответствующие характеристики движения.

Временная фильтрация для исключения компонента с нулевой скоростью из конечной последовательности осуществляется при помощи цифрового фильтра верхних частот. Ширина и глубина цифрового фильтра, необходимые для обеспечения соответствия отражательной способности, должны предусматриваться для всей области сканирования, и несоответствия являются неизбежными, поскольку отражательная способность изменяется (Zrnić and Hamidi, 1981). Адаптивная спектральная обработка (преобразование Фурье) позволяет определять сигналы отражения от наземных объектов, эвристически определить эхосигнал мешающих отражений и исключить мощность отражения от наземных объектов из суммарной мощности, устранивая таким образом мешающие отражения от наземных помех из эхосигналов от метеорологического объекта, даже если они перекрываются (Passarelli et al., 1981; Crozier et al., 1991; рисунок 7.7). Трудным может оказаться отделение эхосигналов от метеорологического объекта от эхосигналов от наземных помех в тех случаях, когда эхосигнал от метеорологического объекта является узким (как в случаях небольшого снега), а средняя доплеровская скорость близка к нулю. В подобной ситуации может быть удалено слишком много эхосигналов от метеорологического объекта. При узком спектре эхосигнала от метеорологического объекта, как это бывает в случае снега или мороси, режекторный фильтр-нулевик не может отличать мешающие отражения от метеорологических объектов от помех от наземных объектов. Это особенно касается тех случаев, когда антенна быстро вращается, вызывая расширение спектра эхосигналов от наземных объектов, и когда средняя радиальная скорость метеорологического объекта близка к нулю. Удаляется слишком большая мощность, результатом чего является аномальное уменьшение параметра отражаемости (рисунок 7.9, изображение слева). Стрелка показывает то место, где замирание эхосигнала соответствует нулевой линии в изображении радиальной скорости (рисунок 7.9, изображение справа). Это является незначительным недостатком в работе режекторного фильтра доплеровского радиолокатора.

Усовершенствования, связанные с идентификацией эхосигналов мешающих отражений, включают более эффективные методики для идентификации этих сигналов (адаптивная обработка с использованием модели Гаусса) и методы использования текстуры данных (дисперсия отражаемости), связанные с отражениями до применения фильтров помех (Hubbert et al., 2009a; Hubbert et al., 2009b). Системы без применения доплеровского метода могут использовать эти методы анализа текстуры для удаления помехи у земной поверхности и эхосигналы аномального распространения.

При альтернативном подходе, именуемом «устранение микропомех», используется преимущество наблюдений, связанное с тем, что структуры объектов, вносящих вклад в отражение от наземных объектов, весьма малы по своему размеру (меньше, к примеру,

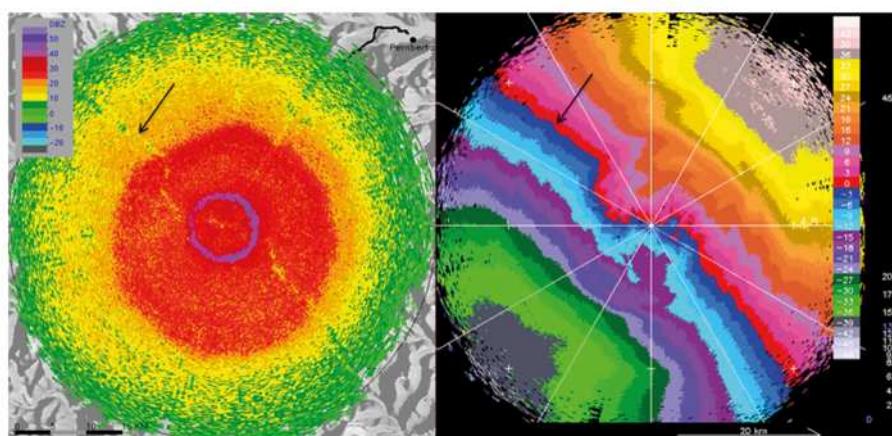


Рисунок 7.9. Режекторная доплеровская фильтрация может удалять слишком много эхосигналов, когда доплеровский спектр метеосигналов узок и при почти нулевой доплеровской скорости (см. стрелку). Эта проблема является незначительной по сравнению с другими ложными сигналами, показанными на рисунке 7.2.

100 м). Определение дальности проводится с очень высоким разрешением (менее 100 м), а помехи определяются при обработке отражаемости и доплеровского сигнала. Осреднение дальности (до конечного разрешения, равного 1 км) выполняется по элементам разрешения по дальности, свободным от радиолокационных помех. Смысл такого приема заключается в обнаружении и игнорировании элементов разрешения по дальности, содержащих отражения от местных предметов, а не в корректировке этих помех (Joss and Lee, 1993; Lee et al., 1995). Это коренным образом отличается от ранее описанных методик, и остается проверить, будет ли эта методика эффективной во всех ситуациях, в частности при аномальном распространении радиоволн, когда помехи являются повсеместными.

Радиолокаторы с поляризацией могут также идентифицировать отражения от наземных объектов, поскольку эти отражения имеют иные поляриметрические характеристики по сравнению с осадками. Помимо этого, могут быть идентифицированы другие виды мешающих целей.

Помехи можно уменьшить путем тщательного выбора места размещения радиолокатора (см. ниже). Радиолокаторы, используемые для наблюдений на больших расстояниях, например, для обнаружения тропических циклонов, или при широко размещенной сети наблюдений, обычно располагают на вершинах холмов, чтобы расширить их полезную дальность, и, вероятно, поэтому они способны отмечать множество эхосигналов мешающих отражений. Простая методика подавления таких помех заключается в автоматическом сканировании при нескольких углах места и в отбраковывании данных, полученных на малой дальности при малых углах места, где существует большая часть помех. При помощи переработки данных радиолокатора в продукцию индикатора кругового обзора постоянной высоты (CAPPI) данные, полученные при малых углах места на малой дальности, выбраковываются автоматически (Marshall and Ballantyne, 1978). На рисунке 7.4 показана геометрическая последовательность сканирования, предложенная Маршаллом и Баллантайном (1978 г.), которая оптимизирована для получения продукции постоянной высоты, такой как CAPPI и эхосигналы целей на большой высоте.

7.5.4 Решение доплеровской дилеммы

Качество оценок доплеровской скорости определяется при помощи интервала Найквиста и дискретизации сигналов. Интервал Найквиста ($\pm 180^\circ$) должен быть достаточно широким для охвата спектра эхосигналов от метеорологического объекта. Как правило, эхосигналы от метеорологического объекта имеют ширину $4\text{--}6 \text{ м}\cdot\text{с}^{-1}$, и поэтому интервал Найквиста должен быть, как минимум, вдвое шире. Может иметь место наложение «хвостов» спектра, однако если сигнал является сильным, то все же можно оценить среднюю скорость.

Для получения статистически стабильной оценки скорости требуется порядка 20–30 выборочных измерений. Необходима корреляция этих измерений, и поэтому их необходимо проводить быстро. Следует отметить, что это требуется в меньшей степени по сравнению с отражаемостью, и теоретически возможно восстанавливать скорость при более низких отношениях сигнал-шум (меньшая сила сигнала) по сравнению с отражаемостью и в более короткий период времени.

Для обнаружения обратных сигналов на разных удалениях от радиолокатора следует периодически, обычно примерно каждую 1 мкс, производить выборку эхосигналов для получения информации приблизительно через каждые 150 м по дальности. Эта выборка может продолжаться до тех пор, пока не наступит время передачи следующего импульса (приблизительно каждую 1 мс). Элемент дискретизации во времени (соответствующий расстоянию от радиолокатора) называется селектором дальности. Интервал между излучением импульсов определяет максимальную однозначную дальность. Длина волны в сочетании с интервалом излучения сигнала определяет максимальную однозначную скорость. Длины волн метеорологических радиолокаторов и метеорологические сценарии характеризуются конфликтом этих максимальных параметров, и это называется доплеровской дилеммой, поскольку увеличение одного показателя приводит к

уменьшению другого. Это показано на рисунке 7.5. Таким образом, фундаментальная проблема использования любого импульсного доплеровского радиолокатора заключается в смягчении воздействий факторов ограниченной дальности и скорости.

К общепринятым методикам уменьшения ограничения скоростей или разделения скоростей относятся методика множественной ЧПИ (Doviak and Zrnić, 1993; Crozier et al., 1991) или методика непрерывности (Eilts and Smith, 1990). В первой из них оценки радиальной скорости определяются на двух или нескольких разных ЧПИ с различными максимальными однозначными скоростями и объединяются для получения новой оценки радиальной скорости с расширенной однозначной скоростью. Например, радиолокатор С-диапазона, использующий ЧПИ, равные 1 200 и 900 Гц, имеет номинальные однозначные скорости 16 и 12 $\text{м}\cdot\text{s}^{-1}$ соответственно. Величина наложения может быть вычтена из разницы между двумя оценками скорости для разделения скорости в расширенном диапазоне скорости Найквиста, равном $\pm 48 \text{ м}\cdot\text{s}^{-1}$. На рисунке 7.10 показано то, каким образом метод двойной ЧПИ способен расширить однозначную скорость. Наверху графика показано то, что доплеровский радиолокатор способен измерять в качестве функции реальной радиальной скорости (от -48 до $48 \text{ м}\cdot\text{s}^{-1}$). В этом примере ЧПИ приводятся в соотношении 4:3; возможны другие соотношения, такие как 7:5 и 3:2. В нижней части графика представлено уникальное различие в измеряемых доплеровских скоростях в качестве функции реальной радиальной скорости. Исходя из этой разности, может быть определено кратное число и может быть выведена реальная скорость. Предел выведения определяется однозначными скоростями Найквиста и их соотношением. Этот предел называется расширенной скоростью Найквиста и в данном случае равен $48 \text{ м}\cdot\text{s}^{-1}$. На рисунке 7.11 приводится пример результатов, полученных с использованием этой методики.

Обычно используемыми комбинациями соотношений ЧПИ являются 5:4, 4:3 или 3:2. Как правило, используется максимальная однозначная скорость $16 \text{ м}\cdot\text{s}^{-1}$, хотя это не является

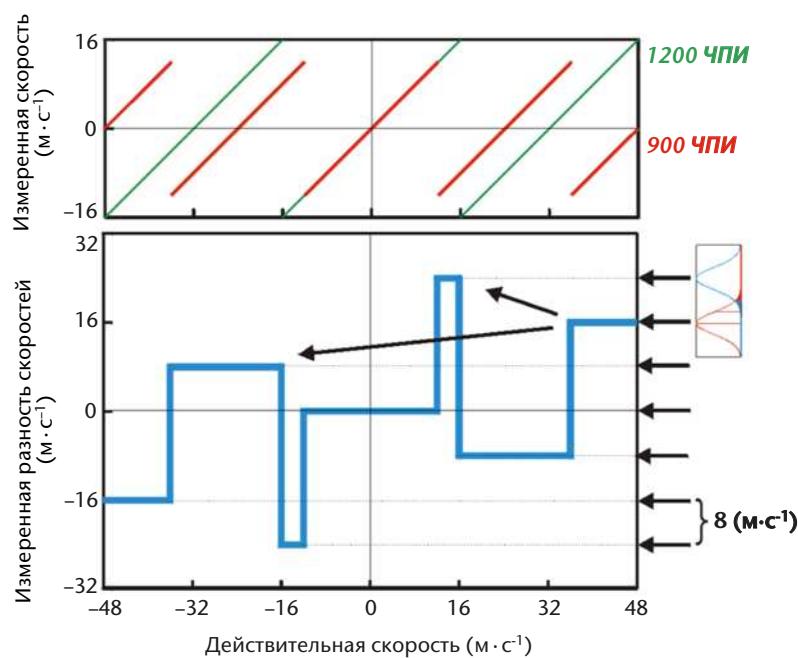


Рисунок 7.10. Это пример радиолокатора С-диапазона, работающего в импульсном режиме 900 и $1\,200 \text{ с}^{-1}$ при однозначных скоростях Найквиста 12 и $16 \text{ м}\cdot\text{s}^{-1}$ соответственно. В основе данного метода лежит разность между измеренными радиальными скоростями (ордината на нижнем изображении), служащая для определения кратного числа (абсцисса на нижнем изображении) и его последующего использования с соответствующей измеренной радиальной скоростью для оценки истинной радиальной скорости.

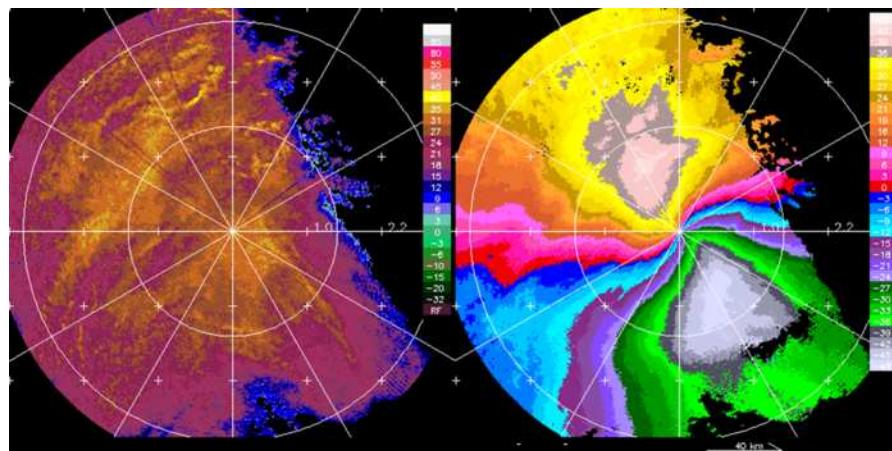


Рис. 7.11. На этом рисунке показана необходимость и способность увеличения скорости радиолокатором С-диапазона по меньшей мере до $48 \text{ м}\cdot\text{s}^{-1}$. Речь идет в данном случае об урагане/внетропическом переходном участке траектории и скоростях порядка $48 \text{ м}\cdot\text{s}^{-1}$. В подобной ситуации соблюдаются допущения, предусмотренные методом использования частоты повторения двойных импульсов (две измеренные расчетные скорости на разных ЧПИ являются производной той же самой радиальной скорости), и результат характеризуется незначительным шумом (изображение справа, сравнить с рисунком 7.20).

строгим требованием. Результатом более низких скоростей будут большие максимальные дальности. Разница в использовании различных соотношений заключается в том, что дисперсия средней скорости приводит к нарушению предположения о единообразной скорости и возникновению «ошибок двойной ЧПИ» (Joe and May, 2003).

Методика непрерывности основана на наличии эхосигнала, достаточного для обнаружения наложенных скоростей и их корректировки при допущении о непрерывности скорости (нет разрывов больше $2V_{\max}$). Кратные числа определяются, начиная от нулевой линии, и во всех случаях, когда встречается прерывание интервала Найквиста, это кратное число увеличивается или уменьшается, а интервал Найквиста добавляется или вычитается.

Второй фундаментальной проблемой является ограничение по дальности, налагаемое использованием высоких ЧПИ (около 1 000 Гц и более). Эхосигналы с расстояний, превышающих максимальную дальность, будут совмещаться с сигналами первоначальной дальности. Для радиолокаторов с когерентными передатчиками (например, клистронные или твердотельные системы) эхосигналы окажутся в пределах первоначальной дальности. Для систем, когерентных на приеме, вторичные эхосигналы будут проявляться как шум (Joe et al., 1995; Passarelli et al., 1981; рисунок 7.12). Для последней системы этот шум является результатом случайно излученных фаз сигналов. Доплеровские радиолокаторы с их короткой дальностью Найквиста подвержены воздействию помех в виде вторичных эхосигналов независимо от того, являются ли они когерентными на приеме (магнитронными) или когерентными на передаче (клистронными). На рисунке 7.12 с магнитронного радиолокатора С-диапазона вторичный сигнал проявляет себя в виде клинообразных эхосигналов в отражаемости (черные стрелки), и это может быть использовано для их идентификации. В поле радиальной скорости данные характеризуются шумом (желтые стрелки), и это может быть использовано на этапе обработки сигналов для их устранения, поскольку их доплеровский спектр является весьма широким, повышая уровень шума. Если эти данные были получены радиолокатором клистронного типа, то радиальная скорость появится в виде когерентных данных.

Методы фазового кодирования были разработаны для когерентных доплеровских радиолокаторов, с тем чтобы различать вторичные эхосигналы. Обработка может производиться в отношении текущего импульса первичного эхосигнала и предыдущего

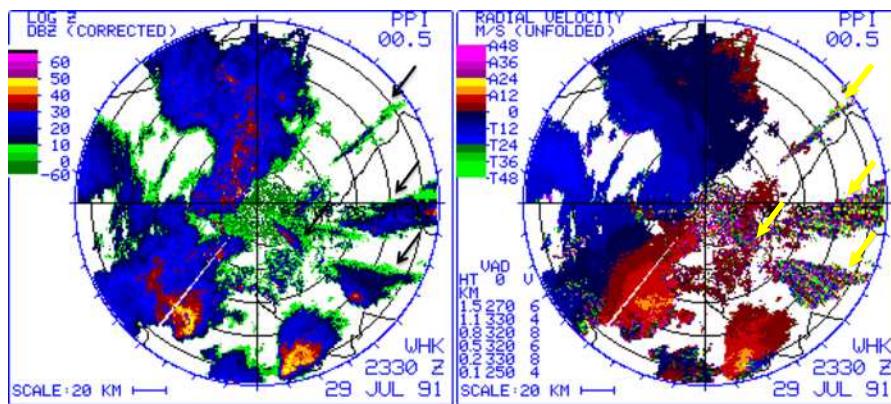


Рисунок 7.12. Пример вторичных эхосигналов, связанных с отражаемостью (слева) и радиальной скоростью (справа), для магнетронного радиолокатора.

импульса для вторичного эхосигнала. Это называется обработкой случайной фазы. Она является эффективной, если чувствительность радиолокатора является хорошей (низкой), с тем чтобы вторичный эхосигнал можно было обнаружить выше уровня шума, а также, если стабильность фазы является хорошей (низкой), с тем чтобы можно было восстанавливать фазу или скорость на дальних расстояниях. Для когерентных передатчиков может генерироваться псевдослучайная последовательность. В большей степени лучшим способом является модуляция фазы известным способом для точного отделения первичного эхосигнала от вторичного. Frush et al. (2002) разработали эту методику для клистронных систем.

В когерентной на приеме (например, магнетронной) системе вариация фазы является неявно случайной. В когерентной на передаче (например, клистронной) системе вариация фазы налагается модулятором контролируемым образом. Примером является фазовый модулятор SZ2, используемый в системе WSR-88D США. На рисунке 7.13 приводятся два примера (a-d, e-h) для иллюстрации преимуществ и ограничений методики случайной фазы. Изображения 7.13(a) и 7.13(e) приводятся с низкой ЧПИ и показывают «истину». Изображения 7.13(b) и 7.13(f) получены при помощи методики случайной фазы. Демаркация границы между первичным–вторичным эхосигналами показана белой стрелкой. Разрыв определяется тем, что во время передачи импульса приемник выключается. На изображениях 7.13(a-d) линия шквала не достигла радиолокатора. Эхосигналы вблизи радиолокатора являются слабыми относительно эхосигналов на дальних расстояниях, и данная методика хорошо срабатывает, поскольку восстанавливается большая часть вторичного эхосигнала (сравните 7.13(a) с 7.13(b)). На изображениях 7.13(e-h) часть системы осадков достигла радиолокатора, и поэтому вблизи радиолокатора имеются относительно сильные эхосигналы по сравнению с эхосигналами на больших расстояниях. Данная методика действует менее эффективно из-за большого количества эхосигналов, которые не восстанавливаются (сравните 7.13(e) с 7.13(f)). При применении этой методики возможно использование данных только одной ЧПИ, а скорость Найквиста равна $16 \text{ м} \cdot \text{с}^{-1}$ (изображения 7.13(c) и 7.13(g)). Данные двойной ЧПИ с расширенной скоростью Найквиста в $48 \text{ м} \cdot \text{с}^{-1}$ показаны на изображениях 7.13(d) и 7.13(h). В случае наложения хорошо подготовленный аналитик может все же интерпретировать и эффективно использовать данные одной ЧПИ. Например, на изображении 7.13(c) можно наблюдать «заключительный вихрь» (белые и черные стрелки). Соответствующие изображения отражаемости — это внутренние (первичный эхосигнал) части изображений 7.13(b) и 7.13(f). Важным аспектом обработки случайной фазы является то, что первичный эхосигнал будет характеризоваться более высоким качеством данных, поскольку осуществляется фильтрация воздействий вторичного эхосигнала.

Предыдущая методика использует радиолокатор наблюдения с низкой ЧПИ для определения местоположения отраженного эхосигнала. Затем, когда происходит дублирование эхосигналов в доплеровском режиме при меньшей дальности, мощность и скорость эхосигнала определяются местом с большей отражательной способностью

(рисунок 7.14). Это срабатывает, если мощность значительно отличается (> 5 дБ). Радиолокатор с большой дальностью обзора используется для выявления места отраженного эхосигнала. Доплеровский радиолокатор малой дальности используется для измерения доплеровской или радиальной скорости. Радиальная скорость определяется по отраженному эхосигналу наибольшей мощности. Если мощности каждого из этих сигналов находятся в пределах 5 дБ, то данная методика не работает эффективно и данные радиальной скорости не восстанавливаются и обозначаются как умноженная дальность. Они отмечены белым цветом на рисунке 7.14. Используются некоторые цветные схемы, на которых эти эхосигналы обозначены пурпурным цветом, и поэтому их часто называют «пурпурной мглой».

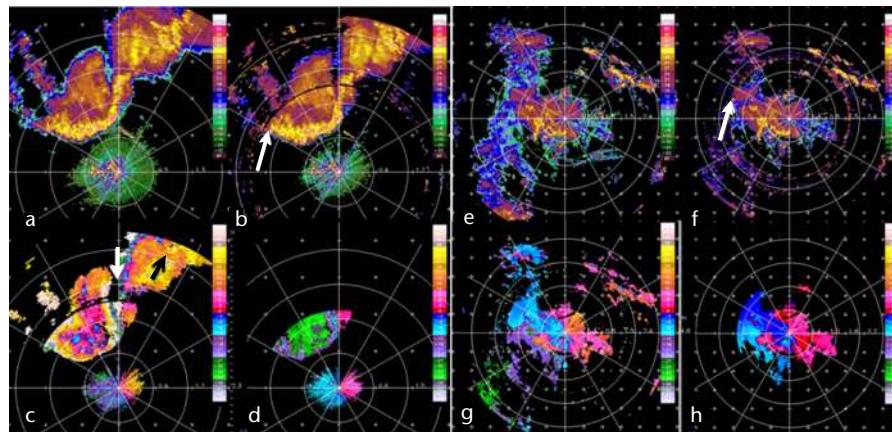


Рисунок 7.13. Пример увеличения дальности обнаружения с использованием случайной фазы: Пример слева (а-д) показывает ситуацию, при которой первичный эхосигнал является слабым, а вторичный сигнал в значительной степени может быть восстановлен. В правой части этого примера (е-г) показан сильный первичный эхосигнал, который исключает возможность восстановления вторичного эхосигнала.

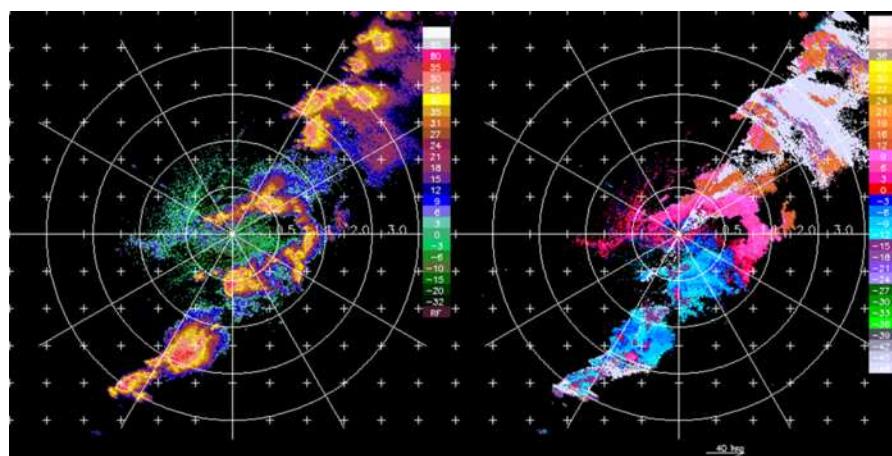


Рисунок 7.14. Для восстановления вторичного эхосигнала применяется множество методик, связанных с ЧПИ, при этом не проводится дополнительная обработка кодированного по фазе сигнала. Для пространственной локализации интенсивности эхосигнала используются сканирования с низкой ЧПИ, действующие на большой дальности. Для измерения радиальной скорости используется сканирование с высокой ЧПИ, но на малом расстоянии. Радиальная скорость привязана к элементу разрешения по дальности при наивысшей мощности.

Для одновременного ограничения обеих проблем может быть использована комбинация множества ЧПИ и методики фазового разнообразия (WMO, 2012; Yamauchi et al., 2013).

7.6 ОПТИМИЗАЦИЯ ХАРАКТЕРИСТИК РАДИОЛОКАТОРА

7.6.1 Выбор радиолокатора

Радиолокатор является высокоэффективной наблюдательной системой. В то же время, эффективность любого конкретного радиолокатора и радиолокационной системы определяются конкретным применением, климатическими условиями, местной окружающей средой (затенение) и структурой сети. Любая характеристика радиолокатора требует компромиссного решения. Ни один радиолокатор не может быть спроектирован таким образом, чтобы быть максимально эффективным для всех видов наблюдений. Можно опытным путем выбрать характеристики для достижения максимальной эффективности, с тем чтобы наилучшим образом соответствовать нескольким видам наблюдений, таким как обнаружение торнадо или обнаружение снежного шквала, но не для всех применений (по сравнению с наблюдениями на больших расстояниях). Существенным соображением являются финансовые затраты. Большинство взаимосвязей можно проследить из уравнения радиолокации дальности.

Важным соображением является структура радиолокационной сети и вид применения. Радиолокационные сети Х-диапазона предлагаются для разнообразных локальных применений, когда требуется дальность порядка 50 км или меньше и когда исключительно важной является зона охвата на низком уровне, например, снежный шквал низкого уровня, обнаружение торнадо, обнаружение микропорыва, сложная местность (гористая), городская гидрология и, возможно, смягчение воздействий ветроэнергетических установок. Изначальная цель этих сетей заключалась в адаптивном зондировании атмосферы для многочисленных видов применений — от погоды до управления воздушным движением. Этот процесс осуществляется в сочетании с работой антенны с фазированной решеткой, которая обладает способностью к ориентации и может осуществлять совместное сканирование (McLaughlin et al., 2009). Инновационный характер этой технологии заключается в низких требованиях в плане инфраструктуры антенны с фазированной решеткой, которую можно монтировать на стене здания или на имеющейся вышке.

7.6.2 Длина волны и ширина луча

Чем больше длина волны, тем выше стоимость радиолокационной системы, в частности антенна оценивается по сопоставимым параметрам ширины луча (т.е. разрешение). Это связано как с увеличением количества расходного материала, так и со сложностями обеспечения соответствия допускам при увеличении размера. В пределах диапазонов, представляющих интерес для метеорологических радиолокаторов (S, C и X), чувствительность радиолокатора или его способность обнаруживать цель в значительной степени зависит от длины волны. Однако эта зависимость уменьшается в практическом плане за счет мощности передачи сигнала. Она также тесно связана с размером антенны, который влияет на коэффициент направленного действия антенны, ширину луча и заполнение луча. Для таких специализированных применений, как обнаружение тумана или облачности, доступными становятся радиолокаторы с меньшей длиной волны (35 ГГц и 94 ГГц), или они используются с платформ космического базирования для проведения измерений параметров облачности или осадков (например, Проект по измерению осадков в тропиках (TRMM); Глобальное измерение осадков (ГПМ); CloudSat; и спутник для изучения облаков, аэрозолей и радиации Земли (EarthCARE)).

Параметры дальности доплеровского радиолокатора в радиолокационной сети имеют большое значение для выбранной длины волны. При одинаковой скорости Найквиста S-диапазон будет иметь двойной частотный диапазон Найквиста по сравнению с

радиолокатором С-диапазона и соответственно будет в значительной мере влиять на обеспечение однозначного охвата. Этот эффект может быть ослаблен благодаря рассмотренной ранее методике, связанной со скоростью и расширением диапазона.

Ослабление радиолокационных лучей наиболее значительно в дожде, меньше — в снеге и на ледяных кристаллах, и еще меньше — в облаках и атмосферных газах. В более широком смысле ослабление в S-диапазоне относительно незначительное. Радиолокатор S-диапазона, несмотря на его стоимость, имеет существенное значение при сканировании целей с очень высокой отражаемостью в сильных штормах с градом в умеренных и субтропических широтах. Ослабление у радиолокаторов X-диапазона может быть сильным на коротких дистанциях.

Значительный недостаток состоит в том, что более короткие волны ослабляются гораздо сильнее. Еще остается убедиться в том, может ли методика двойной поляризации K_{DP} компенсировать ослабление до того, как произойдет полное ослабление (что случается весьма нечасто), и оправданным ли является игнорирование ослабления в S-диапазоне. Если методика K_{DP} окажется более эффективной для оценки осадков по сравнению с методикой расчета радиолокационной отражаемости, то волна меньшей длины является более чувствительной к ослаблению и поэтому может оказаться более эффективной.

Радиолокационный сигнал может быть полностью утерян в С- и Х-диапазонах, особенно, если обтекатель антенны является влажным. Хотя это может показаться катастрофическим, ключевой вопрос заключается в том, приводит ли потеря сигнала (как правило, на десятки минут в случае распространяющегося шторма) к фактическому отсутствию предупреждений о сувором шторме или оповещения о быстроразвивающемся бурном паводке. Опыт показывает, что предупреждения будут уже, как правило, выпущены, а потеря одного или двух элементов данных не является катастрофической ситуацией для гидрологических целей.

7.6.3 **Передатчики и мощность излучения**

Возможность обнаружения цели непосредственно связана с пиковой выходной мощностью радиолокационного импульса. Однако имеются практические ограничения для величины выходной мощности, которые диктуются технологией мощных генераторных ламп. Неограниченные увеличения мощности не являются самым эффективным средством повышения возможности обнаружения цели. Например, удвоение мощности повышает чувствительность системы только на 3 дБ. Технически максимально возможная выходная мощность возрастает с увеличением длины волны и ширины импульса. Улучшения, связанные с дискретизацией, чувствительностью приемника, коэффициентом усиления антенны, шириной импульса и выбором длины волны, могут быть более действенными средствами увеличения способности радиолокатора обнаруживать цели.

Широко распространенными источниками энергоснабжения являются магнетроны и клистроны. Магнетроны являются менее дорогостоящими, но они являются генераторами электропитания, и поэтому менее стабильны по частоте. Многие доплеровские радиолокаторы выполнены в настоящее время на магнетронах и при наличии коаксиальных магнетронов и цифровой технологии фазовый шум этих систем может быть сопоставим с шумом клистронных систем. Благодаря меньшему фазовому шуму обеспечивается большая возможность для подавления мешающих отражений (рисунок 7.15). Фазовый шум менее $0,5^\circ$ — это минимальный уровень эффективности работы современных радиолокаторов. При нормальных рабочих длинах волн типовые радиолокаторы должны обнаруживать осадки с интенсивностью порядка $0,1 \text{ мм} \cdot \text{ч}^{-1}$ на расстоянии 200 км и иметь пиковые выходные мощности порядка 250 кВт и 1 000 кВт или больше в С-диапазоне и S-диапазоне соответственно.

В последнее время оперативно устанавливаются твердотельные передатчики. Благодаря им рассчитывают обеспечить меньший объем технического обслуживания при высокой надежности технологии твердотельной электроники, прекрасную

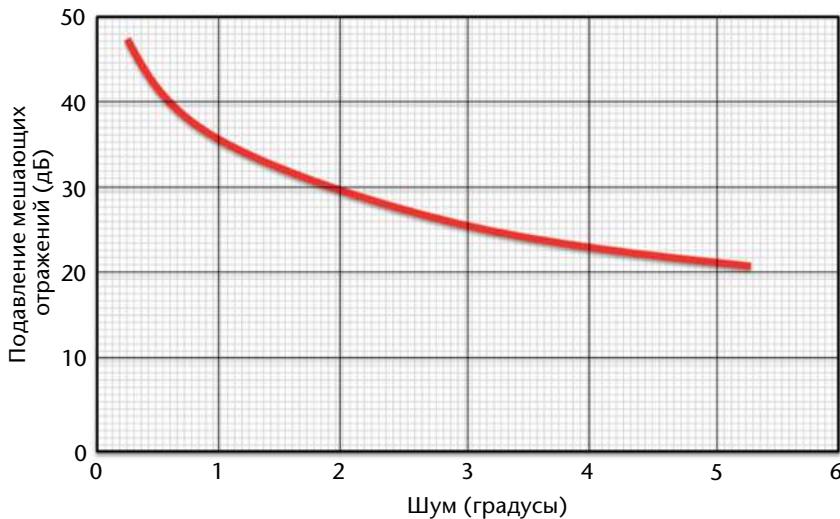


Рисунок 7.15. Когерентность (фазовый шум) — это мера качества работы доплеровского радиолокатора, и она непосредственно связана со способностью удалять помехи, вызванные отражением от земной поверхности, и способностью восстанавливать вторичные эхосигналы, используя методику кодирования по фазе.

фазовую стабильность и электронную стабильность для проведения измерений с двойной поляризацией. Твердотельные передатчики, как правило, обладают низкой мощностью и требуют множества длинноволновых импульсов и компрессии импульсов для достижения требуемых параметров чувствительности. Они представляют собой комбинацию импульсных радиолокаторов и радиолокаторов с частотной модуляцией — незатухающими колебаниями. Проблемой являются боковые лепестки по дальности в том, что касается схем модуляции с компрессией импульсов, и еще предстоит установить, являются ли они значимыми в случае метеорологического применения.

7.6.4 Длительность импульса

Длительность импульса определяет разрешающую способность радиолокатора по дальности. Разрешающая способность по дальности, или способность радиолокатора различать две отдельные цели, пропорциональна половине импульса в пространстве. У большинства кристаллов и магнетронов максимальное отношение ширины импульса к ЧПИ составляет около 0,001. Обычная длительность импульса находится в пределах от 0,3 до 4 мкс. Длительность импульса в 2 мкс соответствует разрешающей способности в 300 м, а импульс длительностью 0,5 мкс может иметь разрешение в 75 м.

При допущении о том, что импульсный объем заполнен целью, удвоение длительности импульса повышает чувствительность радиолокатора на 6 дБ при использовании соответствующей приемнику фильтрации, хотя при этом уменьшается разрешение; сокращение длительности импульса снижает чувствительность, хотя при этом повышается разрешение. Импульсы с меньшей длительностью позволяют получать более независимые данные зондирования цели в пределах дальности действия и обеспечивают потенциал для повышения точности оценки.

7.6.5 Частота повторения импульсов

Для получения максимального числа измерений цели в единицу времени ЧПИ должна быть настолько высокой, насколько это практически осуществимо. Исходным ограничением ЧПИ является нежелательное обнаружение вторичных эхосигналов. Большинство радиолокаторов, измеряющих только отражаемость, имеют однозначные дальности, превышающие полезную дальность метеорологических наблюдений,

осуществляемых радиолокатором. Важным ограничением полезной дальности обнаружения метеорологической цели является значительная высота луча над земной поверхностью даже на дальности 250 км.

В доплеровских радиолокационных системах высокие ЧПИ ($\sim 1\text{--}200\text{ с}^{-1}$) используются для повышения предела однозначного измерения доплеровской скорости. Результатом этого является доплеровская дилемма, когда принимается компромиссное решение между такими параметрами, как максимальная дальность и максимальная скорость. Фактор ЧПИ не связан со значительными финансовыми расходами, но сильно влияет на эффективность работы системы. Вкратце, высокая ЧПИ желательна для увеличения количества измерений, повышения максимальной однозначно измеряемой скорости и получения возможно более высоких скоростей сканирования. Низкие ЧПИ ($\sim 300\text{ с}^{-1}$) желательны для увеличения максимальной однозначной измеряемой дальности и обеспечения оптимального режима работы.

7.6.6 **Антеннная подсистема**

Для получения сфокусированного узкого конического луча в метеорологических радиолокаторах обычно используется параболическая антенна с рупорным облучателем. Тремя важными характеристиками являются ширина луча (угловое разрешение), коэффициент усиления антенны и боковые лепестки. Для общепринятых метеорологических радиолокаторов размер антенны увеличивается с ростом длины волны с фиксированной шириной луча и с уменьшением ширины необходимого луча. Для обычной цели ширина луча антенны метеорологического радиолокатора составляет 1° , хотя в своей основе это число не является чем-то особым.

В ходе научных исследований ведется изучение методик, связанных с антеннами с фазированной решеткой, и в настоящее время эти антенны, работающие в X-диапазоне, являются доступными по приемлемым ценам. Эти антенны состоят из излучающих элементов с управляемой фазой, которые формируют луч. Могут быть разработаны адаптируемые стратегии сканирования для конкретных целей или обусловленные свойствами цели, благодаря которым может быть теоретически обеспечено быстрое сканирование или соблюдены требования к высокому качеству данных, однако это еще предстоит продемонстрировать в ходе практической работы. Исключение отражений от местных наземных объектов может быть высшего качества, поскольку эти системы не сканируют, а фактически совершают моментальный обзор по каждому азимуту, и таким образом не происходит размытия лучом эхосигналов, отраженных от земной поверхности.

Размер антенны и ширина луча

Ширина луча метеорологических радиолокаторов обычно находится в пределах $0,5\text{--}2^\circ$. Для луча шириной $0,5$ и 1° в С-диапазоне диаметр зеркала антенны составляет как минимум 7,1 и 3,6 м соответственно; в S-диапазоне — 14,3 и 7,2 м. С увеличением размеров зеркала антенны цена антенной системы и ее платформы резко возрастает. Существуют также технически реализуемый и стоимостной пределы. Кроме того, соответствующим образом должна быть выбрана опора, которая сможет выдержать вес антенны.

Требование обеспечения узкого луча для максимального разрешения и увеличения вероятности заполнения луча целью является особенно критичным с ростом дальности. Для луча в $0,5^\circ$ азимутальная (и вертикальная) ширина сечения луча на дальности 50, 100 и 200 км составляет 0,4, 0,9 и 1,7 км соответственно. Для луча в 1° этот параметр соответственно равен 0,9, 1,7 и 3,5 км. Также при таких относительно узких лучах их ширина на больших расстояниях существенно возрастает.

Коэффициент усиления антенны также обратно пропорционален ширине луча, и поэтому более узкие лучи повышают чувствительность системы при помощи этого коэффициента, равного дифференциальному коэффициенту усиления. Оценки отражаемости и осадков требуют установленного минимального количества зондирований цели для обеспечения приемлемой точности измерений. Следовательно, луч должен иметь достаточное время задержки на цели при эксплуатации в режиме кругового сканирования. Таким образом, существуют пределы скорости вращения антенны. Уменьшение цикла сканирования будет иметь последствия. Для значимых измерений распределенных целей их частицам необходимо время, достаточное для смены положения перед проведением независимой оценки. В основном системы сканируют в диапазоне скорости вращения антенны примерно 0,5–6 об/мин.

Большинство метеорологических радиолокаторов с одной поляризацией являются линейно поляризованными, с горизонтально либо вертикально направленным вектором излучаемого электрического поля. Причины предпочтения горизонтальной поляризации заключаются в следующем: (а) эхосигналы от поверхности моря и земли обычно меньше при горизонтальной поляризации; (б) меньшие размеры по горизонтали боковых лепестков диаграммы направленности обеспечивают более точные измерения по вертикали; и (с) большее обратное рассеяние от дождя в связи с эллиптичностью падающих капель. Однако при малых углах места антенны лучшее отражение горизонтально поляризованных волн от плоских поверхностей на земле может привести к нежелательному эффекту, зависящему от дальности.

В большинстве, если не во всех, оперативных радиолокаторах с двойной поляризацией применяется режим излучения STAR с равной мощностью при двух ортогональных линейных поляризациях (обычно горизонтальной и вертикальной). Это исключает необходимость использования часто выходящего из строя мощного переключателя поляризации.

7.6.7 Подсветка

Неотъемлемой характеристикой любой антенны являются боковые лепестки диаграммы направленности. Боковые лепестки охватывают также стороны главного лепестка. Ширина луча обычно определяется на уровне половинной мощности основного луча, и мощность присутствует на угловых расстояниях от основного луча. Основными элементами, влияющими на боковые лепестки, являются рупорный облучатель антенны и его опорные стойки. Опорные лепестки могут ослабляться в результате чрезмерной подсветки тарелки, однако результатом этого являются более широкий луч и меньшая чувствительность.

Таким образом, малая ширина луча влияет на чувствительность системы, ее способность обнаруживать цели, горизонтальное и вертикальное разрешение, эффективную дальность действия и точность измерения. Основным ограничением для использования малой ширины луча являются расходы. По этим причинам самая малая допустимая ширина луча, как доказано, значительно повышает полезность радиолокатора (Crozier et al., 1991).

7.6.8 Стандартные характеристики метеорологических радиолокаторов

Стандартные характеристики радиолокаторов, в основном используемых в метеорологической практике, приводятся в таблице 7.7.

Как указывалось, характеристики и параметры радиолокатора являются взаимозависимыми. Технические ограничения для компонентов радиолокатора и доступность промышленно производимых компонентов являются важными обстоятельствами при проектировании радиолокационных систем.

Таблица 7.7. Технические характеристики обычных метеорологических радиолокаторов

<i>Type</i>	S	S	S	S	C	C	C	C	C	X
Частота (ГГц)	2 800— 3 000	2 700— 3 000	2 700— 3 000	2 700— 3 000	5 400— 5 900	5 600— 5 650	5 600— 5 650	5 500— 5 700	5 300— 5 850	9 300— 9 500
Длина волны (см)	10,7	10,7	10,7	10,7	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	3
Максимальная мощность (кВт) на канал	475	850	750	20	500	1 000	250	250	12	75
Длительность импульса (мкс)	1,57, 4,5	0,2—2,0	0,4—4,5	0,5—200	0,2—3,0	0,4—4,5	0,4—4,5		0,5—200	0,3—3,3
ЧПИ (/с)	318—1 403, 318—452	200— 2 400	250— 2 000	100— 20 000	200— 2 400	200— 2 400	250— 2 000		100— 20 000	250— 3 000
Мин. dBZ на 50 км	-28,7	-15,5		-5,5	-17,5	-19,5		-15	-5	
МДС (дБм)	-113	-114	-114	-114	-114	-114	-114	-115	-114	-113
Динамическая дальность приемника (дБ)		105	115	110	105	105	115	99	110	90
Диаметр антенны (м)	8,53	8,5	8,5	8,5	4,2	4,2	4,2	4,5	4,2	2,4
Ширина луча (градусы)	1	0,95	1	0,95	0,95	0,95	1	1	0,95	1,05
Коэффициент усиления антенны (дБ)	45	45	44,5	45	45	45	44,5	45	45	44,5
Поляризация	Горизон- тальная	STAR	STAR	STAR	Двойная линейная	Двойная линейная	Двойная линейная	Двойная линейная	STAR	Двойная линейная
Максимальная скорость вращения (об/мин)	6	10	6	6	10	10	8	6,7	6	6
Тип передатчика	клистрон	коакси- альный магнитрон	клистрон	твердо- тельный	коакси- альный магнитрон	клистрон	клистрон	коакси- альный магнитрон	твердо- тельный	коакси- альный магнитрон
Подавление пассивных помех	50	46	55	55	46	46	55	55	55	

Радиолокаторы типа «только Z» являются некогерентными импульсными радиолокаторами, которые использовались десятилетиями. Доплеровские радиолокаторы относятся к современному поколению радиолокаторов, которые открывают новые возможности применения. Они обеспечивают оценки радиальной скорости. Для более эффективного обнаружения мелкомасштабных микровихрей и торнадо по очень ограниченным районам были разработаны специализированные доплеровские радиолокаторы, например для защиты аэропортов. Ведется установка радиолокаторов с двойной поляризацией и свой путь к внедрению в оперативную практику находят их применения, предназначенные для обеспечения качества данных, классификации целей и количественной оценки осадков, включая гидрологию, численное прогнозирование погоды и исследования изменения климата.

7.6.9 **Стратегия радиолокационного сканирования по объему**

Большинство современных радиолокаторов автоматически выполняют сканирование по объему, включающее в себя ряд полных вращений антенны по азимуту при нескольких углах места. Это называется стратегией сканирования и имеются самые разнообразные стратегии для разных целей (Marshall and Ballantyne, 1978; Brown et al., 2005; Crum and Alberty, 1993; Germann et al., 2006a, Seltmann et al., 2013).

Для проведения наблюдений на больших расстояниях необходимы сканирования большой дальности 500 км или больше (результатом чего является ограниченная скорость Найквиста). Для охвата меняющейся морфологии конвективной грозы требуется быстрое обновление в течение приблизительно 5 минут. В случае авиационных применений, определяющих нисходящий воздушный поток, требуются еще более короткие циклы сканирования (Michelson et al., 1990). Научно-исследовательские радиолокаторы сканируют ограниченные области или сектора с циклом сканирования в 1 минуту или менее (Wurman et al., 1996). Для максимального захвата эхосигналов в безоблачной атмосфере необходимо проведение медленных маловысотных сканирований импульсами большой длительности. Медленное сканирование будет оптимизировать доплеровскую фильтрацию эхосигналов от наземных объектов. Многочисленные методики ЧПИ требуют наличия предположения об однородности радиальной скорости и могут осуществляться на основе последовательности лучей или сканирований.

Проведение сканирований при максимально возможных малых углах возвышения необходимо для оптимизации получения количественных оценок осадков, а также для организации обнаружения метеорологических явлений на низкой высоте и в приземном слое. Для получения оптимальных CAPPI или эхосигналов целей на большой высоте требуется геометрическая последовательность углов возвышения (Marshall and Ballantyne, 1978). Появляющиеся сети радиолокаторов с фазированной антенной решеткой, работающих в Х-диапазоне, такие как сети проекта по совместному адаптивному зондированию атмосферы (CASA) или многофункциональный радиолокатор с фазированной антенной решеткой (MPAR), революционизируют концепцию стратегии сканирования, поскольку электронное сканирование может адаптироваться в зависимости от метеорологического объекта или применения (McLaughlin et al., 2009; Weber et al., 2007), либо имеющиеся недостатки могут быть снижены благодаря получению данных с соседних радиолокаторов.

Возможность компромисса обеспечивает качество данных. Например, медленные сканирования для получения высокого спектрального разрешения с целью ослабления мешающего отражения от земной поверхности или низкий разброс в данных препятствуют реализации стратегии сканирования при множестве углов возвышения и соответственно приводят к плохому вертикальному разрешению. Качество данных — это нечетко сформулированная концепция, поскольку с точки зрения качества оно означает компромиссы, связанные с временным охватом или временными разрешением (время цикла), пространственным разрешением (азимут, дальность, возвышения), погрешностью данных (погрешность скорости или отражаемость) и разбросом данных. Этот фактор

трудно объективно оптимизировать, поскольку исходные параметры успеха являются совершенно разными, а установление числа последовательности угла возвышения не является точной наукой.

Первоочередным соображением является характер метеорологических условий и то место, которое необходимо охватить. Например, последовательность сканирования для радиолокатора, расположенного в долине или используемого для локальных целей и на короткую дальность, будет либо может весьма отличаться от радиолокатора, который используется для дальнего обзора выходящих на сушу ураганов (Joe et al., 2014).

Хотя в концептуальном плане привлекательным является установление изменений угла возвышения равным ширине луча, небольшие изменения угла возвышения даже в $0,1^\circ$ могут стать причиной значимых вариантов представлений данных, зависящих от стратифицированного характера осадков (снег, яркая полоса, профили дождя) и профиля ветра.

Необработанные данные, представленные в полярных координатах, хранятся в трехмерном (дальность, азимут, возвышение) или множественном (параметр радиолокатора) массиве, обычно именуемом «сканированием по объему». Это служит источником данных для дальнейшей обработки и архивирования. Может быть несколько вариантов необработанных данных из-за разных процессов обеспечения качества данных.

7.6.10 Эксплуатационные характеристики радиолокатора

Более подробная информация о рабочих характеристиках наземных метеорологических радиолокационных систем, измеряющих параметры атмосферы с использованием частот 2–10 ГГц, содержится также в приложении 7.А.

Минимальный обнаруживаемый сигнал

Минимальный обнаруживаемый сигнал (МОС) — это мера совокупных эксплуатационных характеристик, таких как мощность излучения, размер антенны, ширина луча или коэффициент усиления антенны, продолжительность импульса, длина волны и другие факторы. Это часто описывается в единицах мощности или температуры шума системы. Однако для радиолокационного аналитика отражаемость на установленной дальности служит более интуитивной мерой эксплуатационных характеристик радиолокатора. Высокая чувствительность является весьма желательной, с тем чтобы обнаруживать эхосигналы в безоблачной атмосфере и легкие осадки, а также повышать эффективность поиска вторичных эхосигналов. В таблице 7.8 показаны некоторые МОС типовых радиолокаторов с высокими эксплуатационными характеристиками.

Таблица 7.8. Минимальный обнаруживаемый сигнал типовых радиолокаторов с высокими эксплуатационными характеристиками

Радиолокатор	МОС на 50 км
Z9110	-8,0 дБZ (несколько дней в августе) -10,0 дБZ (2 месяца)
Z9220	-1,0 дБZ
King City CONVOL (2 мкс)	-11,0 дБZ
King City DOPVOL (0,5 мкс)	-5,0 дБZ
Twin Lakes, OK	-7,5 дБZ
Lake Charles, LA	-8,5 дБZ

Фазовая стабильность

Фазовая стабильность, или флуктуация фазы, — это мера среднего изменения фазы от импульса к импульсу. Некоторые виды программного обеспечения для тестирования радиолокаторов обеспечивают проведение этого измерения посредством использования акустической линии задержки или внешних целей. Преимущество последнего метода заключается в том, что с его помощью тестируется стабильность на разных дальностях или временные задержки и полное изменение в процессе обработки. Результатом хорошей фазовой стабильности ($< 0,5^\circ$) является более лучшая оценка скорости, устранение отражений от местных наземных объектов и более эффективный поиск вторичных эхосигналов магнитронными системами.

Корреляция перекрестной поляризации и ZDR

Мерой качества работы радиолокатора с двойной поляризацией является корреляция перекрестной поляризации (ρ_{HV}). Если радиолокатор направлен на легкий дождь или моросящие осадки, которые, как правило, характеризуются единообразной круглой формой, то корреляция должна быть весьма близкой к 1,0. Эффективные радиолокаторы сообщают значения, как правило, в 0,995 или еще более точно. Это свидетельствует о том, что двойная поляризация является весьма хорошей и хорошо конфигурированной.

Если вертикальные сканирования проводятся в условиях наличия слоистых форм, то значения Z_{DR} должны быть равны 0 и не иметь никакой азимутальной зависимости.

7.7 ОБСЛУЖИВАНИЕ И КАЛИБРОВКА

Радиолокатор является, вероятно, самым сложным из приборов, которые метеорологическая служба или поставщик услуг должны эксплуатировать и обслуживать. Он требует очень высокого уровня профессиональной подготовки и развития профессиональных навыков. Обслуживание является исключительно важным для обеспечения постоянной эксплуатации радиолокатора, а калибровка является исключительно важной для обеспечения качества данных. Как обслуживание, так и калибровка, должны осуществляться в соответствии с процедурами, предписанными производителем. Ниже следует их общее описание.

7.7.1 Обслуживание

Современные радиолокаторы, если она надлежащим образом установлены и эксплуатируются, не должны часто выходить из строя. Некоторыми производителями заявлено, что для их радиолокаторов среднее время наработки на отказ (СВНО) составляет около года. Однако эти заявления зачастую являются оптимистичными, и реализация СВНО требует планового профилактического обслуживания. Для минимизации времени ремонта необходимы плановое повседневное обслуживание и достаточное количество технического персонала. Наиболее частыми являются сбои в работе механических и электронных компонентов (Sireci et al., 2010; рисунок 7.16).

Следует отметить, что факторы, не связанные непосредственно с радиолокатором, могут привести к тому, что данные не будут доходить до пользователей. К ним относятся сбои в работе или плохое качество силовой сети, или же могут иметь место слишком многочисленные перепады или колебания напряжения. Работа энергосети может быть нарушена из-за удара молнии или по другим причинам. Может быть нарушена телекоммуникация. Могут произойти сбои в работе систем кондиционирования воздуха, результатом чего будет отключение чувствительных электронных систем.

Профилактическое обслуживание должно включать по меньшей мере квартальную проверку всех подверженных износу частей радиолокатора, таких как редукторы, моторы,

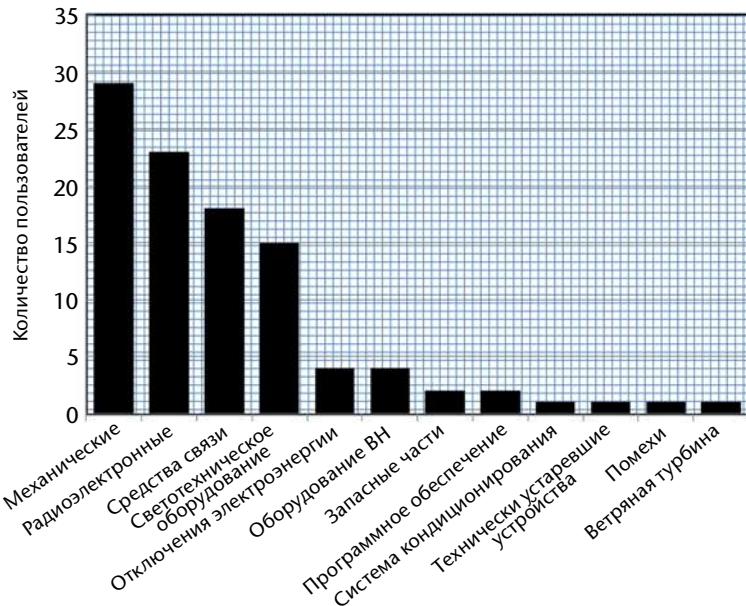


Рисунок 7.16. Результаты проведенного ВМО обзора метеорологических радиолокаторов, показывающие основные отказные режимы радиолокатора (Sireci et al, 2010); рисунок любезно предоставлен Oguzhan Sireci из Турецкой государственной метеорологической службы.

вентиляторы и инфраструктуры. Местный обслуживающий персонал должен вносить результаты проверок в журнал обслуживания радиолокатора и, по мере надобности, посыпать их в центральную обслуживающую организацию. Когда имеется много радиолокаторов, можно организовать, вероятно, централизованную службу материально-технического снабжения и ремонтный цех. Последний получает вышедшие из строя части радиолокаторов, ремонтирует их и передает их в службу материально-технического снабжения для хранения в качестве запасных частей, которые будут использоваться по мере необходимости в месте эксплуатации. Обязательным условием является ведение основной документации.

Для выполнения ремонтных работ служба должна быть достаточным образом укомплектована, а именно:

- запасными частями для всех самых важных элементов радиолокатора с длительным сроком изготовления, такими как радиолампы, твердотельные компоненты, панели, шасси, моторы, редукторы, блоки питания и т.д. Опыт показывает, что желательно предусмотреть 30 % первоначальных затрат на радиолокатор для приобретения запасных частей, хранимых в месте его расположения. Если имеется много радиолокаторов, то эта процентная доля может быть снижена до уровня примерно 20 % при соответствующем распределении между централизованным и местным обслуживанием;
- испытательной аппаратурой, включая оборудование для калибровки, упомянутое выше. Обычно затраты на нее составляют приблизительно 15 % от стоимости радиолокатора;
- хорошо подготовленным персоналом, способным определить проблему и быстро и эффективно произвести ремонтные работы, что является исключительно важным.

Продуманная организация обслуживания повысит регулярность работы радиолокатора до 96 % времени в течение года при наличии стандартного оборудования. Более высокая эффективность работы возможна при более высоких расходах.

Рекомендуемый минимум оборудования для калибровки и обслуживания включает следующие виды:

- a) генератор микроволновых сигналов;
- b) микроволновый измеритель мощности;
- c) мегагерцевый осциллограф;
- d) микроволновый измеритель частоты;
- e) рупорные антенны со стандартным усилением;
- f) генератор сигналов промежуточной частоты;
- g) микроволновые компоненты, включая нагрузочные устройства, блоки сопряжения, аттенюаторы, соединительные устройства, кабели, адаптеры и т. д.;
- h) универсальный анализатор микроволнового спектра в центральной службе;
- i) стандартные электрические и механические инструменты и оборудование.

7.7.2 Калибровка

В идеальном случае для полной калибровки отражаемости используется внешняя мишень с известным коэффициентом радиолокационной отражаемости, такая как сфера с металлическим покрытием. Идея заключается в том, чтобы проверить antennу и волноводы на соответствие их номинальным характеристикам. Однако данный метод используется очень редко из-за практических трудностей подъема сферы и многочисленных отражений от наземных объектов, а также необходимого времени и квалификации (Brunkow, 2001).

Стандартная процедура заключается в использовании солнца в качестве источника калибровки в плане мощности и точности наведения. Солнце является источником микроволнового излучения и имеет вид диска порядка 0,5 градуса (Tapping, 2001). Однако путем максимизации мощности может быть достигнута большая точность. Эффекты распространения луча могут оказаться на низких углах возвышения, и поэтому более высокие углы часто используются для калибровки по солнцу. Проведение повторных измерений обеспечит статистически более точные результаты. Следует отметить, что точность направленности угла места антенны может зависеть от угла, и поэтому следует проводить измерение разных углов.

При обычной калибровке антенна, как правило, не проверяется, а калибруются волноводный тракт и приемо-передающая система. Обычно предписываются следующие мероприятия:

- a) измерение излучаемой мощности и формы волнового фронта в соответствующем диапазоне частот;
- b) проверка излучаемой частоты и частотного спектра; при этом следует фильтровать внеполосную мощность;
- c) подача известного микроволнового сигнала на вход приемника, с тем чтобы проверить правильность связи определяемых радиолокатором уровней отражаемости с мощностью входного сигнала;
- d) измерение отношения сигнал-шум, которое должно быть в пределах номинального диапазона, соответствующего техническим характеристикам радиолокатора.

Если по результатам этих калибровочных проверок выявлены какие-либо изменения или отклонения, необходимо произвести корректирующие настройки.

Доплеровская калибровка включает: проверку и настройку фазовой стабильности с использованием фиксированных целей или искусственных сигналов, масштабирование реальной и мнимой частей комплексного видеосигнала и тестирование процессора сигналов по известным искусственно генерируемым сигналам.

Установка по горизонтали и угла места лучше всего проверяется отслеживанием положения солнца в режиме «только прием» и путем использования имеющейся информации о положении солнца; в противном случае нужна механическая установка уровня антенны. Наличие или отсутствие эхосигналов от неподвижных наземных целей может также служить грубой проверкой азимутальной диаграммы направленности антенны и качества работы передатчика или приемника.

Несмотря на то, что современные радиолокаторы обычно снабжаются очень стабильными электронными устройствами, калибровки необходимо проводить достаточно часто, чтобы гарантировать надежность и точность данных. Калибровка должна производиться либо квалифицированным персоналом, либо с помощью автоматических методик, например, с использованием контрольно-диагностического оборудования, которое работает в непрерывном режиме. В первом случае, который требует участия оператора, оптимальными являются по крайней мере калибровки, проводимые каждые 6 месяцев. Для выполнения калибровки в автоматическом режиме могут быть спроектированы новые системы. Простые сравнительные проверки по мощности и местоположению эхосигнала можно осуществлять часто, используя два или более радиолокаторов с перекрывающимися зонами обзора и следящих за соответствующей целью (Zhang et al., 2005).

Методики сбора и обработки данных, такие как накопления данных по отражаемости, распределения вероятности отражаемости как функции дальности для минимального обнаруживаемого сигнала, мониторинг ячейки передачи-приема, а также эхопроверка и установка углов места могут быть использованы для мониторинга рабочего состояния радиолокатора. Погрешности в накоплениях данных о радиальной скорости могут выявить проблемы фильтрации мешающих помех — обычно недостаточной фильтрации, резултатом чего являются отклонения в радиальной скорости в направлении нуля (Joe, 2010).

Радиолокаторы с двойной поляризацией требуют наличия двух приемников, которые должны соответствовать друг другу. Допуски в отношении всех компонентов необходимо ужесточить, поскольку измеряются малые величины. Затем для проверки этого могут быть использованы самосогласованность и сканирования чашеобразной антенной для режекции Z_{DR} . Калибровка самосогласованности означает выведение Z из K_{DP} с использованием эмпирического соотношения, полученного по данным измерителя дождевых капель (рисунок 7.17) и рассчитанных при помощи теоретической формулы. После этого проводится корректировка отражаемости (погрешность калибровки) до тех пор, пока выведенная отражаемость K_{DP} не будет соответствовать скорректированному показателю отражаемости. Исходя из качества соотношения $Z-K_{DP}$ (плотность рассеяния) можно рассмотреть вопрос об использовании KDP в качестве независимого параметра для оценки осадков. В случае вертикальной направленности радиолокатора (тарелка антенны выглядит как чашеобразная поилка для птиц) в условиях дождя, выпадающего из слоистообразных облаков, Z_{DR} должна быть равна нулю, а если нет, то необходимо внести поправки. Мониторинг сообщенного максимума ρ_{HV} обеспечит проверку всей работы системы, а именно хорошие радиолокаторы должны сообщать значение, равное 0,995 или еще лучше.

Инновационной методикой является использование радиолокатора космического базирования TRMM или ГПМ для калибровки метеорологических радиолокаторов наземного базирования. Это единственный и стабильный инструмент нижнего обзора, который совершают облеты метеорологических радиолокаторов наземного базирования. В качестве успешной метрики для обеспечения согласованности при калибровке

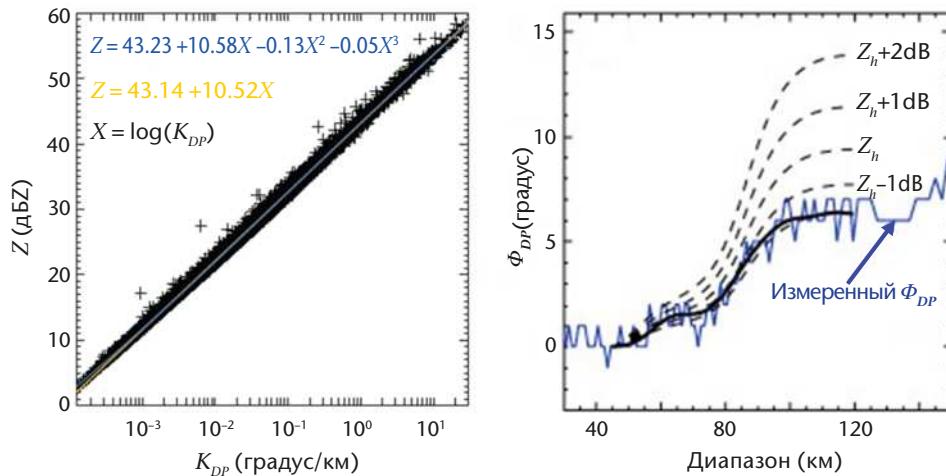


Рисунок 7.17. Существует тесная взаимосвязь между отражаемостью и конкретной дифференциальной фазой (Z и K_{DP}). На левом рисунке эта взаимосвязь показана по данным измерения дисдрометра. На правом рисунке показано одно радиальное направление данных со значительной дифференциальной фазой. Посредством корректировки отражаемости и перерасчета дифференциальной фазы можно осуществить последовательную калибровку радиолокатора (рисунки любезно предоставлены Isztar Zawadzki).

радиолокаторов используются сравнения вершин эхосигналов при фиксированной и умеренно низкой чувствительности, когда ослабление не является значимым (Anagnostou et al., 2001).

7.8 УСТАНОВКА РАДИОЛОКАТОРОВ

7.8.1 Выбор оптимального места

Выбор оптимального места для установки метеорологического радиолокатора зависит от предполагаемого использования. Когда имеется определенная зона, по которой требуются штормовые предупреждения, то обычно самым лучшим компромиссом является расположение оборудования на расстоянии 20—50 км от интересующей зоны и, как правило, в направлении навстречу ветру в соответствии с основной траекторией движения штормов. Рекомендуется устанавливать радиолокатор несколько в стороне от основной траектории, с тем чтобы избежать сложностей измерения при прохождении штормов над радиолокатором. Одновременно это приведет к получению высокого разрешения над интересующей зоной и созданию более заблаговременного предупреждения о надвигающихся штормах (Leone et al., 1989).

В том случае, если радиолокационная сеть предназначается прежде всего для синоптических применений, в средних широтах, радиолокаторы следует располагать на расстоянии приблизительно 150—200 км друг от друга. Расстояние может быть увеличено на широтах, более близких к экватору, если радиолокационные эхосигналы, представляющие интерес, часто достигают больших высот. Во всех случаях радиолокаторы с узким лучом будут давать наилучшую точность для измерения осадков.

Благодаря адекватности и доступности таких цифровых комплектов данных об угле места, как GTOPO30 (<https://lta.cr.usgs.gov/GTOPO30>), SRTM30 и SRTM03 (<http://www2.jpl.nasa.gov/srtm/>) появились программные приложения, которые помогают выбрать место. Базовым продуктом является карта дальности радиолокационного горизонта, на которую наносится угол возвышения над горизонтом относительно угла по азимуту радиолокатора, при этом учитывается распространение луча в атмосфере (рисунок 7.18). На этом рисунке

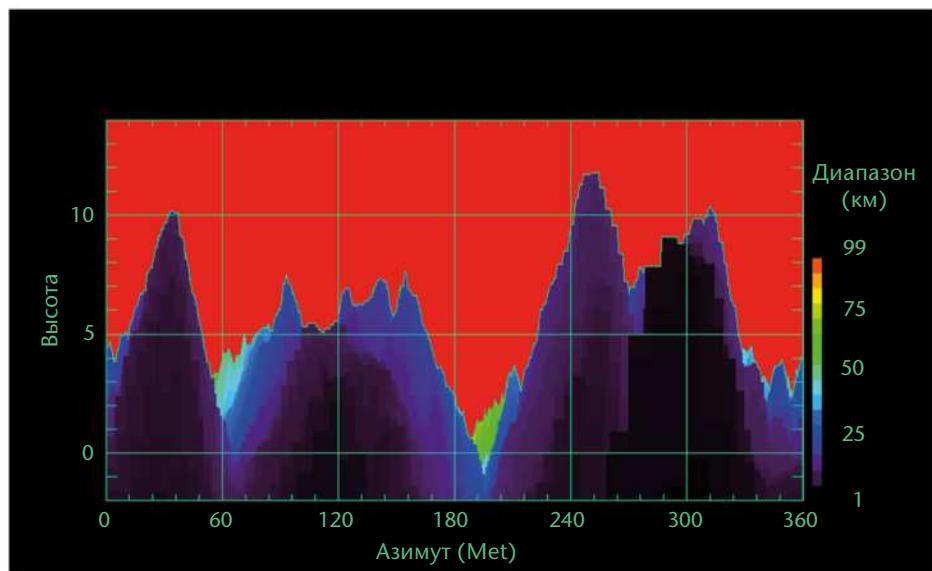


Рисунок 7.18. Глобальные данные цифровой модели рельефа (ЦМР) имеются и являются достаточно точными для их использования с целью оценки и определения места установки метеорологического радиолокатора. Изображение показывает расстояние, на котором могут быть собраны полезные данные, при этом учитываются азимут и угол места.

дальность до земной поверхности показана цветовой кодировкой как функция углов по азимуту и высоте. Цветом показана дальность, на которой луч радиолокатора (в этом случае предполагается модель Земли 4/3) будет собирать пригодные для использования данные. Это особенно полезно при сложном характере земной поверхности, когда радиолокатор, расположенный в долине, должен обеспечивать охват на низких уровнях (в долине), но с ограниченной дальностью, поскольку характер осадков значительно меняется на пути от горного хребта до горной долины. Например, радиолокатор может видеть на расстоянии 50 или 60 км вдоль азимута в 190° при углах места в 1 или 2° . Подобный анализ не может учитывать наличие деревьев или искусственных опор.

Благодаря этому графическому изображению могут быть конкретно определены углы сканирования для оптимального наблюдения за требуемыми наиболее важными участками. Комплекты данных не могут учитывать блокировку, вызванную местными предметами, такими как деревья, здания или вышки.

На выбор места установки радиолокатора влияют многие экономические и технические факторы, а именно:

- a) существование дорог для подъезда к радиолокатору;
- b) наличие электролиний и линий связи. Часто необходимо добавлять серийно выпускаемые установки для защиты от молний;
- c) стоимость земли;
- d) близость средства контроля и обслуживания;
- e) необходимо исключить затенение луча препятствиями. Не должно быть никаких препятствий при угле места антенны над горизонтом, большем половины ширины луча, либо препятствий с горизонтальными размерами больше половины ширины луча;
- f) необходимо, насколько это возможно, избегать влияния отражений от локальных наземных объектов. Для радиолокатора, который будет использоваться для

- работы на относительно малой дальности, после внимательного обследования места установки и изучения подробных топографических карт, иногда можно найти относительно плоскую территорию внутри небольшого понижения, края которого будут служить естественной защитой от помех для боковых лепестков диаграммы направленности антенны при минимуме блокирования основного луча. Во всех случаях обследование места установки должно включать фото- и оптико-теодолитную проверку на потенциальные препятствия. В определенных случаях полезно применить подвижную радиолокационную систему для подтверждения того, что данное место является подходящим. В некоторых современных радиолокационных системах имеется программное и аппаратное обеспечение, которое подавляет большую часть отражений от наземных объектов при минимальном отбраковывании эхосигналов от метеорологических объектов (Heiss et al., 1990);
- g) когда радиолокатор используется в целях обнаружения метеорологических объектов на больших расстояниях, как это может быть в случае тропических циклонов или других применений на побережье, то его обычно устанавливают на вершине холма. В зону его видимости попадает значительное количество отраженных сигналов от местных наземных предметов, которые могут не иметь особой важности на большой дальности (см. раздел 7.5.3, посвященный подавлению помех);
 - h) каждое обследование потенциальных мест установки радиолокатора должно включать тщательную проверку на наличие электромагнитных помех в целях максимально возможного исключения взаимного влияния с другими системами связи, такими как телевидение, микроволновые линии, или с другими радиолокаторами. Следует также убедиться, что микроволновое излучение радиолокатора не представляет угрозы для здоровья населения, живущего вблизи предполагаемого места его установки (Skolnik, 1970, 1990; Leone et al., 1989).

7.8.2 Обмен данными, организация сетей, база данных и обработка данных

Достижения в области телесвязи и компьютерной технологии предоставляют возможность передачи радиолокационных данных из большого числа мест на центральный узел для обработки и визуализации при помощи общих компьютерных систем. С учетом существующей сейчас сети Интернет, тарифов и расходов, связанных с сотовыми телефонами и даже спутниковыми данными, возможным является глобальный обмен данными — по крайней мере ограниченными, но полезными и подходящими для использования радиолокационными данными, хотя необходимо исследовать подробную информацию о сетях телесвязи. Следует помнить о том, что радиолокаторы часто располагаются в удаленных местах, где отсутствуют современные системы телесвязи или требуются первоначальные капиталовложения для минимизации затрат на их эксплуатацию и техническое обслуживание.

В некоторых странах существует множество радиолокационных сетей, предназначенных для различных применений, таких как погода, опасные для авиации явления в аэропортах, управление гидрологическими ресурсами, управление воздушным движением и даже таможенная служба и иммиграция. Обмен данными является возможным, но при этом следует учитывать, что применения носят весьма конкретный характер и зависят от весьма специфичных методологий сбора данных и возможно даже технологий. В некоторых местах это является функциональным, однако требует значительных усилий для интеграции и интерпретации.

У ВМО имеются действующие стандарты для некоторых видов радиолокационной продукции. Предполагая возникновение потребности в радиолокационных данных для целей численного прогнозирования погоды на региональном и глобальном уровнях, ВМО приступила к реализации проекта ВМО по обмену радиолокационными данными в целях определения стандартов для необработанных радиолокационных данных (Michelson et al.,

2013). Помимо этого, была создана база радиолокационных данных ВМО, предназначенная для сообщения базовых метаданных о радиолокаторах и радиолокационных сетях в глобальном масштабе (Sireci et al., 2010).

Обмен радиолокационной продукцией осуществляется в целях создания комбинированной или мозаичной продукции по данным от многих радиолокаторов, которая обычно предназначается для представления осадков, выпадающих на значительной территории, в целях обеспечения слежения за погодой. Это является общепринятой практикой, осуществляющей как в странах, так и между ними. Консорциум ОПЕРА (Европейская оперативная программа по обмену метеорологическими радиолокационными данными) — это централизованная мультинациональная модель по объединению сетей и обработке данных (Dupuy et al., 2010). Консорциум БАЛТРАД (<http://se.baltrad.eu/>) — это еще одна модель объединения сетей и обработки данных, предназначенная для работы с гетерогенными радиолокационными сетями, которая представляет собой открытый источник, действующий по принципу равноправного обмена данными и программным обеспечением для обработки данных, что позволяет отдельным членам консорциума получать или отправлять данные, конфигурировать и обрабатывать программное обеспечение по своему усмотрению (Michelson et al., 2010). Отдельная проблема заключается в подготовке набора гетерогенных радиолокационных данных, представляющих собой продукцию, полученную по разным географическим проекциям, с разным пространственным и временными разрешением и видом обработки. Это привело к появлению концепции обмена полярными необработанными радиолокационными данными для уменьшения подобных проблем. Однако в зависимости от типа радиолокатора и его конфигурации к необработанным данным уже применялись в различной степени разные виды обработки. Подобные проблемы касаются также обмена радиолокационными данными в пределах страны, поскольку радиолокаторы могут принадлежать к разным поколениям.

Что касается обработки данных, то на сегодняшний день существует множество выборов. Каждый производитель предлагает свои собственные системы обработки и визуализации радиолокационных данных, при этом обычно с разными условиями, такими как включенная возможность организации сети или получения лицензии. Существуют также такие системы, как ТИТАН (идентификация, отслеживание, анализ и текущее прогнозирование гроз), которая представляет собой популярное и доступное бесплатно программное обеспечение, используемое во многих научных исследованиях и несколькими метеорологическими службами (Dixon and Weiner, 1993). Изначально эта система была задумана в качестве инструмента, предназначенного для деятельности в области активного воздействия на погоду, однако стала затем многоцелевой. Имеется множество сложных коммерческих систем, которые являются независимыми и специализируются на самых современных применениях, связанных с сурвой погодой, таких как Система поддержки принятия решений о выпуске предупреждений — Комплексная информация (WDSS II) (Lakshmanan et al., 2007; <http://www.wdssii.org/>). Можно создать радиолокационную систему, используя средства, предоставляемые БАЛРАД или Библиотекой НАСА по радиолокационному программному обеспечению (Wolff and Kelley, 2009). В отношении создания своей собственной системы имеется возможность проведения переговоров или сотрудничества с национальной метеорологической и гидрологической службой (НМГС) или каким-либо правительственный агентством. Функциональные возможности варьируют от самых базовых декодеров до систем, генерирующих базовую продукцию, систем с возможностью обеспечения высокого качества данных и автоматического обнаружения сурвых штормов и их классификации. Принимаемая к эксплуатации система должна быть основана не только на функциональных возможностях, но и определяться также видом применения и наличием доступных возможностей в области научно-технической поддержки и обслуживания.

7.9 ИСТОЧНИКИ ОШИБКИ

Ошибки в радиолокационных данных необходимо рассматривать в контексте конкретного применения. Задачей часто является оценка осадков, и необходимо применение строгих процедур обеспечения качества данных, с тем чтобы удалять и корректировать артефакты. Существуют разные уровни контроля качества данных. Гидрологические применения требуют оценок даже в случае плохого качества данных, в то время как при асимиляции данных допускается наличие отсутствующих данных, но не их плохое качество. Многие проблемы плохого качества радиолокационных данных вызваны воздействием внешней среды, но не самого радиолокатора (рисунок 7.2). Следует отметить, что эти количественные применения метеорологического радиолокатора все еще находятся на этапе разработки, в то время как качественное использование радиолокационных данных для понимания и обнаружения суворых штормов является совершенным, и оно полностью оправдывает существование радиолокационных сетей.

Радиолокационное уравнение выводится с учетом многих предположений. В тех случаях, когда эти предположения не оправдываются, отражаемость может рассматриваться в качестве ошибки. Например, если цель является единообразной или полностью заполненной либо является смешанной, то данное уравнение не является соответствующим. Помимо этого, если параметры, включенные в данное уравнение, такие как коэффициент усиления антенны, потери в волноводе или длительность импульсов являются неправильными, то константа радиолокатора будет представлять собой ошибку, результатом которой будут систематические погрешности при преобразовании показателей мощности в показатели отражаемости. Ниже рассматриваются различные источники ошибки применительно к качественным и количественным применениям.

Заполнение радиолокационного луча

Во многих случаях, и в особенности на больших расстояниях от радиолокатора, ширина луча является значительной и импульсный объем не целиком заполняется однородными осадками, т. е. радиолокационный луч может быть лишь частично заполненным. Это особенно справедливо в отношении низко расположенных метеорологических систем (< 1 км по высоте, например снежные бури, связанные с эффектом озера), когда луч полностью проходит мимо зоны осадков и на расстоянии порядка 50 км не видно никаких эхосигналов осадков. На больших расстояниях импульсный объем является весьма большим и, естественно, происходит значительное слаживание по мере свертывания радиолокационного луча целью. В подобной ситуации луч находится также очень высоко над земной поверхностью и не очень хорошо количественно отражает осадки над поверхностью Земли. В случае систем, работающих на большей высоте (например, 15 км), радиолокатор способен обнаруживать эти системы на больших расстояниях (> 250 км) и представляет собой значительно большую ценность для прогнозистов, поскольку эти системы будут весьма интенсивными. Как правило, радиолокационные измерения могут оказаться полезным с точки зрения количественных параметров на расстояниях менее 80 км при ширине луча радиолокатора в 1° и порядка 110 км при ширине луча радиолокатора в $0,65^\circ$, без внесения при этом дополнительных корректировок в данные (см. рисунок 7.33).

Неоднородность вертикального распределения осадков

Параметром, связанным с заполнением радиолокационного луча, является несоответствие интенсивности осадков как функция высоты. Первым параметром, представляющим интерес при радиолокационных измерениях, обычно являются осадки на уровне земной поверхности. Что касается горизонтальной изменчивости, то вертикальная изменчивость или вертикальный профиль играют существенную роль в оценке осадков на поверхности земли. Из-за эффектов, связанных с шириной луча, его наклоном и кривизной Земли, радиолокационные измерения осадков на больших расстояниях или эквивалентно по высоте осуществляются на меньших высотах по сравнению с измерениями осадков над поверхностью земли (см. 7.10.4.1).

Ослабление из-за воздействия осадков

Ослабление сигнала из-за дождя может быть значительным, в особенности на более коротких длинах волн радиолокатора (5 и 3 см). Ослабление из-за снега меньше, чем ослабление при дожде, но может быть все же более существенным на больших расстояниях. Вопреки общему мнению, ослабление в случае радиолокатора, работающего в S-диапазоне, существует, но определить его более трудно. Методика двойной поляризации использует параметр специальной дифференциальной фазы (K_{DP}), который не зависит от ослабления и является более эффективным на более коротких длинах волн. K_{DP} — это параметр шума, и эта методика все еще совершенствуется (см. 7.10.4.4).

Затенение луча

В зависимости от места установки радиолокатора его луч может быть частично или полностью заслонен рельефом или препятствиями, расположенными между радиолокатором и целью. Это ведет к недооценкам отражаемости и соответственно к ошибкам в интенсивности выпадения дождевых осадков. K_{DP} — это локальный параметр, являющийся мерой дифференциального ослабления (определенного по фазе) в пределах облучаемого радиолокатором объема, и поэтому он не зависит от затенения луча. В случае узкого затенения интерполяция данных может быть достаточной для количественного применения. В случае качественного применения затенение луча является проблемой, которую аналитик может преодолеть. При полном затенении луча с определенной степенью успеха могут быть использованы вертикальные корректировки на основе профиля отражаемости.

Ослабление за счет намокания ветрозащитного обтекателя антенны радиолокатора

Большинство радиолокационных антенн защищены от ветра и дождя обтекателем, который обычно изготавливается из стеклопластика. Обтекатель спроектирован таким образом, чтобы вызывать минимальные потери излучаемой энергии. Например, благодаря такому устройству обтекателя потери при двойном прохождении сигнала могут довольно легко поддерживаться на уровне ниже 1 дБ в С-диапазоне при нормальных условиях. Однако при обильном дожде поверхность обтекателя может покрыться тонкой пленкой воды или льда, вызывающей сильное, зависящее от азимута, ослабление.

При сочетании с ослаблением из-за осадков и на более коротких длинах волн эхосигналы радиолокатора могут быть полностью подавлены. Хотя это может показаться катастрофическим, но в реальности это происходит в течение ограниченного времени (около 10 минут), и в плане качественного использования предупреждения будут уже, вероятно, выпущены. Что касается ассимиляции данных, то доступной будет двойная поляризация данных (K_{DP}), что свидетельствует о том, что имело место резкое ослабление, и остальные данные будут непригодными для использования. Для гидрологических применений, которые действуют во временных масштабах в размере часов или суток, краткосрочная потеря данных для прогнозирования паводков не является существенной. В зависимости от режима метеорологических условий затронуто может быть прогнозирование быстроразвивающихся бурных паводков.

Электромагнитные помехи

Электромагнитные помехи от других радиолокаторов или установок, таких как локальные радиосети (RLAN), становятся все более значительными и требуют принятия существенных мер по защите от них. Помехи, создаваемые между соседними радиолокаторами, уменьшаются за счет использования нескольких иных частот (но все же в той же самой полосе) с применением надлежащих фильтров, установленных на передатчике и приемнике. Иногда случайные помехи могут возникать от радиолокаторов воздушного и наземного базирования, которые работают в С-диапазоне и используют ту же самую частоту.

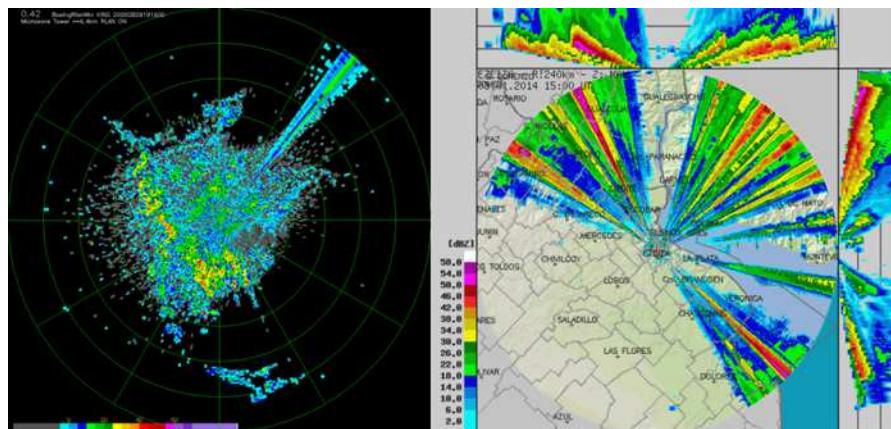


Рисунок 7.19. Изображение слева демонстрирует тип предполагаемых помех со стороны локальной радиосети, находящейся на расстоянии 6,4 км с углом места 0,42°. Изображение справа получено оперативным метеорологическим радиолокатором и любезно предоставлено Claudia Campetella из Национальной метеорологической службы Аргентины.

Использование электромагнитного спектра определяется на основе соглашения и его порядок регулируется Международным союзом электросвязи. На Всемирной конференции радиосвязи 2003 г., после запроса со стороны сообщества пользователей беспроводной связи о предоставлении спектра телекоммуникационной индустрии был открыт доступ к частотам С-диапазона на регулируемой, вторичной основе без необходимого лицензирования и с условием несоздания помех и совместного использования с метеорологическим сообществом. Для того, чтобы не создавать помехи, предполагается, что в аппаратуре RLAN будет применяться устройство динамического выбора частоты, которое предназначено для освобождения канала в С-диапазоне в том случае, если обнаружен метеорологический радиолокатор. Однако алгоритмы, используемые для обнаружения метеорологического радиолокатора, являются недостаточными для предотвращения помех до того, как они освобождают данный канал. Доплеровский спектр сигналов RLAN появляется в виде белого шума и может быть устранен при помощи аддитивных методов шумоподавления. Однако они повышают уровень шума и уменьшают чувствительность метеорологического радара в случае обнаружения RLAN. ВМО выпустила директивные документы, касающиеся совместного использования частот С-диапазона. На рисунке 7.19 показаны некоторые примеры подобных помех для источников на разном расстоянии. Тем не менее системы интерференции, подобные этим, наблюдаются все более часто. Слева на рисунке показано изображение общей отражаемости (без фильтрования доплеровского отражения от местных наземных объектов) на экране индикатора кругового обзора (ИКА) при угле места 0,42°, полученное в ходе контролируемого исследования, когда радиолокатор С-диапазона с RLAN конкретно размещался в известных местах на расстоянии 6,4 км с азимутом порядка 40°. RLAN наблюдается при азимуте 7°—10°. Более близкое (или далекое) расположение RLAN приведет к расширению (или сужению) систем интерференции. В данном эксперименте наблюдение за RLAN может осуществляться на расстоянии до 16,7 км (максимальная величина в вертикальном столбе в пределах сканирования по объему). Изображение справа — это продукт «максимальной отражаемости» от оперативного радиолокатора Эзейза в Аргентине, и оно показывает систему, включающую, возможно, 12 RLAN, которые находятся в пределах 5 км от радиолокатора. Это пример экстремальной интерференции. Помимо этого, в случае близкого нахождения, интерференция может повлиять на трехмерные данные радиолокатора.

Необходимо проявлять предельную осторожность, поскольку эти системы будут разворачиваться в массовом порядке и на безлицензионной основе, и в этом случае будет трудно пресекать нарушения. Сотрудничество и совместная работа ожидаются, требуются и поощряются. Помехи возникают также в S-диапазоне из-за беспроводной технологии

4G, а также других радиолокаторов S-диапазона (управление воздушным движением). ВМО подготовила директивные указания или заявления относительно совместного использования частотного спектра с учетом этих новых технологий (см. приложение 7.В).

Отражение от местных наземных объектов

Искажение эхосигналов от дождя отражениями от наземных объектов может повлечь очень большие ошибки в оценке интенсивности осадков и скорости ветра. Антенны большинства современных радиолокаторов имеют стандартные технические характеристики боковых лепестков, которые трудно улучшить, поскольку это является геометрической проблемой. Боковые лепестки могут быть улучшены или сдвинуты в иные угловые положения, однако отдаление рупорного облучателя антенны от фокальной точки приводят к ухудшению коэффициента усиления антенны или ширины луча. Исходным методом для минимизации отражения от наземных объектов является правильный выбор места установки радиолокатора. В идеальном варианте радиолокатор следует размещать в углубленном месте или в месте его размещения должны быть деревья для поглощения и рассеяния боковых лепестков без блокирования при этом главного лепестка. Методы подавления сигналов и изъятия данных широко рассмотрены.

Аномальное распространение

Аномальное распространение нарушает траекторию радиолокационного луча и ведет к усилению отражений от наземных объектов в результате преломления луча в направлении к Земле. Оно может также способствовать обнаружению радиолокатором циклонов, находящихся гораздо дальше обычного радиуса действия, но с ошибками в определении их удаления из-за искажения дальности. В некоторых районах аномальное распространение является частым, когда в атмосфере происходит сильное уменьшение влажности и/или повышение температуры с высотой. Отражения сигналов, связанные с аномальным распространением, могут весьма запутать неопытного наблюдателя. Эти эхосигналы устраняются таким же образом, что и отражения от наземных объектов.

Следует отметить, что, как правило, местонахождение луча неизвестно, поскольку атмосферный профиль индекса рефракции является идеализацией (Joe, 1999). Ассимиляция данных, связанных с объемом облучения радиолокатора, при типичном числе углов места (10—24) является проблематичной, поскольку модели численного прогнозирования погоды имеют в настоящее время, как правило, 50—80 модельных уровней. Нехватка точной информации о местоположении луча и несоответствие между количеством радиолокационных данных и модельными уровнями исключают возможность использования этих данных для ассимиляции на расстояниях более 100 км.

Точность установки диаграммы направленности антенны

В хорошо сконструированной системе положение антенны может быть известно в пределах 0,1°. Однако ошибки в положении антенны могут увеличиваться из-за наклонной платформы антенны или нестабильности в контуре или механизме обратной связи, вызванной износом оборудования. Это является особенно важным при низких углах места, поскольку малые изменения угла места могут приводить к большим изменениям в охвате параметров погоды в приземном слое атмосферы.

Электронная стабильность

Современные электронные системы с течением времени претерпевают небольшие изменения и были значительно усовершенствованы с ранних дней метеорологических радиолокаторов, когда приходилось ежедневно осуществлять калибровки приемника. Хорошо сконструированный радиолокатор может характеризоваться стабильностью (изменение < 1 дБ) в течение месяца. Добавление системы мониторинга со встроенной

температурой тестирования может привести в действие подачу предупреждающего сигнала или послать сообщение по электронной почте при обнаружении неисправности, а также минимизировать время простоя радиолокаторов.

Вариации соотношения $Z-R$

Для преобразования отражаемости в интенсивности осадков необходимо эмпирическое соотношение между Z и R . Соотношением, которое является самым знаменитым и наиболее часто используемым применительно к оперативным радиолокаторам, является соотношение Маршалла-Палмера (1948 г., в настоящее время известно, как соотношение Маршалла-Ганна, 1952 г.). Как сообщалось, степень неопределенности этого соотношения характеризуется коэффициентом 2. Это также относится к снегу. Отражаемость — это функция распределения размера капель, и разные распределения размера капель могут давать одинаковое значение Z . Таким образом, с разными степенями успеха были сформулированы разнообразные соотношения $Z-R$ для разных типов осадков — конвективных, слоистых и снега (см. 7.10.4.2). Для радиолокатора с двойной поляризацией сейчас разработана методика, использующая параметр двойной поляризации K_{DP} . Предстоит убедиться в том, может ли корректировка вертикального профиля конкурировать с методом K_{DP} в ситуациях частичного затенения.

Радиальная скорость

Скорости, измеряемые при помощи доплеровского радиолокатора, характеризуются только радиальным направлением, что может быть причиной неоднозначных показаний. Автоматизированная интерпретация все еще представляет собой область активных исследований, однако интерпретации возможны в определенных ситуациях, а именно крупномасштабные синоптические потоки и мелкомасштабные конвективные потоки, при условии наличия компетентных и хорошо подготовленных аналитиков.

Скорости представляют собой взвешенные оценки отражаемости или движение осадков/цели. Если радиальные компоненты вертикальных движений являются ничтожными (например, низкие углы места), то они представляют движение осадков, которое часто может интерпретироваться в качестве ветра. Однако следует проявлять осторожность, с тем чтобы не интерпретировать скорость в качестве движения эхосигнала осадков или самой системы. Например, в случае лентикулярного потока над горной вершиной движение эхосигнала (показанного отражаемостью) может быть стационарным, но частицы осадков движутся через это явление, и эхосигнал будет иметь ненулевое доплеровское значение. Насекомые и птицы могут вносить погрешности в значения радиальных скоростей. В целом эти погрешности являются относительно небольшими (Wilson et al., 1994), если птицы или насекомые не мигрируют. Отражение от местных наземных объектов может также смещать значение радиальных скоростей в направлении нулевой скорости (недооценка), если недостаточно удалется эхосигнал от земной поверхности.

Если ветер в облучаемом радиолокатором объеме не является равномерным и характеризуется значительными сдвигами, то результатом будут неточные оценки радиальной скорости. Рассмотрим экстремальный случай торнадо, который полностью и частично входит в облучаемый радиолокатором объем. В первом варианте ожидается нулевая средняя радиальная скорость при весьма значительной спектральной ширине. Во втором может ожидаться ненулевая скорость, если скорость Найквиста является достаточно высокой. Если скорость Найквиста относительно мала, то средняя скорость может налагаться несколько раз и может быть выведена любая скорость (Fabry et al., 2013). Помимо этого, наложение может также иметь место в случае метеорологического спектра, затрудняя таким образом получение данных как о средней скорости, так и ее спектральной ширине. Методика двойной ЧПИ также не срабатывает в данном случае, поскольку нарушается предположение о единобразии оценок двух двойных ЧПИ. Также происходит вращение антенны, и поэтому это предположение может быть нарушено в областях высокого сдвига, в которых две выборки скорости на разных ЧПИ производятся в разных

азимутальных местах и в которых скорость характеризуется значительной изменчивостью или спектральной шириной. В последней ситуации методическая ошибка определяется посредством этой изменчивости и разности в однозначных скоростях Найквиста (соответственно, отношение ЧПИ). Методы коррекции могут улучшить ситуацию с изменчивостью доплеровских частот (Joe and May, 2003). Имитация ситуации приводится на рисунке 7.20. Верхнее изображение показывает предписанное модельное поле с временным шагом в поле скорости. Средний рисунок показывает, что будет измеряться доплеровским радиолокатором С-диапазона. Нижний рисунок показывает результаты методики подавления помех.

Загрязнение боковых лепестков

При наличии существенных градиентов отражаемости, например в случае гроз с крупным обводненным градом, боковые лепестки могут вызывать эхосигнал, в то время как главный лепесток направлен на цель с существенно низкой или нулевой отражаемостью. Боковые лепестки, как правило, находятся на уровне ниже 25 дБ и еще ниже (односторонний или 50 дБ-двусторонний) значения основного луча (рисунок 7.8). Таким образом, если боковой лепесток направлен на цель, показатель отражаемости которой составляет 60 дБZ, как это имеет место в случае обводненного града, а основной луч направлен на цель с показателем 10 дБZ, то радиолокатор будет сообщать эхосигнал с характеристиками отражаемости, радиальной скорости и двойной поляризации, исходя при этом из предположения о том, что данная мощность создавалась главным лучом. Эхосигналы боковых лепестков появляются в виде кольцевых артефактов как по азимуту, так и углу места, при постоянной дальности. Это может иметь вид «крыльев» вблизи областей с высокими значениями отражаемости или «высоких верхних всплесков эхосигналов» (левое и правое изображения на рисунке 7.21 соответственно). Множественные эффекты рассеивания появляются в виде радиальных артефактов при постоянном азимуте, но с увеличением дальности. Они вызываются зонами с высокой отражаемостью плюс эффектами отражения от поверхности с высокой отражаемостью (поверхность земли, увлажненная дождем, например) и используется в качестве

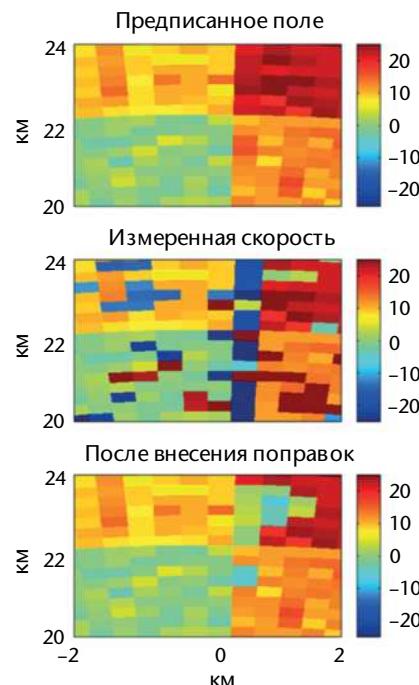


Рисунок 7.20. Метод двойной ЧПИ предполагает, что измерения производятся по объему с одинаковой радиальной скоростью. Изображения показывают предписанное поле, измеренные и скорректированные данные. (Рисунок адаптирован из работы Joe and May, 2003).

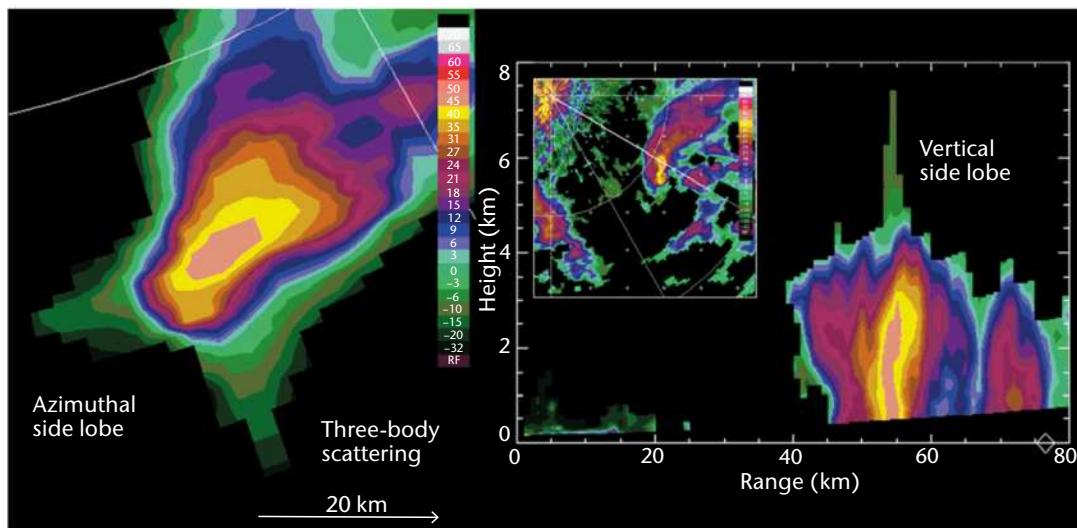


Рисунок 7.21. Эффекты боковых лепестков и множественного рассеяния приводят к появлению в некоторой степени похожих артефактов. Артефакты боковых лепестков наблюдаются на постоянной дальности, а множественное рассеяние — при постоянном азимуте.

индикаторов града в радиолокаторах S-диапазона. Следует отметить, что на рисунке справа возможно имел место азимутальный боковой лепесток и/или трехмерное рассеяние, но это, вероятно, было затенено более сильными метеорологическими эхосигналами. Это не является очевидным в пределах самой грозовой области, поскольку в главном лепестке эхосигнал будет доминировать над отражаемостью. Однако это может быть очевидным в вертикальной плоскости и приводить к ложно высоким вершинам эхосигналов, которые были названы выбросом града и могут быть использованы для количественной диагностики града во время грозы (см. рисунок 7.21). Этот тип эхосигнала может также иметь место в районе слабого эхосигнала, который граничит с грозовой завесой града, которая может внести путаницу в интерпретацию признаков вращения, свидетельствующих о присутствии мезоциклона.

Множественное рассеяние

Луч радиолокатора может отражаться множество раз вследствие условий распространения (см. рисунок 7.22). Его рассеяние может происходить также множество раз в пределах грозовой зоны, обладающей высокой отражательной способностью (обводненный град), в направлении влажной подстилающей поверхности и обратно к радиолокатору. Это явление называется трехмерным рассеянием, и его результатом является удлиненный по дальности эхосигнал, выходящий за пределы ядра сильной отражаемости (Zrnić et al., 2010). В радиолокаторах S-диапазона это используется в качестве признака града, который именуется факелом града, с тем чтобы отличать его от признака града в боковом лепестке (Lemon, 1998). Множественное рассеяние становится более частым по мере уменьшения длины волн, и данный признак может также проявляться при сильном дожде в С- и Х-диапазонах.

Вторичный/многократный эхосигнал

При использовании высоких ЧПИ в доплеровских радиолокаторах могут иметь место многократные эхосигналы. Это явление уже рассматривалось ранее, и были отмечены различия между когерентными на передаче и когерентными на приеме радиолокаторами. На рисунке 7.7 приводится пример вторичных эхосигналов в случае отражаемости и

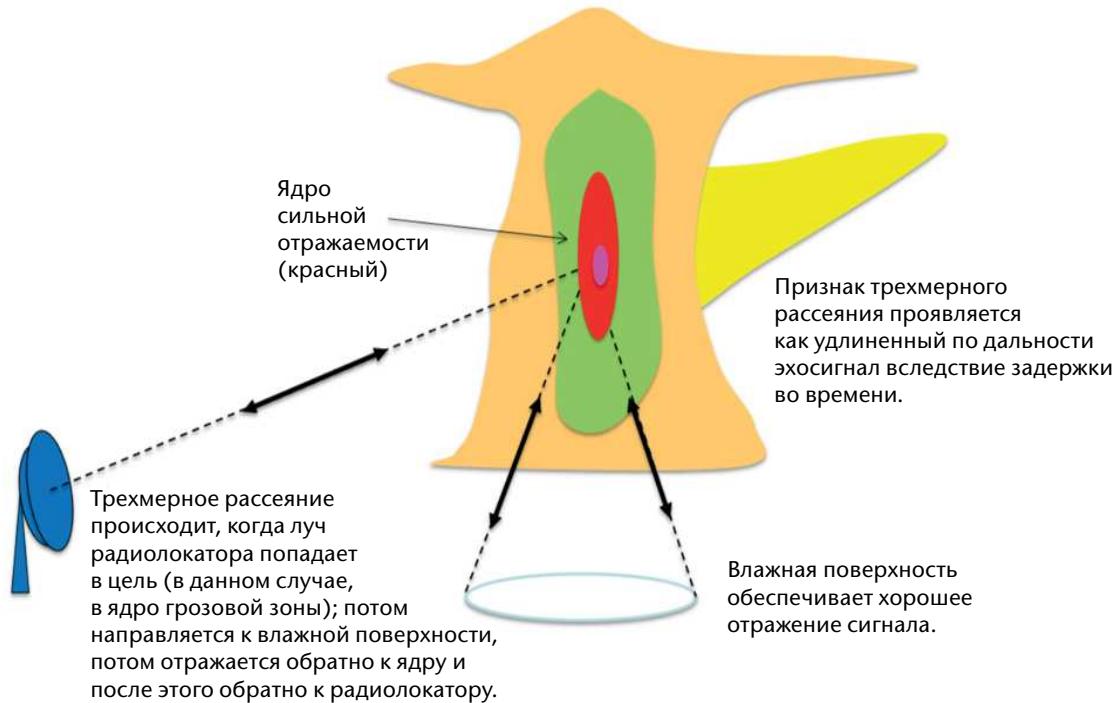


Рисунок 7.22. На этой схеме дается описание того, как происходит трёхмерное рассеяние. Эхосигнал, распространяющийся вправо (яркий желтый цвет), является артефактом, вызванным трёхмерным рассеянием.

радиальной скорости для когерентного приема радиолокатора. В случае когерентного приема радиолокатора алгоритм вторичного эхосигнала показывает цветом перекрывающие друг друга эхосигналы как свернутые расстоянием.

Ветряные турбины

Все большей проблемой является распространение ветроэнергетических установок и их воздействие на метеорологический радиолокатор. Ветряные турбины являются источником естественной энергии и находятся в удаленных районах с ветреной погодой. Эти цели появляются в эхосигналах от земной поверхности (и соответственно в более низких лучах), однако лопасти турбины представляют собой движущуюся цель и соответственно генерируют доплеровский признак, и поэтому их трудно удалить. Помимо этого, турбины устанавливаются в виде кластеров по 100 и более единиц, образуя ветряные фермы. В связи с этим будут затронуты важные области. На рисунке 7.23 показано два разных воздействия ветряных турбин. Если турбины расположены поблизости от радиолокатора, то они могут образовывать заблокированные сектора (изображение слева). Они могут появляться в виде нескольких изолированных эхосигналов (не показано). Может наблюдаться множественное рассеяние (изображение справа). В этом примере ветряные турбины находятся на расстоянии 80–100 км от радиолокатора. ВМО разработала руководящие указания по совместной эксплуатации при близком расположении ветряных турбин и радиолокаторов.

К числу одних из методов исключения эхосигналов являются карты помех. Однако при этом методе удаляются также эхосигналы от метеорологических объектов, и поэтому потребуются другие стратегии ослабления помех для восполнения отсутствующих данных (рисунок 7.23). Они могут включать интерполяцию на основе боковых данных или данных сверху, или использование источников данных для заполнения пробелов. В связи с распространением ветряных электростанций необходима текущая модификация или разработка адаптивных стратегий, с тем чтобы быть в состоянии поддерживать качество данных для метеорологических применений. Если ветряные турбины находятся очень

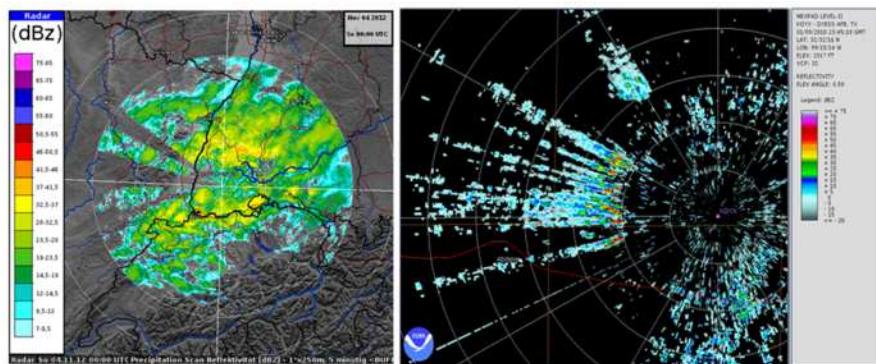


Рисунок 7.23. На изображении слева (любезно предоставлено Метеорологической службой Германии) показано затенение (к западу от радиолокатора) ветряными турбинами, а на изображении справа показаны помехи и эффекты множественного рассеяния ветряными турбинами (любезно предоставлено Национальным управлением по исследованию океана и атмосферы).

близко от радиолокатора, то они могут быть препятствием для радиолокационного луча, причем не только для лучей низкого уровня, но также и для лучей с большим возвышением, в результате прямого затенения, а также вследствие многоканальности. ВМО разработала руководящие указания, касающиеся их установки (см. приложение 7.С).

7.10 ОБЗОР МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПРИМЕНЕНИЙ

Радиолокационные наблюдения находят широкое применение для следующего:

- наблюдения за синоптическими и мезомасштабными системами погоды;
- обнаружение явлений суворой погоды, их отслеживание и предупреждение о них, включая обнаружение такого опасного явления как сильный ветер;
- прогнозирование текущей погоды;
- оценка интенсивности осадков, классификация эхосигналов;
- определение профилей ветра и составление карт ветров;
- иницирование моделей численного прогнозирования погоды;
- определение влажности.

7.10.1 Общее слежение за погодой

Радиолокаторы могут обеспечить практически непрерывный мониторинг погоды, связанной со штормовыми возмущениями синоптического масштаба и мезомасштаба на большой территории (например, радиус 220 км и площадь обзора 125 000 км²), если им не мешают здания, холмы, горы и т. п. Как правило, требуется только единое сканирование радиолокатором по малому углу в течение приблизительно 10—30 минут. Из-за кривизны Земли и траектории распространения радиолокационного луча максимальная практическая дальность метеорологических наблюдений составляет около 250—350 км, поскольку на больших расстояниях излучение радиолокатора будет проходить над метеорологическим объектом. Хотя радиолокаторы обладают достаточной чувствительностью для обнаружения объектов на большей дальности, предел современных радиолокаторов обусловлен высотой луча радиолокатора.

Радиолокатор с шириной луча антенны в 1° с углом места в $0,5^\circ$ над уровнем горизонта действует в пределах приблизительно 10 км над земной поверхностью при дальности в 350 км. Помимо этого, ширина луча при этой дальности составляет порядка 7 км. Менее продолжительные штормы не будут обнаруживаться или их представление будетискажаться. Поэтому штормы должны быть достаточными по масштабам для обнаружения на такой дальности, и практически оперативно используются процессы сканирования на расстоянии даже в 500 км и более, особенно по границам радиолокационных сетей. В случае обнаружения эхосигналов прогнозисту предоставляется существенная информация об обширном и интенсивном шторме. Спутники и сети обнаружения молний могут предоставлять информацию об облачности и электрической активности метеорологических явлений, которые вызывают осадки или связаны с ними. Обмен радиолокационными данными для создания радиолокационной сети является необходимым и обязательным для создания мозаичной продукции с целью слежения.

Еще одним применением в области слежения является обнаружение погодных явлений в приземном слое (< 1 км), таких как снежные шквалы над озерами, морось и даже пыльные бури. Меньшая широта луча обеспечивает лучшее разрешение и большую эффективность при больших расстояниях, поскольку они могут сканировать при меньших углах места без дополнительных эффектов отражения наземных объектов, могут обеспечивать заполненный луч на больших дальностях и имеют большую чувствительность благодаря большему усилинию. Появляются сети радиолокаторов X-диапазона, требующие меньшего технического обслуживания, менее значительной инфраструктуры и меньших расходов и которые могут заполнить этот пробел низкоуровневого сканирования радиолокаторов, работающих в широких S- и C-диапазонах.

Важное место в применениях радиолокаторов занимает в настоящее время кооперационный обмен метеорологическими радиолокационными данными между различными операторами. Он может обеспечить более широкий анализ крупномасштабных систем осадков, таких как фронты синоптического масштаба и тайфуны. Стандартные форматы радиолокационных данных обеспечивают возможность и содействие для эффективной разработки межсетевой продукции. Ярким примером этого является то, что делается в рамках консорциума ОПЕРА.

Появляются радиолокационные сети, применяющие адаптивные и кооперационные стратегии сканирования (McLaughlin et al., 2009; Weber et al., 2007). Ведется разработка радиолокаторов с фазированной антенной решеткой, которые могут осуществлять сканирование в неопределенных направлениях по азимуту и возвышению для обеспечения высокой временной выборки быстро изменяющихся метеорологических явлений, таких как торнадо и нисходящие воздушные потоки, и даже для других целей, таких как воздушные суда. Супредельные радиолокаторы могут также восполнить низкоуровневые пробелы в охвате благодаря эффектам распространения луча на дальние расстояния и, возможно, «конус молчания», обусловленный ограниченным сканированием угла места.

7.10.2 **Обнаружение опасных явлений погоды и предупреждение о них**

Радиолокатор — это единственное реальное средство мониторинга сухой погоды над обширной территорией (сотни километров дальности) благодаря временному разрешению (минута), пространственному разрешению (километры) и обнаруживаемым метеорологическим элементам (отражаемость от осадков). Величины интенсивности радиолокационных эхосигналов, их площадь и особенности используются для определения областей сухой погоды, включая грозы с возможным выпадением града и ветры разрушительной силы. Новые возможности открывают доплеровские радиолокаторы, которые могут определять и измерять параметры сильного ветра, связанные с фронтами порывов ветра, нисходящими микровихрями и торнадо (Lemon, 1978). Радиолокаторы с двойной поляризацией обладают способностью разделять эхосигналы, вызванные разными типами рассеивающих объектов, и могут отличать град от сильного дождя и дождь от снега (Zrnić et al., 2001). Номинальная дальность охвата одного радиолокатора составляет около 250 км, что является достаточным

1. Крупная ячейка с повышенной отражаемостью ($\text{MAXR} > 45 \text{ дБZ}$)
2. Высокий (эхосигнал на верхней границе зоны)
3. Зона слабого эхосигнала
4. Крюк/луч в форме почки
5. Эхосигнал на верхней границе восходящего потока/градиент низкого уровня отражаемости
6. Ротация Мезоциклоны
7. Нисходящие потоки
8. Град

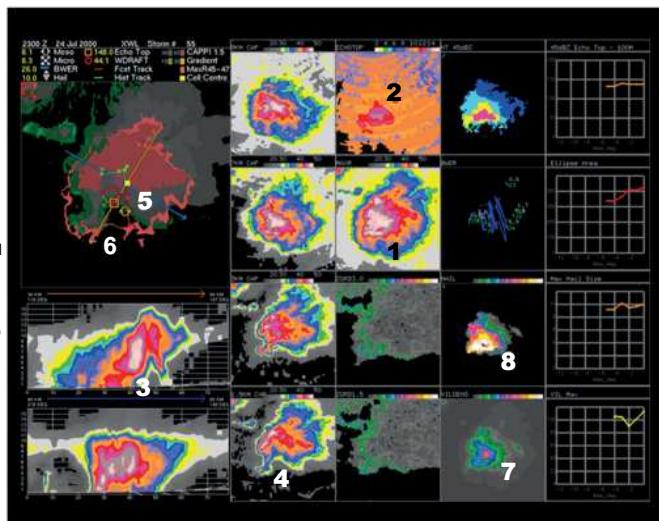


Рис. 7.24. Методики предупреждений сильных штормов перечислены слева (Lemon, 1978). Продукция вида ячейки — это изображение, в центре которого находится ячейка обнаруживаемой в автоматическом режиме грозы и которое показывает соответствующую продукцию для принятия решения (число ячейки соответствует номеру списка).

для местного краткосрочного прогноза с заблаговременностью порядка 1—2 часа и выпуска предупреждения. Радиолокационные сети расширяют охват и повышают заблаговременность прогноза (Germann et al., 2006b). Эффективные предупреждения требуют эффективной интерпретации, выполненной компетентным и хорошо подготовленным персоналом.

Методика радиолокационного предупреждения о грозовых образованиях

Создание методики по использованию радиолокатора для выпуска предупреждений приписывается Lemon (1978), который описал характеристики отражаемости для определения необходимости подготовки предупреждений о мощных грозовых явлениях, включая торнадо, сильный ветер, ливневый дождь, быстроразвивающийся бурный паводок и град. С тех пор к списку критериев были добавлены доплеровские характеристики и характеристики двойной поляризации, а также параметры отражаемости. На рисунке 7.24 перечислены (слева) и приведены в качестве примера (справа) характеристики суповой погоды (Lemon, 1978; Lemon et al., 1978). Эти характеристики включают сильную отражаемость в верхних слоях атмосферы, верхние границы эхосигналов, области слабого эхосигнала в верхних слоях атмосферы, характерных для сильных восходящих потоков воздуха, градиенты сильной низкоуровневой отражаемости и крюковидных изображений низкой облачности. Набор мультимодульных изображений (показаны в правой части рисунка 7.24) называется видом ячейки и создается автоматически, как только ячейка идентифицирована программным обеспечением для обработки радиолокационных данных. Подизображения являются производными радиолокационными продуктами, которые будут использованы аналитиком опасных явлений погоды для принятия решения относительно суповости бури, ее стадии в цикле развития и необходимости выпуска предупреждения. С учетом местоположения различных параметров грозы (например, местоположение верхней границы эхосигнала, местоположение центра бури или местоположение ограниченного района слабого эхосигнала) может быть составлена конфигурация линий поперечного разреза и могут быть автоматически созданы вертикальные поперечные сечения.

Временное и трехмерное пространственное отношение является важным для диагностики стадии развития бури для прогнозирования ее эволюции и соответственно для выпуска предупреждений о ней. Эта проблематичная задача, и не каждая грозовая система создает

Таблица 7.9. Характеристики грозы для разных предупредительных пороговых значений

Пороговые значения	Минимум	Слабый	Умеренный	Суровый
Ранги по весу	1	2	3	4
Класс (0—8)	0—2	3—4	5—6	7+
Значение ограниченного района слабого эхосигнала (BWER) count	5—11	12—17	18—21	22—26
Мезомасштабный сдвиг ($\text{м}\cdot\text{s}^{-1}/\text{км}$)	4	6	8	10
Размерградин (см)	0,5	1,3	2,3	5,0
Нисходящий поток ($\text{м}\cdot\text{s}^{-1}$)	10	15	20	25
Интегрированное по вертикали содержание жидкой воды ($\text{кг}\cdot\text{м}^2/\text{км}$)	2,2	3,0	3,5	4,0
Макс. Z (дБZ)	30	45	50	60
Высота верхней границы эхо-сигнала 45 дБZ (км)	5,5	8,5	10,5	12,5

метеорологические условия, приближающиеся к пороговому критерию суровости для выпуска предупреждений (см. таблицу 7.9). Применялась первоначальная методика, которая до сих пор используется в настоящее время и суть которой заключается в анализе различных видов продукции радиолокаторов и тщательном исследовании данных с использованием разнообразных способов (рисунок 7.24).

Первое применение доплеровского радиолокатора для обнаружения и отслеживания сильных гроз в режиме реального времени началось в начале 1970-х годов. Donaldson (1970) был, вероятно, первым, кто определил вихревую структуру потоков в сильной грозе. Квазиoperативные эксперименты продемонстрировали, что очень высокий процент этих признаков вихревых образований, определенных с помощью одного доплеровского радиолокатора, сопровождался вызывающим ущерб градом, сильным ветром одного направления или торнадо (Ray et al., 1980; JDOP, 1979). Это вихревое образование известно, как мезоциклон, который представляет собой вертикальный столб поднимающегося и врачающегося воздуха, обычно 2—10 км в диаметре. Признаком мезоциклиона является незначительный аномальный режим доплеровской скорости, и он впервые наблюдался на средних уровнях шторма, который опускается до высоты образования облачности и может совпадать с явлением суровой погоды (Markowski, 2002; Burgess, 1976; Burgess and Lemon, 1990; рисунок 7.25). Вращение мезоциклона происхождения во время сильных штормов является свидетельством сильного и длительного шторма, заслуживающего предупреждения о суровой погоде. Это явление идентифицируется как небольшие квазициркулярные области, движущиеся в направлении от шторма и к нему с радиальными скоростями, векторы которых расположены по одной линии приблизительно на постоянной дальности в азимутальном направлении, как видно из рисунка 7.25. Следует отметить, что необходимо исключить фактор движения шторма, с тем чтобы было легко видно соотношение векторов скоростей в противоположных направлениях. В северном полушарии вращение, как правило (но не всегда), происходит в направлении против часовой стрелки, а в южном полушарии — в обратном направлении. В ходе квазиoperативных экспериментов в Оклахоме (JDOP, 1979) такая последовательность дала возможность повысить заблаговременность предупреждения о сильном шторме и торнадо до 20 минут или больше. Во время этих экспериментов было отмечено, что приблизительно в 50 % всех случаев мезоциклонов возникали торнадо, сведения о которых были подтверждены; при этом все штормы, сопровождавшиеся разрушительными торнадо, формировались в средах со значительным сдвигом ветра и характеризовались сильными мезоциклонами (Burgess and Lemon, 1990).

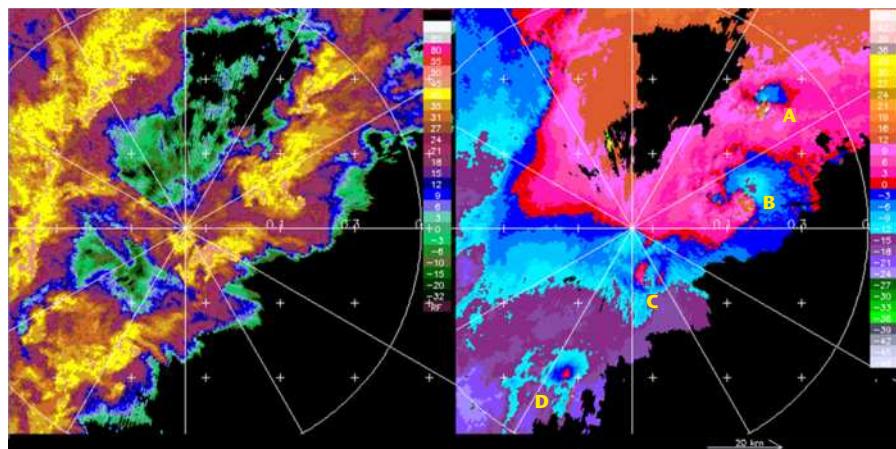


Рисунок 7.25. Многочисленные мезоциклоны (A-D) наблюдаются по линии шквалов и идентифицируются как пары относительных скоростей в обратном и прямом направлениях при постоянной дальности. Симметричные признаки скорости, наблюдавшиеся в ходе шторма, не являются очевидными или были исключены.

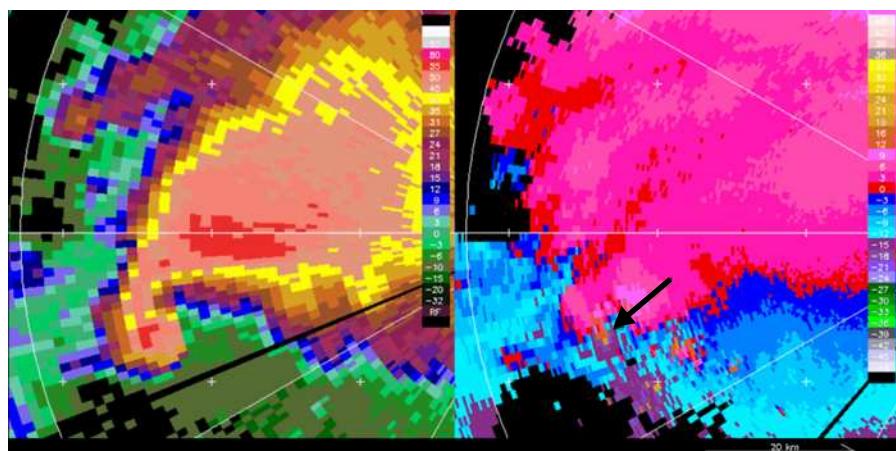


Рисунок 7.26. Признак вихревого торнадо определяется как пара относительных скоростей в обратном/прямом направлении на сопряженных элементах разрешения по дальности (см. стрелку на изображении справа), входящих в зону мезоциклона. На изображении слева показан классический крючкообразный эхосигнал.

Диаметр торнадо составляет приблизительно 200—500 м. Это часто соответствует разрешающей способности данных радиолокатора и поэтому с трудом поддается последовательному обнаружению, если только не применяется увеличение с высоким коэффициентом. В случае обнаружения торнадо он наблюдается в виде большого разброса радиальной скорости в сопряженных объемах радиолокационных данных, именуемого признаком торнадообразующего вихря, и это образование происходит внутри мезоциклона (рисунок 7.26). В некоторых случаях признак торнадообразующего вихря обнаруживали на высоте почти за полчаса или больше до того, как торнадо касался земной поверхности. Опыт изучения признака торнадообразующего вихря в течение многих лет показал его большую пригодность для определения местоположения торнадо, обычно в пределах ± 1 км. Согласно оценкам, могут быть обнаружены 50—70 % торнадо, возникающих к востоку от высокогорных равнин Скалистых гор в США (Brown and Lemon, 1976). Большие значения ширины Доплеровского спектра (второй момент) были идентифицированы с местоположением торнадо. Однако большие значения ширины спектра также хорошо коррелируют с большими значениями турбулентности, возникающие во время шторма. На изображении отражаемости (рисунок 7.26, слева) наблюдается крючкообразный эхосигнал, являющийся признаком осадков, связанных с мощным нисходящим потоком воздуха в тыловой части грозы.

Дивергенция, вычисленная по данным о радиальной скорости, является, как представляется, хорошей мерой общей дивергенции. Оценки дивергенции на верхней границе шторма совпадают с оценками высоты вершины эхосигнала, которая является показателем мощности восходящего потока. Квазиoperативные эксперименты с доплеровскими радиолокаторами показали, что рост значения дивергенции может быть, вероятно, самым ранним признаком усиления шторма. Помимо этого, большие значения дивергенции вблизи вершины шторма являются, как выяснилось, приемлемым признаком града. Признаки дивергенции на нижних уровнях в виде нисходящих микровихрей регулярно отслеживались с помощью аэронавигационных доплеровских метеорологических радиолокаторов для защиты воздушных судов во время взлета и посадки. Эти радиолокаторы специально построены для обеспечения слежения на ограниченной площади и непрерывного быстрого сканирования воздушного пространства вокруг терминалов аэропорта. Микровихрь имеет жизненный цикл от 10 до 20 минут, что требует наличия специализированных радиолокационных систем для эффективного обнаружения (см. рисунок 7.27). Это является примером увлажненного нисходящего потока воздуха, который характеризуется соответствующим значительным преломлением. Сухие нисходящие потоки не могут быть опознаны в данных радиолокатора, если осадки испаряются и нет никаких других целей, которые радиолокатор должен обнаруживать. В этом случае требуется высокочувствительный радиолокатор или доплеровский лидар либо сеть анемометров. В случае подобного применения радиолокационно-компьютерная система автоматически представляет предупреждение для центра управления воздушным движением (Michelson et al., 1990). Мезомасштабные ветры (масштаб 40—50 км) с трудом поддаются интерпретации при помощи доплеровского радиолокатора, поскольку ориентация потоков исключает предположение о единообразии. Предположения должны строиться на направлении ветра, основанном на результатах научных исследований и концептуальной модели воздушного потока в пределах этих систем (Smull and Houze, 1987). К счастью, в некоторых случаях потоки и структура преломления отличаются друг от друга и можно идентифицировать сильные ветры и выпускать предупреждения. На рисунке 7.28 показана система, перемещающаяся в восточном направлении, и, соответственно, полная сила прямолинейных ветров (также известных как сильные прямые штормовые ветры), которая является очевидной в случае радиальных скоростей удаления (оранжевый цвет) (маркировано как А). В этом случае движение на скоростях удаления происходит в направлении движения на скоростях приближения. Это также проявляется в виде изгиба эхосигнала радиолокационной отражаемости (изображение слева). При других азимутах радиальный ветер не является перпендикулярным к направлению движения системы (маркировано как В), и поэтому эти факторы должны учитываться аналитиком.

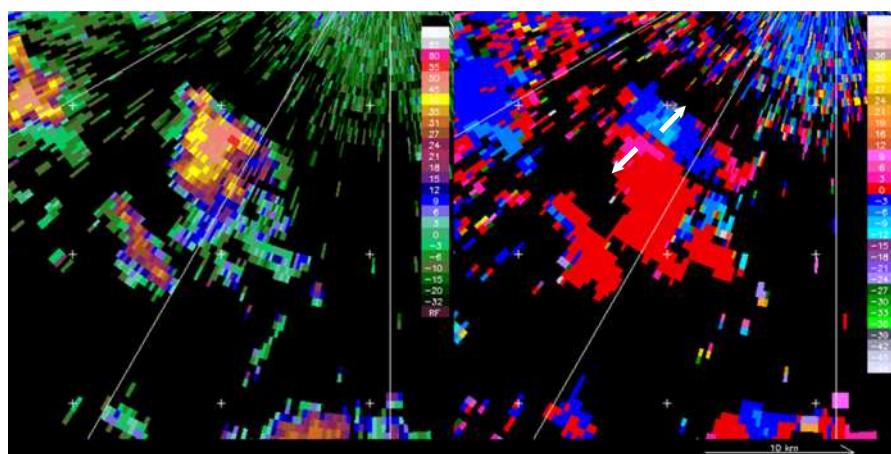


Рисунок 7.27. Нисходящий микровихрь (микро- или макро-) наблюдается в виде пары радиальных скоростей в обратном/прямом направлении, выравненных вдоль радиального вектора (см. стрелки на правом изображении). Это представляет собой быстро меняющуюся характеристику гроз и может быть следствием самых обычных и небольших гроз.

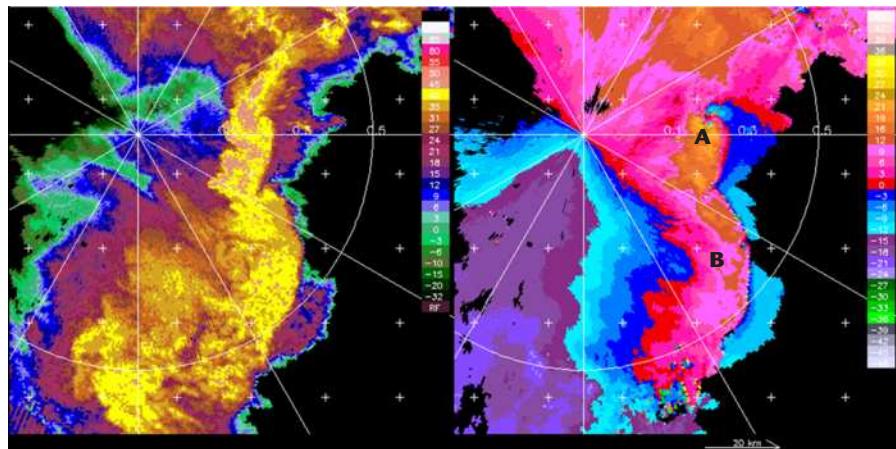


Рисунок 7.28. Другой признак весьма интенсивных опасных ветров может наблюдаться в качестве линейной или нелинейной характеристики в данных об отражаемости (слева) или радиальной скорости (справа).

Самым лучшим методом измерения ветра внутри зон осадков является кратный доплеровский метод, который использовался с середины 1970-х годов для научных исследовательских полевых программ ограниченной продолжительности. Однако на сегодняшний день оперативного использования в реальном масштабе времени двойных или тройных доплеровских анализов не ожидается из-за необходимости относительно близкого расположения радиолокаторов (~40 км). Исключением могут быть потребности аэропортов, касающиеся ограниченной зоны, где полезной может быть сеть радиолокаторов X-диапазона (McLaughlin et al., 2009 Wurman et al., 1995).

Для идентификации града с помощью 10-сантиметрового обычного радиолокатора было предложено множество методик, например по эхосигналу 50 дБZ на высотах 3 км или 8 км (Dennis et al., 1970; Lemon et al., 1978). Эмпирические, но ограниченные исследования показали способность предсказывать размер града (Treloar, 1998; Joe et al., 2004; Witt et al., 1998). Federer et al., (1978) обнаружили, что для определения вероятности выпадения града высота контура 45 дБZ должна превосходить высоту нулевой изотермы более чем на 1,4 км. Данный метод был доработан, прошел проверку в Королевском нидерландском

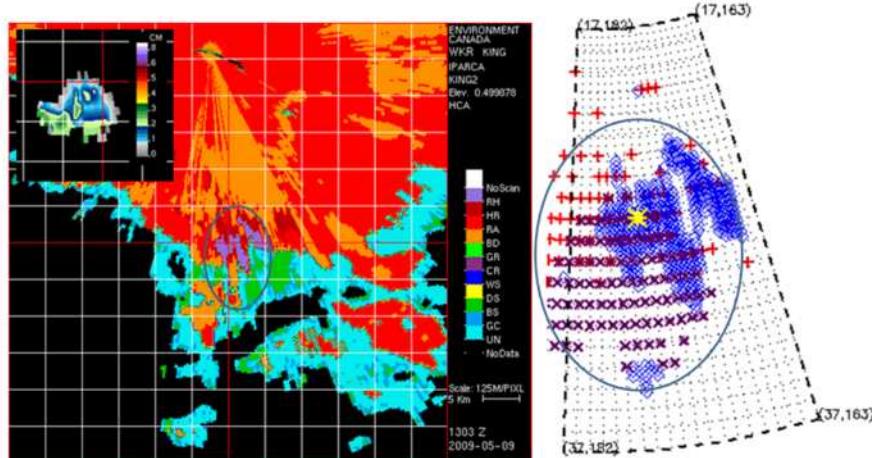


Рисунок 7.29. Приведенная иллюстрация — это отражательность, основанная на данных о размере градин, а большое изображение — продукт поляризационного разнесения для идентификации типа осадков, включая град. Изображение справа содержит подробный анализ этого примера. Рисунок любезно предоставлен Судеш Буду из Министерства окружающей среды Канады.

метеорологическом институте и используется в оперативном режиме (Holleman et al., 2000; Holleman, 2001). Иной подход к более совершенному обнаружению града связан с применением радиолокаторов, работающих на двух длинах волн — обычно в диапазонах X и S (Eccles and Atlas, 1973). Физические аспекты того, что радиолокатор «видит» на этих разных длинах волн, являются исключительно важными для понимания сильных сторон и ограничений этих методик (изменения площади сечения гидрометеоров или распределение интенсивности).

Исследования различных видов поляризации показывают определенные перспективы улучшения обнаружения града и оценки обильных осадков на основе дифференциальной отражаемости (Z_{DR}), измеряемой с помощью доплеровского радиолокатора с двойной поляризацией (Seliga and Bringi, 1976; рисунок 7.29). Изображение слева показывает классификацию радиолокационных эхосигналов посредством использования двойной поляризации для описания признаков состояния града. Для сочетания различных параметров двойной поляризации, таких как Z , Z_{DR} , ρ_{HV} и K_{DP} , широко используется методика нечеткой логики, с тем чтобы идентифицировать характер радиолокационного эхосигнала. В этом случае на изображении слева показана схема классификации, и она включает (сверху-вниз): град, сильный дождь, дождь, большие капли, снежную крупу, кристаллы льда, мокрый снег, сухой снег, биологические рассеиватели и отражения от локальных наземных предметов. На вставленном изображении показана оценка размера градин, основанная на сочетании интегрированного по вертикали содержания жидкой воды (VIL), максимальной отражаемости и уровня замерзания (Treloar, 1998; Joe et al., 2004). Показан максимальный размер градин в 3,2 см. На изображении справа дается подробное сравнение обнаружения града посредством двойной поляризации с использованием данных в двух разных разрешениях (знаки плюс для разрешения 1 км и ромбы для разрешения 250 м) и несколько иных временных периодов по сравнению с более старым методом отражаемости (крестики). Синий эллипс соответствует синему эллипсу на изображении слева. Все три алгоритма проверены градинами в 3+ см, о которых сообщалось в сводке по аэропорту (желтый знак, середина красных линий сетки).

Последние достижения включают автоматизированное обнаружение и классификацию гроз посредством передовых методов обработки данных (Lakshmanan et al., 2007; Joe et al., 2002; Joe et al., 2012). Эволюция гроз происходит в минутном временном масштабе, и осадки начинают выпадать на высоте. В этой связи для идентификации супервой погоды используются характеристики радиолокаторов как на высоте, так и вблизи поверхности. Таким образом радиолокатор должен осуществлять сканирование по многим углам возвышения с цикличностью времени порядка 5 минут.

Доплеровские радиолокаторы особенно полезны для мониторинга тропических циклонов и предоставления данных об их «глазе», «стене глаза» и динамической эволюции спиральных облачных лент, а также о местоположении и интенсивности ветров ураганной силы (Ruggiero and Donaldson, 1987; Baynton, 1979).

7.10.3 Прогнозирование текущей погоды

Строго определением прогнозирования текущей погоды является предсказание во временном масштабе 0–2 ч, и традиционно это означает автоматизированную линейную экстраполяцию текущей ситуации, сообщаемой наблюдателями. Первоначальная система прогнозирования текущей погоды была основана на проведении анализа взаимной корреляции двух радиолокационных изображений (CAPPI) в отношении движения эхосигнала (Bellon and Austin, 1978). Анализ этого движения проводился в девяти секторах изображения и использовался метод экстраполяции эхосигналов до 90 минут вперед. Были определены точки для прогнозов текущей погоды и подготовлена метеограмма, которая показывала наиболее вероятные и возможные величины (рисунок 7.30). Рисунок слева — это единое изображение метеорологических условий, представленное как CAPPI, которая перемещается в направлении север-восток. Рисунок справа показывает прогноз текущей погоды (наиболее вероятный, колонка слева, и наиболее возможная отражаемость — колонка справа) для разных точек. Для ясности представления в этом примере указаны только две точки. Эта метеограмма, представленная в качестве

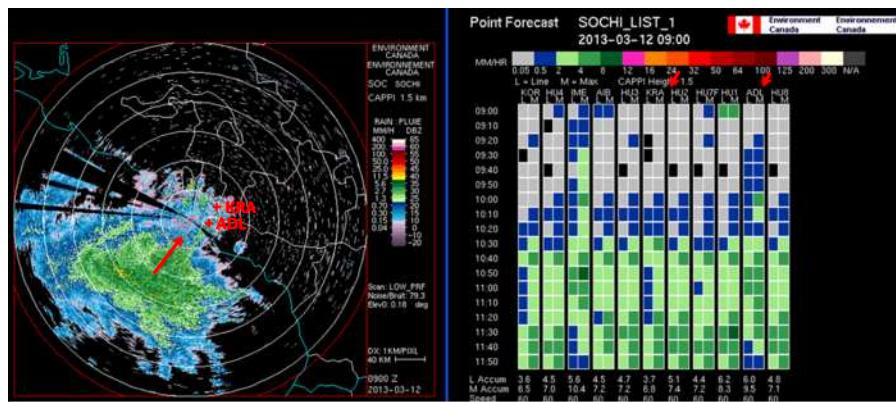


Рисунок 7.30. Пример взаимно-корреляционного прогноза текущей погоды. Погодные условия перемещаются с юго-запада (изображение слева) и на метеограмме справа показаны наиболее вероятные и наиболее правдоподобные показатели интенсивности осадков в разных местах (на изображении слева фигурируют только KRA и ADL, которые находятся на шестом и десятом местах на изображении справа).

изображения (текущее время указано сверху и будущие увеличения интервалов времени представлены с понижением до 10 минут). Характерным предположением в этом текущем прогнозе является то, что система осадков продолжает существовать в течение последующих 90 минут. Это иллюстрирует специфическую характеристику прогнозов текущей погоды и их точность в плане времени, пространства и метеорологического элемента. Точность данного прогноза текущей погоды весьма высока для первых 20–30 минут, и это обстоятельство используется в качестве принятия мер или подготовки предупреждения. Не предполагается никакого постепенного развития ситуации.

Благодаря использованию континентальной составляющей радиолокационных данных и масштабированного подхода к отфильтровыванию высокой частоты или мелкомасштабных характеристик отражаемости прогнозы текущей погоды крупномасштабных моделей обладают точностью до 6 или более часов, что превышает точность моделей численных прогнозов погоды в это же время. Это сопоставимо с 2–3 часами для более мелких масштабов. Однако эти уровни точности не могут обеспечить точность, необходимую для предупреждений о необходимости принятия мер.

Проводимые с помощью доплеровских радиолокаторов исследования роли линий конвергенции пограничного слоя в формировании новых грозовых систем подтверждают выводы более ранних спутниковых исследований облачных дуг. Имеются указания на то, что мезомасштабные линии конвергенции пограничного слоя (включая перекрещивающиеся фронтальные порывы ветра от предыдущей конвекции) играют основную роль в определении того, где и когда сформируются штормы. Wilson and Schreiber (1986) задокументировали и объяснили несколько случаев возникновения торнадо на линиях сдвига ветра при отсутствии осадков, которые наблюдались с помощью доплеровского радиолокатора (Mueller and Carbone, 1987).

Важным прикладным аспектом прогнозирования текущей погоды является анализ радиолокационных полей для условий начала конвекции. Последние научные исследования показали, что грозы, возникающие в условиях воздушной массы, которые ранее считались редкими и непредсказуемыми, фактически образуются при наличии определенных мелкомасштабных пограничных условий атмосферы (Wilson et al., 1998). Такие условия могут быть обнаружены как в поле отражаемости, так и в поле радиальной скорости эхосигналов в безоблачной атмосфере в качестве линейных характеристик или линий конвергенции (рисунок 7.31). Эти границы формируются разнообразными механизмами, включая озерные бризы: (A); отток воздуха из зоны грозы: (B); дренажные стоки с горных долин; сухие линии и прочие. Усиленный подъем, происходящий на

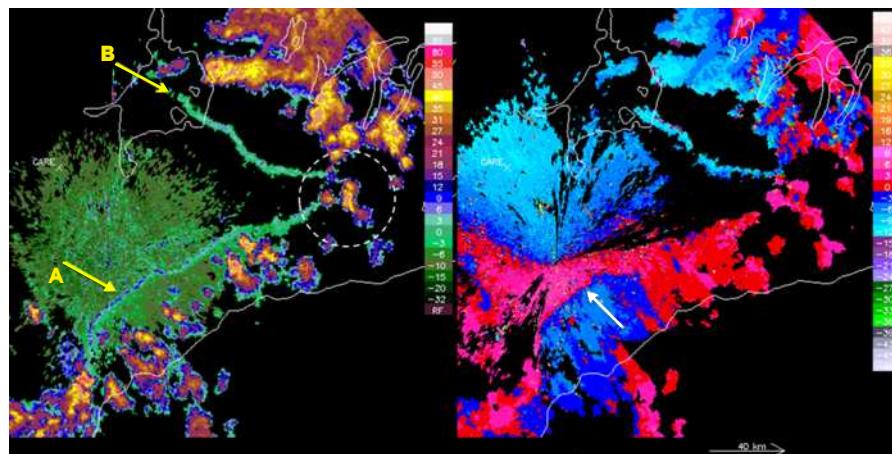


Рисунок 7.31. Современные радиолокаторы достаточно чувствительны для того, чтобы видеть озерный бриз и оттоки воздуха из зоны грозы (А и В соответственно, изображение слева). Точки взаимопересечения являются местами ускоренного подъема и соответственно местами потенциального развития конвективных образований (см. явление образования шторма внутри штрихового круга белого цвета).

пересечении этих условий, может инициировать грозы. Следует отметить отчетливый признак конвергенции на изображении радиальной скорости (белая стрелка, изображение справа).

Источником эхосигналов в безоблачной атмосфере могут быть турбулентные флюктуации или насекомые. Исследования радиолокаторов с поляризацией показывают, что насекомые являются первичным источником таких отраженных радиолокационных сигналов. Расширения традиционных систем прогнозирования текущей погоды включают прогнозирование начала развития и рассеяния конвективных образований, моделирование жизненного цикла гроз и использование в данном анализе моделей численного прогнозирования погоды (Wilson et al., 1998; Sun et al., 2013). Помимо радиолокационных данных экстраполируются также соответствующие модельные поля, такие как температура и влажность (Crook and Sun, 2002; Sun et al., 2013). Ожидаемыми усовершенствованиями являются увеличение времени цикла (быстрое обновление до одного часа или еще меньше), уменьшение скорости раскрутки и улучшение физических характеристик моделей высокого разрешения (Sun et al., 2013). Еще одним появляющимся применением в области прогнозирования текущей погоды является разработка прогнозов выпадающих осадков по ансамблю, где малые масштабы проходят как процесс фильтрации, так и повторного создания, используя совокупность статистически последовательных оценок (Seed, 2003).

7.10.4 **Оценка осадков**

Длительное время радиолокаторы используются для оценки распределения, интенсивности и, таким образом, количества осадков, осуществляющейся с высоким разрешением во времени и пространстве. Большая часть исследований касается дождевых осадков, но при соответствующих допущениях о составе радиолокационной цели могут также производиться и измерения снега. Получение данных об интенсивности осадков основано, главным образом, на эмпирических связях отраженной мощности или отражаемости (Marshall and Palmer, 1948; Marshall and Gunn, 1952; Wilson and Brandes, 1979; Chandrasekar et al., 2003). Радиолокаторы с двойной поляризацией используют дополнительную информацию, основанную на сдвиге по фазе затухающей распространяющейся волны и на дифференциальном рассеянике, обусловленном частицами несферической формы. Комплексные исследования града являются редкими из-за трудности, связанной со сбором наземных контрольных данных. Читателям следует ознакомиться с обзорами, подготовленными Joss and Waldvogel (1990) и Smith (1990), для всеобъемлющего обсуждения данных проблем и сложностей, а также вопросов

эффективности и точности. Появляющиеся системы обработки данных радиолокаторов способны исключать отражения от локальных наземных объектов (включая аномальное распространение) разнообразными способами и уменьшать проблему вертикального профиля отражаемости посредством корректировки осадкомеров или дисдromетров в квазиреальном времени.

7.10.4.1 *Вертикальный профиль отражаемости*

На больших расстояниях обычно преобладают ошибки, вызванные невозможностью наблюдать осадки вблизи земной поверхности и незаполнением луча. В связи с увеличением или испарением осадков, движением воздуха и изменением фазы (лед и вода в слое таяния или яркая полоса) наблюдаются весьма изменчивые вертикальные профили отражаемости как в пределах данного шторма, так и от бури к буре. В случае конвективных дождевых осадков, как показывает опыт, возникает меньше трудностей, связанных с проблемой вертикального профиля. Однако при дожде или снеге, выпадающем из слоистообразных облаков, значение вертикального профиля возрастает. С увеличением дальности луч становится шире и проходит выше над земной поверхностью. Поэтому также возрастают различия между оценками количества дождевых осадков, измеренных с помощью радиолокатора, и их сумм, измеренных у земной поверхности. Отражаемость обычно снижается с высотой; поэтому в условиях слоистообразной облачности или снега дождь недооценивается радиолокатором. На рисунке 7.32 показаны три идеализированных вертикальных профиля отражаемости для разных метеорологических ситуаций. Они показаны при нулевой дальности. Эти профили во все большей мере сглаживаются по мере увеличения дальности из-за расширения луча. Также происходит эффект продвижения луча, и нижняя часть профиля не вносит больше вклад в измеряемую величину. На больших дальностях для приземных штормов, и в особенности, когда при малых углах места антенны происходит затенение такими препятствиями, как горы, недооценка может быть очень серьезной. Ошибка подобного типа часто преобладает над всеми остальными. Этому обстоятельству зачастую не придается значения в тех случаях, когда штормы наблюдаются только на близких расстояниях, или в случаях, когда анализируются штормы, которые располагаются приблизительно на одинаковом удалении. Эффективная дальность для количественной оценки осадков составляет порядка 80 км при ширине луча радиолокатора в 1° (рисунок 7.33) и больше для радиолокаторов с меньшей шириной луча (120 км для радиолокатора с шириной луча $0,65^\circ$) без внесения поправки.

При системе погоды в приземном слое атмосферы, которая преобладает в зимних условиях, эффект сглаживания луча (показан на рисунке 7.32) уменьшает отражаемость по мере увеличения дальности. Результатом этого являются накопленные значения (радиолокационная отражательная способность или производная интенсивности осадков), которые приобретают годовой характер, как это показано на изображении слева (рисунок 7.33). Неоднородное заполнение радиолокационного объема по мере изменения дальности также способствует быстрому уменьшению отражаемости. Сравнения с величинами, измеренными при помощи осадкомеров в течение сезона, показаны справа (соотношение радиолокационных измерений и измерений на месте при помощи осадкомеров) и являются иллюстрацией такого уменьшения измеряемых сумм осадков. В данном конкретном месте при ширине луча радиолокатора в 1° и при таком погодном режиме (Финляндия в зимний период) эффективная дальность (плоская часть кривой) составляет порядка 80 км для непосредственных оценок осадков. Поскольку дальний эффект является геометрическим, меньшая ширина луча увеличила бы эту эффективную дальность. Это проиллюстрировано для ширины луча в $0,65^\circ$, когда эффективная дальность увеличена почти до 110–120 км.

Ни один из методов осуществляющей в реальном масштабе времени компенсации эффектов вертикального профиля отражаемости не является широко признанным. Однако можно определить три метода компенсации, а именно:

- a) корректировка зависимости от расстояния: эффект вертикального профиля связан с сочетанием возрастания высоты осей луча и его расширения при увеличении

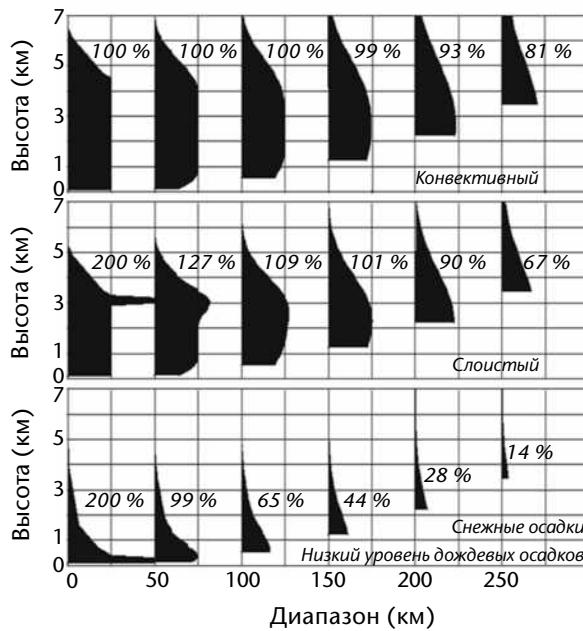


Рисунок 7.32. Сглаживание луча и характер его распространения изменяют внешний вид вертикального профиля отражаемости по мере изменения дальности. Показаны три ситуации с максимальной отражаемостью в вертикальном столбе атмосферы в виде процентной доли выпадения осадков на поверхность суши, при этом учитывается яркая полоса (заимствовано из работы Joss and Waldvogel, 1990).

дальности. Соответственно для получения корректировки первого порядка может применяться средний климатический коэффициент зависимости от расстояния. Разные коэффициенты могут быть приемлемыми для разных категорий штормов, например конвективный шторм в отличие от слоистообразного;

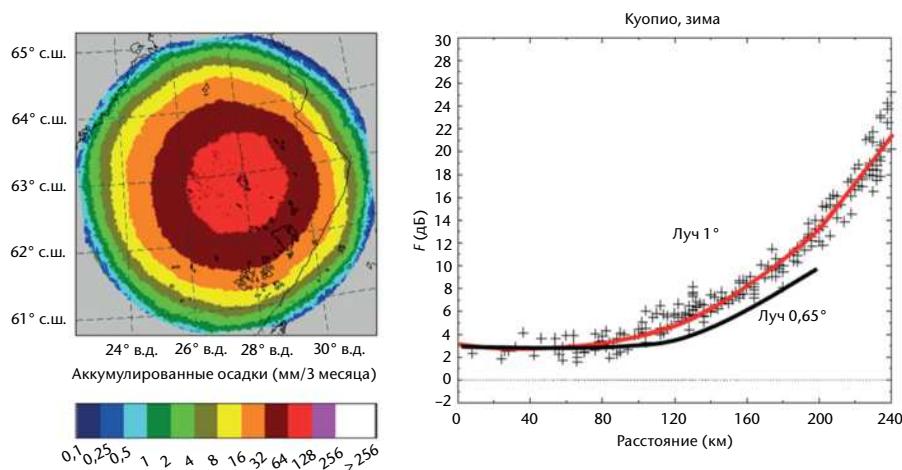


Рис. 7.33. На этом рисунке показаны аккумулированные за зимний сезон суммы осадков, рассчитанные по данным радиолокатора. Описание годового режима осадков объясняется, в первую очередь, отсутствием заполнения луча на дальних расстояниях для приземных метеорологических систем. На изображении справа показано, каким образом это представляется в виде погрешности определения дальности путем сравнения данных датчиков радиолокатора (рисунок любезно предоставлен Даниэлем Микельсоном из Шведского метеорологического и гидрологического института, а также использованы данные, предоставленные Финским метеорологическим институтом).

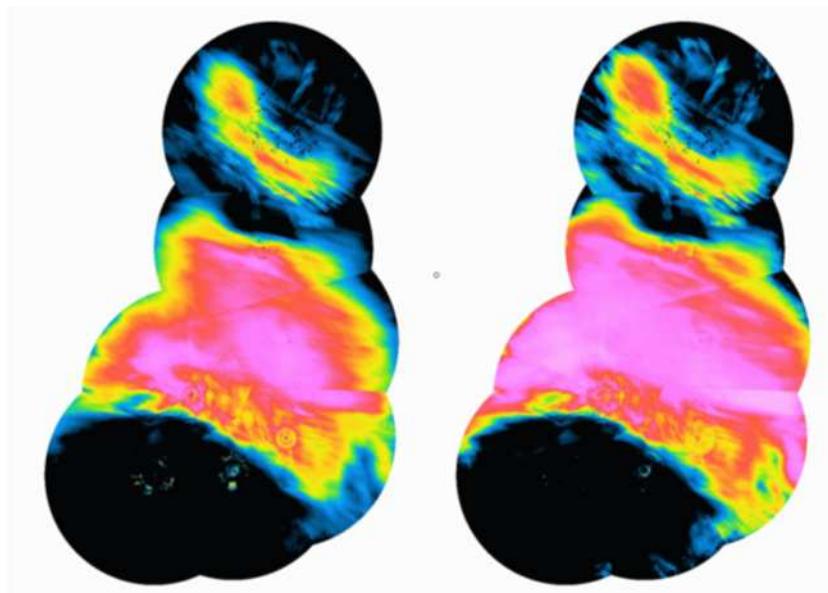


Рисунок 7.34. Этот рисунок показывает случай стационарного атмосферного фронта, ориентированного по направлению восток-запад. На изображении слева показано резкое снижение по мере увеличения дальности (см. рисунок 7.33). На изображении справа показана внесенная в данные корректировка дальности (рисунок любезно предоставлен Ярмо Коистиненом, Финский метеорологический институт).

- b) пространственно изменяющаяся корректировка: в ситуациях, когда характеристики осадков систематически меняются в зоне слежения или когда зона охвата радиолокатора является неоднородной из-за топографии или локальных препятствий, полезными могут быть поправки, меняющиеся как по азимуту, так и по дальности. Если имеется достаточная справочная информация, то можно вносить средние поправочные коэффициенты в соответствующие справочные таблицы. В противном случае, поправки должны выводиться из самих данных об отражаемости или из сравнений с показаниями осадкомеров;
- c) полные вертикальные профили: вертикальные профили в штормах меняются по месту и времени, а самый низкий уровень, видимый для радиолокатора, обычно меняется из-за нарушения радиогоризонта. Соответственно для получения наилучших результатов может понадобиться осуществляемый от точки к точке процесс корректировки с использованием репрезентативного вертикального профиля для каждой представляющей интерес зоны. Репрезентативные профили могут быть получены с помощью самих радиолокационных данных по объему сканирования, климатологических справочников или из моделей штормов. Это наиболее сложный подход, но он может быть осуществлен с помощью современных систем данных (Joss and Lee, 1993).

На рисунке 7.34 показан пример последнего упомянутого метода корректировки вертикального профиля отражаемости в случае эффекта расстояния, который в настоящее время используется в повседневной практике радиолокационной сети. На рисунке слева показано 24-часовое накопление значений интенсивности осадков, полученных при помощи радиолокатора, в течение прохождения стационарного атмосферного фронта. Предполагается, что общие характеристики будут весьма разнообразными. Рисунок справа создан посредством корректировки эффекта вертикального профиля на дальних расстояниях и соответственно увеличены накопления по краям. Различие в изображениях также иллюстрирует выгоды сетевого подхода к созданию продукции по осадкам, поскольку эффект вертикального профиля отдельных радиолокаторов не является столь очевидным внутри сети.

Улучшения в области цифровой обработки радиолокационных данных и интеграция в режиме реального времени с сетями осадкомеров привели к разработке новых количественных, основанных на данных радиолокаторов видов продукции для гидрометеорологических применений. Ряд европейских стран и Япония используют такие виды радиолокационной продукции наряду с численными моделями для оперативного прогнозирования паводков и контроля за ними (Berenguer et al., 2012; Cluckie and Owens, 1987). Синтез данных радиолокаторов и данных осадкомеров предоставляет весьма эффективный продукт прогнозирования текущей погоды для мониторинга дождевых осадков. Анализ радиолокационных данных об осадках (AMeDAS) является одним из видов продукции, представляемых в Японии (Makihara, 2000). Интенсивность эхосигнала, полученная от сети радиолокаторов, преобразуется в интенсивность осадков с использованием соотношения $Z-R$, а количество осадков, выпавшее за один час, оценивается по интенсивности осадков. Оценочные количества осадков затем калибруются с использованием значений количеств осадков, полученных при помощи осадкомеров, для подготовки с высокой точностью карты осадков, выпавших за один час.

7.10.4.2 Соотношение $Z-R$

В оптимальных условиях (близко к радиолокатору, никаких ложных сигналов) осадки обычно оцениваются с использованием соотношения $Z-R$:

$$Z = A R^b \quad (7.13)$$

где A и b — постоянные величины. Это соотношение не является единственным, и для различных климатических условий или местоположений, а также типов штормов, было разработано очень много эмпирических зависимостей. Номинальные и типовые значения коэффициента и показателя степени составляют: $A = 200$, $b = 1,60$ (Marshall and Palmer, 1948; Marshall and Gunn, 1952). Эти значения могут применяться при точности коэффициента 2 как для дождя, так и снега. Данное уравнение выведено в рамках ряда допущений, которые не всегда бывают полностью справедливыми. Тем не менее история и опыт показали, что это соотношение в большинстве случаев дает надежную оценку осадков у земной поверхности, если только не присутствуют очевидные аномалии (рисунок 7.35). Обзор использования соотношений $Z-R$ в мировом масштабе показал, что соотношение Маршалла-Палмера используются в 80 % оперативных метеорологических радиолокаторов, что является замечательным достижением, учитывая весьма малое число измерительных точек, использованных для формулирования первоначального соотношения (Sireci et al., 2010). Красной линией на рисунке 7.35 показано первоначальное соотношением Маршалла-Палмера (приводится в работе Marshall and Gunn, 1952, и Marshall and Palmer, 1948). В течение ряда лет предпринимались попытки внести улучшения; черные линии показывают эти другие соотношения (Battan, 1973). Примечательно, что первоначальное соотношение, полученное по незначительному числу измерений и в конкретном режиме метеорологических условий, прошло испытание временем.

Имеются некоторые общие положения, которые можно констатировать. При длинах волн 5 см и 10 см аппроксимация Рэлея действительна для большинства практических целей до тех пор, пока не появляются зародыши градин ($Z > 57$ дБZ во многих случаях принимается как линия раздела между дождем и градом). Большие концентрации ледяных кристаллов, смешанные с каплями, могут вызывать аномалии, особенно вблизи уровня таяния.

Принимая во внимание коэффициент преломления для льда (т.е. $|K|^2 = 0,208$) и выбирая соответствующие соотношения между коэффициентом отражаемости и интенсивностью осадков (Z по отношению к R), можно достаточно точно оценить количество осадков при наличии снега (значение, равное 0,208 вместо 0,197 для льда, используется для учета изменения диаметра капель воды и ледяных кристаллов в эквивалентной массе). Однако измерения выпадающего снега при помощи осадкомеров являются проблематичными и имеется недостаточное количество всеобъемлющих исследований, посвященных соотношениям между радиолокационной отражаемостью и интенсивностью снегопада.

Интенсивность дождя (R) является производной от влагозапаса и скорости падения частиц в облучаемом радиолокатором объеме. Она примерно пропорциональна

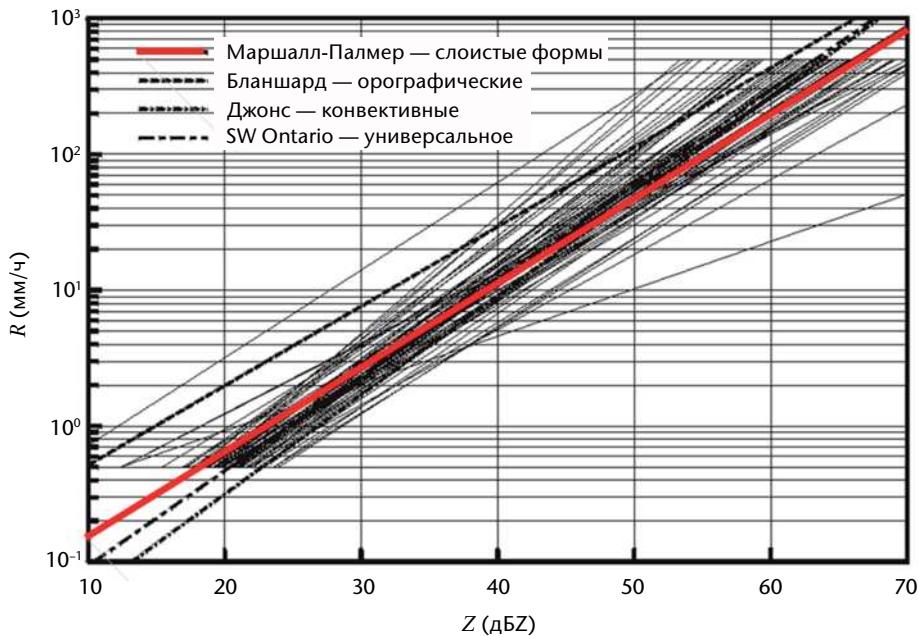


Рисунок 7.35. Графическое изображение множества соотношений Z - R из работы Battan (1973).

четвертой степени диаметров частиц. Поэтому не существует единого соотношения между радиолокационной отражаемостью и интенсивностью осадков, поскольку оно зависит от распределения частиц по размерам. Таким образом, естественная изменчивость распределений капель по размерам является важным источником неопределенности при радиолокационных измерениях осадков в тех случаях, когда учитываются другие факторы.

Эмпирические связи Z - R , а также их изменчивость от шторма к шторму или во время единичного шторма были предметом многих исследований на протяжении последних 40 лет, особенно в исследованиях штормовых событий. Соотношение Z - R может быть получено путем расчетов значений Z и R по измеренным распределениям капель по размерам, выполненным с помощью прибора, известного как дисдрометр. Альтернативой является сравнение величины Z , измеренной на высоте с помощью радиолокатора (тогда она называется эквивалентной радиолокационной отражаемостью и обозначается Z_e), с величиной R , измеренной у земной поверхности. В последнем подходе предпринимается попытка учесть любые различия между осадками на высоте и осадками, которые достигают земной поверхности. Он также может включать ошибки калибровки радиолокатора, поэтому результат не определяется строго соотношением Z - R . Дисдрометры используются в настоящее время в оперативных сетях для определения соотношения Z - R для целей климатологии, исследований штормов и корректировки в режиме реального времени; дисдрометры являются весьма чувствительными и могут обнаруживать очень слабые осадки.

Достаточно большое внимание уделялось эмпирическому соотношению Z - R в зависимости от классификации штормов по типу дождя (такого как конвективный, неячайковый, орографический). Несмотря на то, что изменения в распределении капель по размерам, бесспорно, являются важными, их относительная значимость часто переоценивается. После некоторого осреднения по времени и/или пространству ошибки определения интенсивности выпадения дождя, связанные с этими изменениями, редко превышают 100 % (в два раза). Они являются основными источниками ошибок в четко организованных экспериментах на малых дальностях.

7.10.4.3 ***Корректировка осадкомеров***

Существует общее согласие в отношении того, что сравнение с данными осадкомеров следует производить регулярно, как и проверку эффективности работы радиолокатора, и вводить соответствующие поправки, если отклонения данных радиолокатора четко определены. Однако это следует делать осмысленно, поскольку внесение поправок в одну ситуацию может вызвать проблемы в другой ситуации. В ситуациях, когда радиолокационные оценки сильно расходятся с принятыми за эталон из-за калибровки радиолокатора или других причин, такие поправки могут привести к значительным улучшениям.

Оценки осадков на уровне земной поверхности, получаемые с помощью радиолокационных систем, осуществляются для площадей с пространственным разрешением, как правило, 1—4 км² и за последовательные 5—15-минутные интервалы с помощью индикатора кругового обзора (ИКО) при малом угле возвышения (углы возвышения < 1°), комбинированной продукции ИКО постоянной высоты или даже продукции более высокой категории сложности. Согласно полученным данным, радиолокационные оценки интенсивности осадков сравнимы с локальными измерениями по осадкомеру с коэффициентом в пределах 2. Осадкомер отбирает пробы на исключительно небольшой площади (100 см², 200 см²), в то время как радиолокатор определяет среднее значение по объему в гораздо более крупном масштабе (1—4 км²). Это различие объясняет значительную степень несоответствия. Имеются указания на то, что точность осадкомера может, для некоторых задач, оказаться гораздо ниже зачастую предполагаемой, особенно если оценки получены по данным относительно небольшого количества осадкомеров (Neff, 1977). Важным аспектом является система сбалансированных показателей. Сезонные средние значения могут быть приемлемыми в некоторых применениях и единое соотношение Z-R может быть достаточным. Однако для предупреждений о быстроразвивающихся бурных паводках может потребоваться введение поправок в режиме реального времени.

Следует обратить внимание на то обстоятельство, что такие поправки автоматически не обеспечивают улучшения радиолокационных оценок, и иногда скорректированные оценки хуже, чем исходные. Это в особенности справедливо для конвективных дождей, когда вертикальное расширение эхосигнала смягчает проблемы, связанные с вертикальным профилем, и данные осадкомеров являются сомнительными из-за нерепрезентативности измерений. Кроме того, пространственный радиус корреляции может быть малым, и соотношение осадкомер-радиолокатор становится все более неточным с увеличением расстояния от осадкомера. Общий принцип заключается в том, что поправки будут давать существенное улучшение только тогда, когда систематическая разница (т.е. отклонение) между оценками осадков по осадкомеру и радиолокатору больше, чем стандартное отклонение случайного рассеяния при сравнении данных осадкомера и радиолокатора. Такой принцип позволяет судить о том, следует ли использовать данные осадкомеров для корректировок, а также приводит к заключению, что имеющиеся данные необходимо проверять перед непосредственным введением любой поправки. Были исследованы различные методы выполнения этой процедуры, но к настоящему времени широко применяемого подхода не имеется.

7.10.4.4 ***Методики измерения осадков с помощью радиолокаторов с двойной поляризацией***

Для использования радиолокатора с поляризационным эффектом в целях улучшения измерений жидких осадков предложены разные методики. В частности, было выдвинуто предположение о том, что различие между значениями отражаемости, измеренными при горизонтальной и вертикальной поляризации (Z_{DR}), или сдвиг по фазе (ϕ_{DP} или K_{DP}), может дать полезную информацию о распределениях капель по размерам (Seliga and Bringi, 1976). Эти методы зависят от гидродинамических возмущений формы больших капель дождя; более интенсивные дожди с более крупными каплями дают более сильные признаки поляризации. В первую очередь, должно быть скорректировано ослабление сигнала и затем вновь применена методика двойной поляризации. Однако все еще

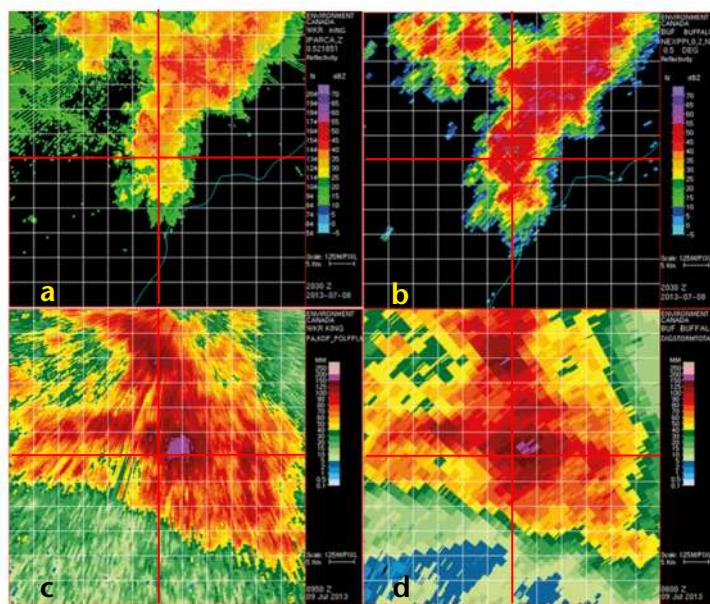


Рисунок 7.36. На верхних рисунках показано ослабление сигнала радиолокатора С-диапазона (а) по сравнению с радиолокатором S-диапазона (б) в фиксированный момент времени. На нижних рисунках представлены аккумуляции осадков равномерно в течение всего периода явления и продемонстрировано поразительное сходство после введения поправок с использованием метода поляризационного разнесения (см. также рисунок 7.37, любезно предоставленный Судешом Буду из Министерства окружающей среды Канады).

имеются значительные расхождения во мнениях по поводу того, имеет ли эта методика перспективу оперативного использования при измерениях осадков (English et al., 1991). На длинных волнах более высокими являются пороговые значения интенсивности дождя, при которых методика K_{DP} является эффективной (например, в S-диапазоне эта величина составляет порядка $20 \text{ мм} \cdot \text{ч}^{-1}$, а в X-диапазоне — порядка $4 \text{ мм} \cdot \text{ч}^{-1}$).

На малых дальностях (при высоком пространственном разрешении) радиолокаторы с поляризационным эффектом могут дать ценную информацию о распределениях частиц осадков и других параметрах, относящихся к физике облаков. На больших дальностях нельзя быть уверенным в том, что луч радиолокатора заполнен однородно распределенными гидрометеорами. Соответственно неопределенность эмпирической связи признака поляризации с распределением капель по размерам растет. Конечно, поможет увеличение знаний о соотношении $Z-R$, но даже если многопараметрические методики будут работать прекрасно, можно уменьшить ошибку, вызываемую соотношением $Z-R$, только с 33 % до 17 %, как это указывается в работе Ulbrich and Atlas (1984). Для гидрологических применений на малых дальностях поправки для других отклонений (уже описанных) обычно гораздо больше, возможно, на порядок величины или более.

Радиолокаторы с двойной поляризацией способны решать проблему ослабления сигнала, частичного заполнения луча и частичного затенения лучей. На рисунке 7.36 показан радиолокатор С-диапазона, в котором методика поляризации используется для корректировки ослабления сигнала. Параметры двойной поляризации чувствительно реагируют на размер и форму крупных частиц, и чем меньше длина волны, тем большее чувствительность радиолокатора. В этом примере наблюдения за системой осадков, которая вызвала локализованное наводнение, велись при помощи радиолокатора С-диапазона и радиолокатора S-диапазона. Радиолокатор С-диапазона (Кинг-Сити, с шириной луча $0,65^\circ$) находился на расстоянии порядка 40 км от места наводнения, а радиолокатор S-диапазона (Буффало, с шириной луча 1°) — на расстоянии примерно 100 км. На изображениях (а) и (б) показан один пример низкого уровня

радиолокационной отражаемости с обоих радиолокаторов. Красные сетевые линии — это базовые линии. Осадкомер находится в месте, расположенном около 7 км к юго-западу. Сигналы радиолокатора S-диапазона ослаблены по сравнению с сигналами радиолокатора C-диапазона (изображение (b) является более насыщенным по цвету по сравнению с изображением (a)). Во время этого явления происходило намокание антенного обтекателя радиолокатора C-диапазона, что также вызывало значительное затухание сигнала. На изображениях (c) и (d) показаны аккумуляции осадков, данные о которых основаны на соответствующей информации об осадках, полученной при помощи двойной поляризации за восьмичасовой период продолжительности этого явления (см. также рисунок 7.37). Различие в разрешении является очевидным, однако структуры аккумуляции осадков являются схожими. Это является иллюстрацией значительного потенциала радиолокатора S-диапазона с двойной поляризацией для преодоления существенного ослабления сигнала. Интересным является тот факт, что оценка осадков с двойной поляризацией посредством радиолокатора S-диапазона фактически является более низкой и более близкой к данным осадкомера (не показано) по сравнению с использованием традиционного соотношения $Z-R$, поскольку для предотвращения переоценки использовалась классификация частиц града в сопоставлении с дождевыми каплями.

На рисунке 7.37 показано сравнение разных оценок дождевых осадков, полученных при помощи радиолокаторов C- и S-диапазонов и данных осадкомера. Нижняя (C1) и верхняя (S1) линии — это аккумуляции, данные о которых основаны на традиционной простой отражаемости, преобразованной в интенсивность дождя ($Z = 300 R^{1.4}$) по данным радиолокатора C-диапазона (40 км от площадки осадкомера) в Кинг-Сити и радиолокатора S-диапазона (100 км от площадки осадкомера) в Буффало. Оба радиолокатора хорошо откалиброваны, и к этим данным применялась только доплеровская фильтрация отражений от местных наземных предметов. Линия $Z_{AC}-R$ (C2) — это только отражаемость с корректировкой ослабления сигнала Z_{DR} , преобразованная в интенсивность дождя и суммарное накопление. Пунктирная (S2) и темно-синяя (C3) линии — это оценки осадков, полученные при помощи методики смешанной двойной поляризации по данным радиолокатора S-диапазона (S2) и методики $K_{DP}-R$ по данным радиолокатора C-диапазона (C3) соответственно. Улучшенные результаты радиолокатора в Буффало S-диапазона объясняются устранением вызванной градом погрешности с использованием методики классификации частиц при помощи двойной поляризации. Точность оценок радиолокатора в Кинг-Сити C-диапазона повышается благодаря методике специальной дифференциальной фазы ($K_{DP}-R$), которая не реагирует на ослабление сигнала, частичное затенение луча и частичное заполнение луча. Это является иллюстрацией воздействия двойной поляризации на количественное использование радиолокаторов как S-, так и C-диапазона. Это также иллюстрирует более значительное влияние двойной поляризации на работу радиолокаторов C-диапазона.

Проведение различия между дождем/снегом/градом и другая классификация целей

В случае обычных или работающих только по принципу радиолокационной отражаемости радиолокаторов для получения грубой оценки природы метеорологической цели использовались структура и интенсивность эхосигнала. В летний период величины отражательной способности менее порядка 12 дБZ рассматривались в качестве эхосигналов отсутствующих осадков; слабый дождь характеризовался величинами до порядка 30 дБZ, а сильный дождь — величинами до порядка 50 дБZ и т.д. Величины отражаемости более 57 дБZ воспринимались как град. Снег обычно не различается отдельно этими типами радиолокаторов по горизонтали. По вертикали яркая полоса (область повышенной отражаемости вследствие больших накоплений мокрого снега) отделяла снег на высоте от выпадающего ниже дождя. Радиолокаторы с двойной поляризацией дают характеристики цели, используя информацию об отражательной способности из ортогональных каналов, их кросс-поляризованный сигнал и изменения в фазе распространения. Применились также данные о приземной температуре и влажности, а также исследований с использованием моделей численного прогнозирования погоды. В случае методики нечеткой логики используются независимые оценки, полученные на основе разнообразных параметров двойной поляризации, с тем

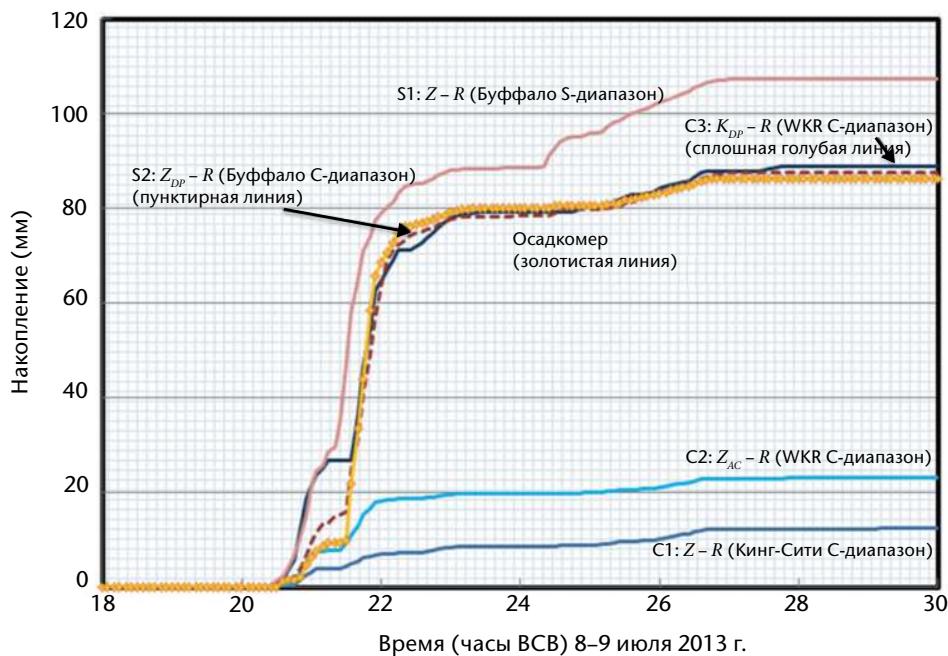


Рисунок 7.37. Метеограмма накопленных дождевых осадков, составленная по показаниям осадкомера (желтая линия с условными обозначениями), и оценки аккумулированных осадков — три в С-диапазоне (C1, C2, C3) и две в S-диапазоне (S1, S2) — с использованием разнообразных методов разнесения в диапазонах для одного места размещения осадкомерных пунктов; пункт находится приблизительно в 7 км к юго-западу от центра (см. также рисунок 7.36, любезно предоставленный Судешом Буду из Министерства окружающей среды Канады).

чтобы классифицировать тип эхосигнала по разнообразным категориям, в том числе: помехи от земной поверхности, дождь, снег, град, биологические рассеиватели и еще большие и маленькие капли (рисунок 7.29).

Самолеты идентифицировались как изолированные точечные аномалии, а отражения сигналов от земной поверхности идентифицировались как стационарные или постоянные эхосигналы на близком расстоянии вокруг радиолокатора. Отражательные способности самолетов и эхосигналы от наземных объектов могут значительно изменяться, поскольку небольшие изменения, в зависимости от угла обзора, приводят к существенным изменениям в обратном рассеянии.

Доплеровские радиолокаторы могут идентифицировать неподвижные цели, такие как отражения сигналов от земной поверхности и аномально проходящие эхосигналы, причем даже во время происходящих метеорологических явлений. Эти наземные цели могут быть эффективно отфильтрованы в процессе обработки сигналов для получения «скорректированной (для отражений от локальных наземных предметов) отражаемости». В большинстве, если не во всех современных радиолокаторах, используется доплеровский эффект, и они обладают такой возможностью. До появления доплеровских радиолокаторов использовались разнообразные методики для удаления эхосигналов мешающих отражений от наземных объектов, включая: (i) CAPPI; (ii) карты помех; и (iii) статистическую флюктуацию статистических данных об отражаемости.

7.10.5 **Оценка скорости ветра/составление карт ветров**

Доплеровские скорости — это радиальные скорости, и комбинация подлинных значений скоростей может дать ту же самую радиальную скорость. Соответственно сами по себе радиальные скорости являются неоднозначными и требуют упрощения предположений для их интерпретации. На обычных цветных дисплеях скорости между $\pm V_{\max}$ обычно

отображаются теплыми/холодными цветами для указания обратного/встречного направления. Скорости, выходящие за пределы скорости Найквиста (неоднозначной или увеличенной), вводятся в цветовую шкалу с противоположного конца. Этот процесс может повторяться, если скорости накладываются более, чем на один интервал Найквиста.

7.10.5.1. Измерения профиля ветра

Доплеровский радиолокатор может быть также использован для получения вертикальных профилей горизонтальных ветров синоптического масштаба. Когда антенна радиолокатора нацелена в горизонтальном направлении, увеличение расстояния влечет за собой увеличение высоты. Если предполагается, что ветер является относительно однородным или линейным над зоной сканирования, то его профиль по высоте может быть получен путем аппроксимации наблюдаемых данных синусоидальной кривой (именуемой индикатором «скорость-азимут» (ICA) согласно Lhermitte and Atlas, 1961). Ветры в ячейках с нулевой радиальной скоростью являются перпендикулярными к осям луча радиолокатора. Для простой интерпретации данных ИСА, полученных от крупномасштабных систем осадков, может быть использовано цветное отображение. На типовых изображениях, полученных путем конического сканирования в обложных осадках, обнаруживается контур нулевой радиальной скорости, имеющей форму буквы S, поскольку средний ветер изменяет направление с высотой (Wood and Brown, 1986). В других случаях явно просматриваются замкнутые контуры, представляющие струйные течения. Выборку полей ветра синоптического масштаба, полученных при помощи доплеровского радиолокатора, см. на рисунке 7.12.

Если можно сделать предположение в отношении однородности, то в таком случае, применяя методику ИСА, можно также получить оценки дивергенции посредством подбора для уравнения кривой с постоянным членом. Этую методику невозможно с достаточной точностью использовать в периоды выпадения конвективных осадков в окрестностях радиолокатора, поскольку не будет соблюдаться предположение относительно однородности. С помощью доплеровских радиолокаторов были успешно получены данные ИСА профилей ветра и оценки дивергенции в оптически прозрачном пограничном слое в течение практических всех самых холодных месяцев до высот 3—5 км над уровнем земли. Представляется, что методика ИСА хорошо подходит для измерения ветров в системах осадков, связанных с внетропическими и тропическими циклонами. При использовании радиолокатора в режиме «безоблачная атмосфера» временные ряды измерений дивергенции и вычисленной вертикальной скорости являются особенно полезными при текущем прогнозировании вероятности глубокой конвекции.

7.10.5.2 Характеристики конвективного ветра

В случае конвекции мелкомасштабные характеристики ветра обусловливаются дивергенцией, конвергенцией и ротацией, наблюдаемыми при фронтальных порывах, нисходящих потоках, мезоциклонах и т. д. Эти явления наблюдаются в виде небольших аномалий в масштабе от одного до десятков километров, которые являются частью основных потоков масштабами в сотни километров. Благодаря предположениям относительно потока воздуха, и в сочетании с концептуальными моделями и пониманием сути грозовых явлений или мезомасштабных конвективных систем, цветные отображения полей радиальной скорости, полученные с одного доплеровского радиолокатора, могут помочь в интерпретации данных и диагностике сущности грозового явления в режиме реального времени (Burgess and Lemon, 1990). Lemon (1978) составил перечень параметров и процедуру диагностики для идентификации сильных гроз (см. 7.10.2). Конвективные параметры ветра мешают интерпретации полей радиальной скорости, в частности, когда присутствуют мезомасштабные потоки в масштабе 40—100 км и трехмерные режимы, такие как наблюдавшиеся в гористой местности со сложным рельефом.

7.10.5.3 Составление карты ветров

С середины 1970-х годов проводились эксперименты по измерению трехмерных полей ветра с использованием систем, состоящих из нескольких доплеровских радиолокаторов. Измерения, проведенные в данном месте внутри зоны осадков, могут быть объединены с помощью соответствующего геометрического преобразования в целях получения трех компонентов ветра. Подобные оценки также возможны с помощью только двух радиолокаторов при использовании уравнения непрерывности. Кинематический анализ поля ветра описан в работе Browning and Wexler (1968). Однако для получения точной оценки скорости радиолокаторы должны находиться в относительной близости друг к другу (40—80 км), а зона цели должна находиться в пределах двух боковых лепестков перпендикулярно к базовой направленности радиолокатора. В практическом плане невозможно найти радиолокаторы, расположенные столь близко друг к другу.

7.10.6 Инициализация и модели численного прогнозирования погоды

В ряде центров численного прогнозирования погоды для ассимиляции данных используются самые разнообразные данные и продукция радиолокаторов. Не во всех моделях используется одна и та же продукция. Осадки являются производным параметром в моделях численного прогнозирования погоды, и поэтому трудно непосредственно ассимилировать поля осадков или отражаемости. Ветры представляют собой непосредственные модельные переменные, и радиальные скорости могут быть ассимилированы с меньшими изощрениями. В число этих параметров входит ИСА профилей ветра, полученных при помощи радиолокаторов, усредненные поля осадков на поверхности суши в глобальных моделях и, в некоторых случаях, трехмерные поля радиолокационной отражаемости и радиальной скорости для локального района или мелкомасштабных моделей в полярных координатах. Lopez (2011) продемонстрировал большое значение ассимилирования данных радиолокатора об осадках над земной поверхностью в продукции, выпускаемой в рамках проекта США «Stage IV», применительно к погоде в Европе и Азии. Эти и другие применения (отслеживание тайфунов) являются главными стимулами для инициативы в области глобального обмена данными метеорологических радиолокаторов.

7.10.7 Оценка влажности

Перспективной инновацией является получение параметров влажности на основе различий в прохождении луча эхосигналов от повсеместных наземных целей (Fabry, 2004). Эта инновация является парадоксальной принципу размещения метеорологических радиолокаторов, поскольку их размещают так, чтобы минимизировать помехи от земной поверхности. Флуктуации показателя преломления вызывают изменения длины пути распространения луча, которые могут быть обнаружены в качестве изменений в фазе сигнала или сдвига Доплера. Посредством сопоставления сдвига в сухих условиях в сравнении с влажными условиями и учета неоднозначностей по дальности изменение длины пути может быть оценено и после этого, используя закон Снелла, соотнесено с показателем преломления. Показатель преломления зависит от температуры, давления и влажности, но, в первую очередь, от последнего параметра, и соответственно влажность может быть определена в непосредственной близости от радиолокатора. Несколько исследовательских радиолокаторов обладают этой способностью, и некоторые действующие системы (во Франции и СК) создают прототипы этого для оперативного использования.

7.11 МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ

Радиолокационные данные могут обрабатываться для получения разнообразной метеорологической продукции с целью поддержки множества применений. Качество этой продукции зависит от типа радиолокатора, стратегии сканирования, его характеристик

Таблица 7.10. Перечень типовой радиолокационной продукции

Индикатор кругового обзора базовых параметров (низкий уровень)	Идентификация и отслеживание ячеек
Максимальная отражаемость в вертикальном направлении	Признак мезоциклона, вихревого торнадо
Высота радиоэха	Мощный нисходящий воздушный поток, микровихрь
Производная продукция по интенсивности грозы	Фронт порывов ветра, конвергенция
Интенсивность осадков над поверхностью	Текущий прогноз
Продукция по аккумуляции осадков на поверхности	Вероятность, размер градин
Продукция по бассейнам	Ограниченнный регион слабого эхосигнала
Классификация гидрометеоров — град, дождь, снег и т. д.	Индикатор «скорость-азимут» профилей ветра
Произвольные разрезы различных параметров	Мозаика нескольких радиолокаторов

обработки сигнала и соответствующей системы контроля радиолокатора и анализа/генерирования данных. Эта продукция включает сетки необработанных или производных параметров радиолокатора, вертикальные профили ветра, координаты и характеристики проанализированных грозовых ячеек, их исторические траектории, прогнозы текущей погоды и т. д. Данные о полярных координатах преобразуются в двух- или трехмерные декартовые координаты с использованием методов интерполяции в сетках с разными географическими проекциями. На рисунке 7.24 показано несколько нижеперечисленных видов продукции. Перечень стандартной радиолокационной продукции представлен в таблице 7.10.

Ниже следует перечень выпускаемой продукции:

- индикатор кругового обзора: отображение значений радиометеорологических величин, полученных за один полный оборот антенны при заданном угле места, в полярной системе координат. Это классический радиолокационный продукт, используемый прежде всего для наблюдений за погодой. Один из наиболее основных видов продукции. Следует отметить, что такую продукцию получают при постоянном угле места, и поэтому увеличение дальности означает, что данные поступают по мере увеличения высоты. В этом формате может быть отображен любой параметр;
- индикатор кругового обзора постоянной высоты (CAPPI): отображение горизонтального разреза переменной на конкретной высоте, получаемого с помощью интерполяции объемных данных. Он используется для слежения за сильными штормами и их идентификации. Он также полезен для наблюдений за метеорологическими условиями на заданных эшелонах полета при обеспечении воздушного движения. Одним из обоснований для создания CAPPI является то, что благодаря тщательному выбору высоты практически свободная от отражений локальных объектов продукция может быть получена без использования доплеровского режекторного фильтра нулевой скорости;
- псевдо-индикатор « дальность-высота » (RHI): визуальное отображение переменной, полученное в результате сканирования по объему, когда данные при том же самом азимуте выделяются и сопоставляются для получения информации по высоте в режиме погоды. Классически это делалось посредством физической вертикальной развертки антенны, как правило в диапазоне 0—90° при заданном азимуте. Для выбора азимута и принятия решения о том, когда проводить сканирование, требовалось вмешательство оператора. Преимуществом этого классического метода является то, что плотность информации является гораздо более высокой. Обычно

могут использоваться весьма малые изменения угла места ($\sim 0,1^\circ$). Качество при использовании метода псевдо-индикатора «дальность-высота» (RHI) зависит от стратегии сканирования, однако он характеризуется значительным преимуществом универсальности. Он используется для идентификации сильных штормов, града и яркой полосы;

- d) вертикальный разрез: отображение значений метеорологических величин вдоль заданной потребителем линии сечения (не обязательно проходящей через точку установки радиолокатора). Оно получается в результате интерполяции объемных данных;
- e) максимум в вертикальном направлении: отраженные на горизонтальной плоскости максимальные значения метеорологических переменных (обычно отражаемости) над каждой точкой наблюдаемой территории. Он полезен для идентификации максимальной отражаемости во время шторма и оценки его силы или для оценки максимальных осадков, выпадение которых может ожидаться. В некоторых случаях из-за проблем, связанных с размещением радиолокатора, при котором невозможно осуществлять наблюдение на низких уровнях (гористая местность), это использовалось для оценки поверхностных осадков. В некоторых случаях в отношении данных существует пороговое значение минимальной высоты, и поэтому высокие значения отражаемости в яркой полосе не оказывают чрезмерного влияния на использование этой продукции. Одним из вариантов является ограничение высоты данных для проведения быстрого анализа вертикальной структуры шторма;
- f) интегральное содержание влаги в вертикальном сечении: показатель интенсивности сильных штормов. Он может быть отображен в горизонтальной плоскости для любого заданного слоя атмосферы. Поскольку этот показатель подвергается сильному влиянию самых высоких значений отражаемости, он является весьма аналогичным продуктом максимальной отражаемости по своей структуре, но выраженными единицами;
- g) высоты радиоэха: отображение в горизонтальной плоскости значения самого высокого, поддающегося определению контура отражаемости, полученного в результате поиска в базе объемных данных. Этот индикатор является показателем мощности восходящих потоков и указывает на опасные явления погоды и град;
- h) во многих случаях продукция отражаемости преобразуется в продукцию по осадкам посредством эмпирического соотношения между Z и R . Эта продукция по осадкам агрегируется в продукцию по аккумуляции разных временных интервалов;
- i) современные компьютерные системы обладают значительными возможностями для обработки данных. Разработаны методы или алгоритмы для поиска трехмерных данных, с тем чтобы вычислять и количественно определять характеристики смежных районов высокой отражаемости, которые для аналитика связаны с опасными явлениями погоды в виде гроз (рисунок 7.24).

В дополнение к этим стандартным или базовым отображениям может быть произведена другая продукция, призванная удовлетворять особые требования различных пользователей (гидрология, прогнозирование текущей погоды или авиация):

- a) аккумуляция осадков: оценка осадков, аккумулированных за период времени в каждой точке наблюдаемой территории;
- b) суммы осадков над водосбором: количество аккумулированных осадков, проинтегрированное по территории;
- c) индикатор «скорость-азимут»: оценка вертикального профиля ветра над радиолокатором. Профиль рассчитывается по данным, полученным за один полный оборот антенны при фиксированном угле места;

- d) объемная обработка данных о скорости, при которой используется трехмерный массив объемных данных;
- e) отслеживание шторма: продукция, полученная с помощью сложного программного обеспечения, для определения траекторий ячеек шторма и прогноза будущих местоположений штормовых центроидов;
- f) сдвиг ветра: оценка радиального и тангенциального сдвига ветра на высоте, заданной пользователем;
- g) профиль дивергенции: оценка дивергенции по данным о радиальной скорости с учетом некоторых допущений;
- h) мезоциклон: продукт сложного программного обеспечения для распознавания ситуаций, с помощью которого определяются признаки вращения в рамках трехмерных данных о базовой скорости, находящиеся в масштабе исходной мезоциклической циркуляции, которая часто связана с торнадо;
- i) признак торнадообразующего вихря: продукт сложного программного обеспечения для распознавания ситуаций, с помощью которого идентифицируются признаки сдвига «от лотка до ворот» в рамках трехмерных данных о базовой скорости в масштабе циркуляций торнадообразующего вихря;
- j) тип частиц: эхосигнал классифицируется по типу осадков и выводится из данных двойной поляризации.

Помимо этого, итогом обработки данных радиолокационной сети является получение мозаичного радиолокационного изображения. Вышеупомянутая продукция применяется на сетевой основе; фактически это является стандартной практикой. Соображения, касающиеся радиолокационной продукции, включают следующее: i) проекции используются для визуализации данных; ii) для районов с частичным дублированием охвата радиолокаторами используются разнообразные алгоритмы, основанные либо на данных ближайшего радиолокатора, максимальном значении, либо на сложной оценке качества данных. Если частичное дублирование является существенным, соседний радиолокатор может заполнить пустое пространство в «конусе молчания». При разработке сетевой радиолокационной продукции необходимо также учитывать внутрисетевую и межсетевую гомогенизацию данных. Это включает временную и пространственную гармонизацию, взаимную калибровку радиолокационных данных и проверку чувствительности радиолокатора, результатом которой может стать нарушение непрерывности в предоставлении сетевой продукции.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.А. МЕТЕОРОЛИЧЕСКИЙ РАДИОЛОКАТОР – ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМЫ

(В этом приложении представлен текст общего стандарта ИСО/ВМО. Он также опубликован с идентичным содержанием в соответствии с ISO 19926-1:2018(E)).

ВВЕДЕНИЕ

Быстрое развитие метеорологических радиолокаторов произошло незадолго до и во время Второй мировой войны. Первоначально радиолокатор демонстрировался на длинных (от 10 до 50 м) волнах, но быстро перешел на более короткие длины волн (3 см и 10 см) с требованием и разработкой компактных и мощных передатчиков. Длины волн С-диапазона (5 см) стали доступны в конце 1950-х годов. Первые оперативные доплеровские радиолокаторы появились в середине 1980-х годов, когда была продемонстрирована возможность применения технологии в производственной деятельности и появились высокоскоростные, доступные процессоры и эффективные исходные коды программного обеспечения. В середине и конце 1990-х годов в оперативных радиолокаторах стали использоваться возможности двойной поляризации.

Радиолокаторы обеспечивают локализованное, высокодетализированное, своевременное и трехмерное зондирование и наблюдение, которое не может обеспечить ни одна другая система метеорологического мониторинга. Они способны измерять изменения в количестве осадков с разрешением в несколько квадратных километров или лучше и с временными циклами порядка нескольких минут. Они обеспечивают возможность мониторинга быстро меняющихся погодных явлений, что крайне важно для обеспечения заблаговременными предупреждениями о суворых и опасных погодных условиях. К ним относятся проливной дождь, град, сильный ветер (например, торнадо и тропические циклоны) и сдвиг ветра; условия, оказывающие наибольшее воздействие на общество из всех метеорологических элементов. Доплеровские и двухполяризационные радиолокаторы способны разрешить высокую изменчивость типов ветра и осадков и даже увидеть насекомых или турбулентность прозрачного воздуха, что используется для прогнозирования начала гроз и для измерения вертикальных профилей ветра. Двойная поляризация также используется для обеспечения качества и улучшения оценок осадков.

Благодаря высокоскоростным телекоммуникациям и обработке данных, радиолокационные системы сегодня объединены в сеть для более эффективного мониторинга крупномасштабных погодных явлений, таких как тропические циклоны и крупные внётропические штормы (как летом, так и зимой). Данные, полученные в результате объединения радиолокаторов в сеть, могут обеспечить более длительное время (от 60–90 минут до нескольких часов) для выпуска заблаговременных предупреждений. Системы численного прогнозирования погоды также продвинулись вперед, и усвоение данных об осадках, полученных с помощью радиолокаторов на континентальном уровне, глобальными моделями может значительно улучшить прогнозы осадков на 4–5 дней для прилегающих районов и континентов.

Обеспечение однородных, высококачественных данных начинается с установки и использования соответствующей радиолокационной технологии для погодной среды и условий на местах. Длина волны радиолокатора, ширина луча антенны, тип и мощность передатчика, чувствительность приемника и форма волны оказывают значительное влияние на разрешение и качество радиолокационных данных. Метеорологические радиолокаторы традиционно определяются и конфигурируются в соответствии с местными требованиями к мониторингу и наблюдению погоды, а также с учетом местных географических и других факторов, что приводит к глобальному разнообразию технологий и стратегий отбора проб. Все это влияет на различные показатели качества данных, такие как доступность, своевременность и точность. Эти показатели также зависят от эксплуатации и обслуживания радиолокационных систем путем соблюдения предписанных и стандартизованных процедур и практик. Это требует разработки

стандартов, технических спецификаций, передовой практики и руководящих принципов для проектирования сети, выбора площадки, калибровки, обслуживания систем и оборудования, отбора проб и обработки данных, а также их распространения.

Цель этого документа широка и адресована организациям во всех странах, использующих метеорологические радиолокаторы, с особым упором на страны, которые не имеют давних традиций эксплуатации и использования метеорологических радиолокаторов. Она предусматривает следующее:

- поддержка производителей в целях поддержания сопоставимого и высокого уровня конкурентоспособности метеорологических радиолокационных систем;
- помочь тендерным органам в учете современного уровня производительности систем, а также просто определений компонентов в их документации и, таким образом, помочь в сравнении различных поступающих тендерных предложений;
- предоставление достоверной документации о возможностях и ограничениях метеорологических радиолокационных систем, что способствует наращиванию потенциала во всем мире;
- консультации по общим требованиям к размещению, эксплуатации, техническому обслуживанию и задачам калибровки для поддержания радиолокационных систем на высоком уровне качества и доступности данных;
- описание необходимого круга задач по эксплуатации и обслуживанию метеорологических радиолокационных систем, чтобы руководители могли выделить для этой цели достаточные финансовые ресурсы и кадровый потенциал.

Дополнительную информацию, например, об основах метеорологических радиолокационных измерений, можно найти в [1].

1. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

Этот документ определяет системные характеристики наземных метеорологических радиолокационных систем, измеряющих атмосферу с использованием частот от 2 до 10 ГГц. Эти системы подходят для обнаружения осадков и других целевых метеорологических параметров на разных высотах по заданному району. В документе также описаны способы проверки различных аспектов производительности систем, включая инфраструктуру.

Этот документ ограничивается линейными поляризационными параболическими радиолокационными системами и радиолокаторами с двойной и одиночной поляризацией. Он не применяется к радиолокаторам с веерным лучом (узким по азимуту (AZ) и широким по высоте (EL)), включая морские и авиационные радиолокаторы наблюдения, которые используются, но не предназначены в первую очередь для метеорологических применений. Радиолокаторы с фазированными решетками с электронным формированием и наведением лучей, в том числе многолучевые, с некруговыми вневольными диаграммами направленности, являются новыми, а информации об их характеристиках недостаточно.

Этот документ не описывает технологию метеорологических радиолокаторов и их применений. Метеорологические радиолокационные системы могут использоваться для таких задач, как количественная оценка осадков (КОО), классификация гидрометеоров (например, града), оценка скорости ветра, обнаружение и наблюдение за смервыми метеорологическими явлениями (например, микропрорыв, торнадо). Некоторые из этих применений предъявляют особые требования к позиционированию радиолокационной системы или требуют специальных стратегий измерения. Однако процедуры калибровки и технического обслуживания, описанные в данном документе, применимы и здесь.

Этот документ адресован производителям и операторам радиолокаторов.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В этом документе нет нормативных ссылок.

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и определения в данном документе не приводятся.

ИСО и МЭК ведут терминологические базы данных для использования в стандартизации по следующим адресам:

- Платформа ИСО для онлайн-просмотра: доступна на сайте <https://www.iso.org/obp>
- Электропедия МЭК: доступна на сайте <http://www.electropedia.org/>

4. СОКРАЩЕНИЯ:

АЦП	аналогово-цифровой преобразователь (на англ. яз. Analog-to-Digital Converter (ADC))
AZ	азимут (на англ. яз. AZimuth)
BITE	встроенное испытательное оборудование (на англ. яз. Built-In Test Equipment)
BPF	полосовой фильтр диапазонов (на англ. яз. Band-Pass Filter)
CW	непрерывный режим (на англ яз. Continuous Wave)
EL	угол возвышения (на англ. яз. Elevation)
H/V	горизонтальный/вертикальный (Horizontal/Vertical)
HPBW	ширина луча половинной мощности (на англ. яз. Half Power Beam Width)
ITU-R	Сектор радиосвязи Международного союза электросвязи
LDR	коэффициент линейной деполяризации (на англ. яз. Linear Depolarization Ratio)
МШУ	малошумящий усилитель (на англ. яз. Low Noise Amplifier (LNA))
MTBF	среднее время наработки на отказ (на англ. яз. Mean Time Between Failures)
NF	число отказов (на англ. яз. Number of Failures)
НМГС	национальная метеорологическая и гидрологическая служба
PRT	период повторения импульсов (на англ. яз. Pulse Repetition Time)
КОО	количественная оценка осадков (на англ. яз. Quantitative Precipitation Estimation (QPE))
РЧ	радиочастота
SG	генератор сигналов (на англ. яз. Signal Generator)
ОСШ	отношение сигнал-шум (на англ. яз. Signal-to-Noise-Ratio (SNR))
STALO	стабильный локальный генератор (на англ. яз. STAble Local Oscillator)
STAR	синхронная передача и прием (на англ. яз. Simultaneous Transmit And Receive)
TR	передача-прием (на англ. яз. Transmit/Receive)
ЛБВ	лампа бегущей волны (на англ. яз. Travelling Wave Tube (TWT))
ИБП	источник бесперебойного питания (электроэнергии) (на англ. яз. Uninterrupted Power Supply (UPS))

5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1 Частотные диапазоны

Метеорологический радиолокатор – это система, предназначенная для измерения гидрометеоров на большой площади с использованием технологии дистанционного зондирования на основе микроволн. Микроволны S-, C- и X-диапазонов используются во многих случаях, и масштаб и характеристики наблюдения системы отличаются в зависимости от характеристик каждой частоты (длины волны). Системы S-диапазона имеют большие размеры и широкий диапазон наблюдения, а системы X-диапазона компактны и имеют узкий диапазон наблюдения. Полезный диапазон радиолокаторов S- и C-диапазонов обычно ограничен кривизной Земли (≥ 300 км), в то время как в X-диапазоне предел обычно зависит от затухания (от 50 км до 100 км). См. [1] для более подробной информации. В таблице 7.А.1 показаны типичные элементы для каждого частотного диапазона.

Необходимо выбрать частотный диапазон в соответствии с диапазоном наблюдения и масштабом системы в данном месте.

Таблица 7.А.1. Типичная спецификация для различных частотных диапазонов метеорологических радиолокаторов

Полоса частот	Частотный диапазон ^a	Диаметр антенны ^{b,c}	Затухание дождя (двустороннее) при 30 мм/час ^d
S	2 700 ГГц–3 000 ГГц	8,5 м	0,02 дБ/км
C	5 250 ГГц–5 900 ГГц	4,2 м	0,13 дБ/км
X	9 300 ГГц–9 800 ГГц	2,4 м	1,22 дБ/км

^a Диапазон рабочих частот отличается в каждой стране.

^b Более подробную информацию о частотном диапазоне и размере антенны см. в [1], глава 7.6.8

^c Типичные значения для 1° HPBW.


^d Затухание из-за дождя см. в [1], глава 7.2.3.

5.2 Системная конфигурация

5.2.1 Обзор компонентных частей радиолокационной системы

На рисунке 7.А.1 показана базовая конфигурация радиолокационной системы. В последнее время все чаще встречаются приемники (а в некоторых случаях и передатчики), установленные на антenne.


Системы метеорологических радиолокаторов делятся на однополяризационные, которые в большинстве случаев имеют горизонтальную поляризацию (см. рисунок 7.А.2), и двухполяризационные, в которых используются как горизонтальная, так и вертикальная поляризации излучаемых и принимаемых микроволн. Тип двойной поляризации далее подразделяется на тип распределительного излучателя двойной поляризации (см. рисунки 7.А.3 и 7.А.4), который распределяет один выход излучателя, и тип независимого излучателя двойной поляризации, который имеет две независимые системы излучателей (см. рисунок 7.А.5).

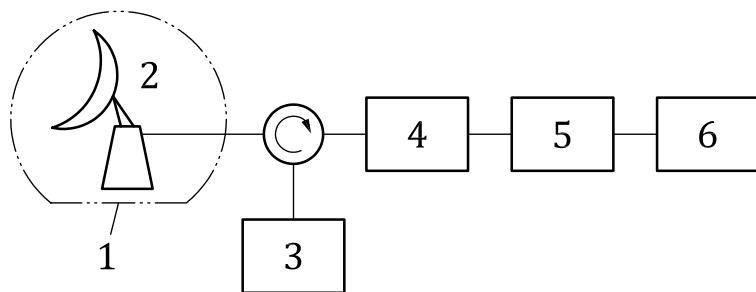

Условные обозначения:

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|------------------------------|
| 1 | Обтекатель антенны радиолокатора | 4 | Принимающее устройство |
| 2 | Антенна | 5 | Процессор обработки сигналов |
| 3 | Тип передатчика | 6 | Процессор обработки данных |

Рисунок 7.А.1 Конфигурация и схема радиолокационной системы

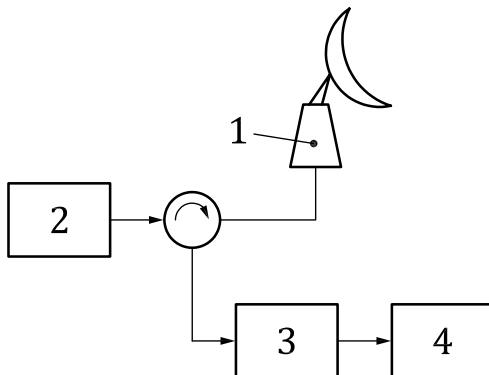

Условные обозначения:

- | | | | |
|---|-----------------|---|---------------------|
| 1 | Антенна | 3 | Ограничитель TR |
| 2 | Тип передатчика | 4 | Приемное устройство |

Рисунок 7.А.2 Системная схема одного поляризационного типа


5.2.2 Режимы передачи с двойной поляризацией

5.2.2.1 Общая информация

В зависимости от системы излучателя (см. типы излучателя с двойной поляризацией или независимого излучателя, показанные выше) доступны различные режимы передачи.

5.2.2.2 Одновременная передача и прием или гибридный режим

В режиме одновременной передачи и приема (STAR) одновременно передается линейная горизонтальная и вертикальная поляризованные волны, и каждая волна принимается соответствующей цепью приемников. Преимущества этого метода заключаются в том, что его можно использовать с одним передатчиком (распределенный тип передатчика), не требуется дорогостоящий второй передатчик и достаточно простого разветвителя мощности на тракте передачи. Недостатком является то, что в случае деполяризующей среды (например, плавящегося слоя, влажного или тающего града) возникает

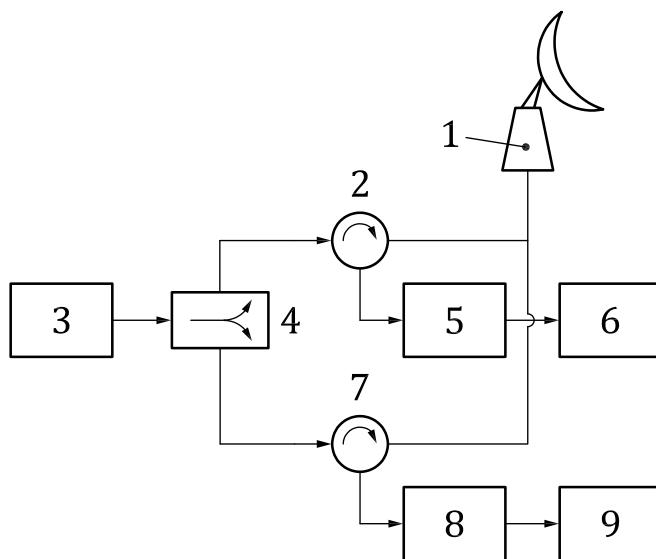

Условные обозначения:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1 Антenna | 6 Приемник (канал H) |
| 2 Канал горизонтальной поляризации (H) | 7 Канал вертикальной поляризации (V) |
| 3 Тип передатчика | 8 Ограничитель TR |
| 4 Делитель мощности 3 дБ | 9 Приемник (канал V) |
| 5 Ограничитель TR | |

Рисунок 7.А.3 Системная схема типового распределительного передатчика с двойной поляризацией


перекрестное взаимодействие между горизонтальными и вертикальными волнами и будет происходить ухудшение качества радиолокационной продукции (например, Z_{dr} с дифференциальной отражательной способностью).

5.2.2.3 Альтернативный режим H/V

В альтернативном режиме H/V горизонтально и вертикально поляризованные волны передаются попеременно от импульса к импульсу. Два приемника будут принимать ко-полярный и кросс-полярный сигнал для каждого импульса. Преимущество альтернативного режима H/V заключается в том, что можно измерять как ко-полярные, так и кросс-полярные компоненты матрицы рассеяния. Если радиолокатор относится к типу распределенного передатчика, вместо разветвителя питания потребуется переключатель поляризации. Быстрые мощные переключатели в настоящее время являются дорогостоящими и нестабильными. По этой причине альтернативный режим H/V обычно используется только для исследовательских радиолокаторов, которые не работают непрерывно. В случаях, когда в радиолокаторе используются два независимых передатчика, альтернативный режим H/V можно имитировать, передавая поочередно каждый второй импульс на каждый передатчик.

5.2.2.4 Режим линейного коэффициента деполяризации


Режим LDR – это специальный режим, позволяющий радиолокаторам встроить конфигурацию типа распределительного передатчика (см. рисунок 7.А.4) для измерения LDR. LDR – это соотношение между кросс-полярной и ко-полярной отражательной способностью. LDR является хорошим индикатором расплавленного поверхностного слоя или подмоченного либо тающего града и помех на земной поверхности. Для включения режима LDR необходим обход разветвителя мощности. Это переключение будет передавать мощность передачи только на горизонтальную подачу. При получении

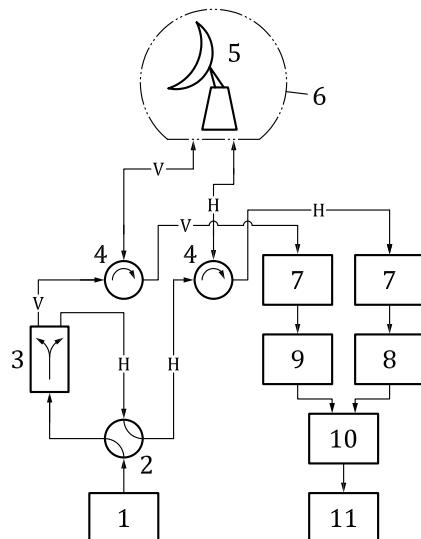

Условные обозначения:

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1 Передающее устройство | 7 Ограничитель TR |
| 2 Переключатель режима поляризации | 8 Канал приемника с горизонтальной поляризацией |
| 3 Делитель мощности 3 дБ | 9 Канал приемника с вертикальной поляризацией |
| 4 Циркулятор | 10 Процессор обработки сигналов |
| 5 Антенна | 11 Процессор обработки данных |
| 6 Обтекатель антенны радиолокатора | |

Рисунок 7.А.4 Системная схема распределительного излучателя с двойной поляризацией плюс дополнительный режим линейного коэффициента деполяризации

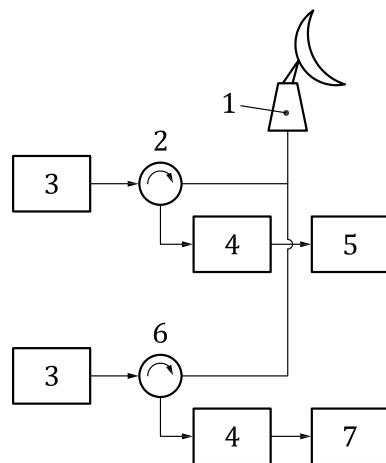

Условные обозначения:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 1 Антенна | 5 Приемник (канал H) |
| 2 Канал горизонтальной поляризации (H) | 6 Канал вертикальной поляризации (V) |
| 3 Тип передатчика | 7 Приемник (канал V) |
| 4 Ограничитель TR | |

Рисунок 7.А.5. Схема системы независимого передатчика с двойной поляризацией

приемник с горизонтальной поляризацией измеряет ко-полярный сигнал, а приемник с вертикальной поляризацией измеряет кросс-полярный сигнал. Как правило, используется медленный переключатель (время переключения примерно от 1 с до 3 с), и переключение между режимами STAR и LDR будет выполняться только после одного сканирования радиолокационного индикатора кругового обзора (ИКО). За исключением LDR, никакой другой продукт двойной поляризации не может быть измерен.

5.2.3 ***Описание компонентов***

5.2.3.1 **Антенна**

Направленная антенна используется для концентрации энергии в узкий луч. Обычно используется тип параболического отражателя. Размер антенны для получения одинаковой ширины луча отличается в зависимости от используемой частоты. Если длина волны меньше, то такая же ширина луча реализуется параболической антенной с меньшим диаметром. Как правило, одна антенна имеет двойное назначение – передачу и прием. Кроме того, антенна разделена на однополяризационный тип (один подающий рупор) и двухполяризационный тип (подающий рупор, способный разделять две ортогональные поляризации).

Фазированная антенная решетка – это новая технология для метеорологических радиолокаторов, где антенна представляет собой панель из нескольких твердотельных излучателей. См. Добавление F для более подробной информации.

5.2.3.2 **Обтекатель антенны радиолокатора**

Обтекатель используется для покрытия антенны и защиты ее от дождя, ветра, льда и снега. Обтекатель выполнен в виде сферического или купольного типа путем объединения нескольких панелей. Обтекатель бывает различных типов в зависимости от размера и цели наблюдения антенны.

Обтекатель для двойной поляризации разработан таким образом, чтобы демонстрировать как можно более равномерное поведение как горизонтальных, так и вертикальных поляризованных волн, пересекающих обтекатель. Это может быть достигнуто за счет правильного проектирования форм панелей, например, за счет использования геодезической или квазислучайной геометрии этих панелей.

Обтекатель приведет к некоторым потерям. См. подраздел А.3.9.2 для оценки потерь сухого обтекателя. Следует отметить, что вода, снег или лед на обтекателе могут привести к сильным потерям (несколько дБ).

5.2.3.3 **Передающее устройство**


5.2.3.3.1 ***Общие аспекты***

Передатчик – это устройство для генерации передающих радиоволн. Он генерирует стабильный мощный микроволновый импульс и излучает радиоволны в воздух через антенну. Существует два типа передающих устройств: электронные трубы (магнетрон, клистрон, лампа бегущей волны (ЛБВ) и т. д.) и полупроводниковые (твердотельные). Для ЛБВ и твердотельных передатчиков применяется технология сжатия импульсов для получения точного разрешения и увеличения отношения сигнал/шум (ОСШ).

В радиолокаторах с компрессией импульсов длинный и короткий импульсы обычно передаются попеременно, поскольку при передаче длинного импульса генерируется слепой диапазон, и его необходимо охватить. Пример передачи длинного и короткого импульса показан на рисунке 7.А.6.

5.2.3.3.2 ***Рабочий цикл передатчика***

В импульсной радиолокационной системе мощность передатчика на радиочастотах (РЧ) включается лишь на небольшую часть времени. Остальное время тратится на получение

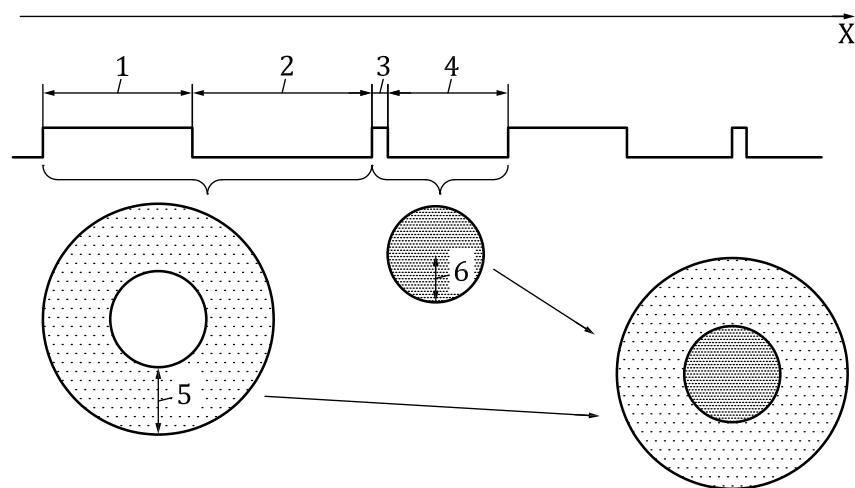

Условные обозначения:

- | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|
| 1 | Передача длинных импульсов | 5 | Диапазон наблюдения по длинному импульсу |
| 2 | Прием длинных импульсов | 6 | Диапазон наблюдения по короткому импульсу |
| 3 | Передача коротких импульсов | X | срок |
| 4 | Прием коротких импульсов | | |

Рисунок 7.А.6 Пример передачи по длинному/короткому импульсу

эха от атмосферы. Часть времени, в течение которого мощность передачи включена, называется «рабочим циклом» передатчика. Рабочий цикл вместе с пиковой мощностью определяют среднюю мощность или энергию, излучаемую в атмосферу.

В передающем устройстве метеорологического радиолокатора, использующем трубчатый передатчик (магнетрон или клистрон), рабочий цикл обычно составляет порядка 1 %. Это приводит к типичной средней мощности в несколько сотен Вт. В передатчиках типа ЛБВ пиковая мощность обычно ниже, и используются более длинные импульсы, аналогичные твердотельным передатчикам. Пиковая мощность ламповых передатчиков составляет от десятков кВт до МВт, в зависимости от области применения и частоты радиолокатора.

В передатчике метеорологического радиолокатора, использующем твердотельный (полупроводниковый) излучатель, рабочий цикл обычно составляет порядка 10 %, что снова приводит к аналогичной средней мощности в несколько сотен Вт (некоторые ламповые излучатели, например, излучатели ЛБВ, также полагаются на низкую пиковую мощность и высокий рабочий цикл, аналогичный твердотельным излучателям).

5.2.3.3.3 Диапазон ширины системных импульсов

В электронно-лучевых приборах обычно используются короткие импульсы с высокой пиковой мощностью. Ширина импульса составляет порядка 1 мкс (варьируется от 0,3 мкс до 5 мкс в магнетронных и клистронных передатчиках).

Ширина импульса твердотельного передатчика обычно составляет порядка 100 мкс (в диапазоне от 20 мкс до 200 мкс), что соответствует дальности действия 15 км. Для достижения такого же разрешения по дальности, как и при использовании коротких импульсов лампового передатчика, используется метод сжатия импульсов. Часто имеется также отдельный короткий импульс, охватывающий близкие расстояния, которые маскируются длинным передающим импульсом (см. рисунок 7.А.6).

5.2.3.3.4 Частота повторения импульсов

Частота следования импульсов, f_{PRF} , или интервал времени между запуском импульсов радиолокационной передачи, время следования импульсов (PRT), является параметром, который может быть определен оператором радиолокационной станции. Однако существует несколько ограничений для выбора f_{PRF} . Высокий f_{PRF} уменьшает однозначную максимальную дальность, r_{\max} , радиолокатора. Эхосигналы от радиолокатора на расстояниях, превышающих r_{\max} , будут отображаться как эхосигналы второго прохода. r_{\max} определяется по формуле (7.А.1):

$$r_{\max} = \frac{c}{2f_{\text{PRF}}} \quad (7.А.1)$$

где c – скорость света.

ПРИМЕР: Для максимальной дальности 250 км f_{PRF} не превышает 600 Гц.

С другой стороны, высокий f_{PRF} необходим для широкого однозначного доплеровского диапазона скоростей, v_a (часто называемого «интервалом Найквиста»), как показано в формуле (7.А.2):

$$v_a = f_{\text{PRF}} \frac{\lambda}{4} \quad (7.А.2)$$

где λ – длина волны импульса, излучаемого радиолокатором.

Для радиолокатора С-диапазона при $f_{\text{PRF}} 600$ Гц v_a будет порядка 8 м/с, что слишком мало для наблюдения большинства метеорологических явлений.

В современной обработке сигналов существует несколько методов, позволяющих преодолеть эти физические ограничения. Методы двойного f_{PRF} или ступенчатого PRT позволяют расширить интервал Найквиста в два-три раза или даже больше. Различные методы восстановления второго пути позволяют устранить или восстановить эхосигналы второго пути.

f_{PRF} передатчиков ограничивается рабочим циклом, см. раздел 5.2.3.3.2.

Типичные диапазоны f_{PRF} для радиолокаторов X-, С- и S-диапазонов составляют от 300 Гц до 2 000 Гц. Более высокий f_{PRF} необходим для радиолокаторов X-диапазона, чтобы компенсировать влияние длины волны на v_a в формуле (7.А.2). Это приводит к низкому значению r_{\max} в формуле (7.А.1), поэтому для радиолокаторов X-диапазона удаление эхосигналов второго порядка часто является обязательным.

5.2.3.4 Приемник

Приемник – это устройство для усиления и обнаружения радиоволны, которая возвращается к антенне, и для извлечения информации об амплитуде и фазе из принятого сигнала. Приемник защищен от передаваемой мощности циркулятором и/или ограничителем TR.

Радиолокаторы с импульсной компрессией применяют частотную модуляцию при передаче длинного импульса и, при обработке импульсной компрессии в приемнике, достигают такого же ОСШ и разрешения по дальности в диапазоне, дискретизированном модулированным импульсом, как и радиолокаторы с ламповым передатчиком. ОСШ диапазона, выбранного коротким импульсом, ниже, чем диапазон, выбранный радиолокатором с трубчатым передатчиком.

Комбинация коротких и длинных импульсов увеличивает эффективный динамический диапазон от близкого до дальнего диапазона, аналогично регулированию чувствительности по времени (на англ. яз. *Sensitivity Time Control (STC)*).

Примечание: STC используется для ослабления сильных сигналов на близких расстояниях. Не требуется для систем приемников с большим динамическим диапазоном.

5.2.3.5 Процессор обработки сигналов

Процессор сигналов обрабатывает оцифрованные данные амплитудной и фазовой информации, полученные от приемника, и вычисляет ряд ключевых переменных, необходимых для наблюдения, таких как интенсивность осадков и радиальная скорость перемещения осадков.

Типичные выходные данные для радиолокатора с двойной поляризацией представлены следующим образом:

- коэффициент отражаемости (Z);
- дифференциальная отражаемость (Z_{dr});
- доплеровская скорость (V);
- ширина спектра (W);
- дифференциальная фаза (Φ_{dp});
- коэффициент корреляции между Z_h и Z_v (ρ_{hv}).

5.2.3.6 Процессор обработки данных

Процессор обработки данных генерирует метеорологические виды продукции в соответствии с назначением радиолокационной системы на основе множества ключевых переменных, которые извлекаются процессором обработки сигналов.

6. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ И ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕРЕНИЯ

6.1 Общие аспекты

Производительность системы указывает на производительность метеорологической радиолокационной системы в целом, а не на производительность каждого блока, входящего в состав радиолокатора.

Критерии эффективности производительности системы определены таким образом, что оценка по этим критериям может быть применена к различным типам метеорологических радиолокаторов, что принесет пользу пользователям, поскольку упрощает написание спецификаций системы. С другой стороны, принятие стандартного набора критериев приведет к справедливой конкуренции между производителями, поскольку это исключит радиолокаторы с недостаточной производительностью системы с мировых рынков. Для этой цели критерии должны быть измеримы общим способом для всех метеорологических радиолокаторов до их отгрузки с завода.

Чувствительность, пространственное разрешение, точность доплеровской скорости и точность измерения двойной поляризации выбраны в качестве главных критериев, наиболее ярко показывающих производительность системы метеорологического радиолокатора; эти параметры называются «основными параметрами».

Кроме того, выбираются параметры, которые не входят в фундаментальные параметры, но которые также очень важны для определения производительности системы; эти параметры называются «другими ключевыми параметрами». Сводные данные приведены в таблицах 7.А.2 и 7.А.3. Пояснения к основным параметрам приведены в разделе 6.2, а в разделе 6.3 объясняются другие ключевые параметры. Методы измерения этих величин приведены в добавлении А. Пример их регистрации приведен в добавлении С.

Таблица 7.А.2. Основные параметры

Категория параметра	Цель	Показатель
Чувствительность	Определяет, насколько далекое или насколько слабое эхо от радиолокатора, которое радиолокатор может обнаружить	Чувствительность отражения A dBz на расстоянии B км Чем меньше A на расстоянии B , тем слабее эхосигналы, которые может наблюдать радиолокатор, или наоборот, тем дальше радиолокатор может наблюдать то же самое эхо
Пространственное разрешение	Определяет степень детализации, с которой радиолокатор может различать	Разрешающая способность луча (в градусах), разрешающая способность по дальности (в м) Чем меньше значение, тем выше детализация, которую может наблюдать радиолокатор
Точность доплеровской скорости	Определяет способность устранения помех от земной поверхности с помощью метода доплеровской фильтрации	Стабильность фазы (в градусах) Чем меньше значение, тем больше способность удалять эхосигналы от земной поверхности
Точность измерения двойной поляризации	Определяет возможность точного наблюдения типов эхосигналов погоды с помощью поляриметрических параметров	Изоляция с перекрестной поляризацией (в дБ) Представлено в виде отрицательного значения; чем меньше значение, тем лучше система способна отделить горизонтальный сигнал от вертикального

Таблица 7.А.3. Другие ключевые параметры

<i>Категория параметра</i>	<i>Цель</i>	<i>Показатель</i>
Боковой лепесток антennы	Определяет достоверность значений радиолокатора из-за сильных внеосевых эхосигналов	Разность усиления (в дБ) относительно максимального усиления в центре главного лепестка Представлено в виде отрицательного числа; чем ниже значение, тем меньше помех наблюдается радиолокатором
Долевая часть с о стороны диапазона	Актуально для радиолокаторов с импульсной компрессией, определяет достоверность значений радиолокатора из-за сильных, выходящих за пределы объема разрешения, но радиально выровненных эхосигналов	Усиление (в дБ) относительно пиковой мощности импульса Представлено в виде отрицательного числа; чем ниже значение, тем меньше помех наблюдается радиолокатором
Максимальная скорость вращения	Определяет, с какой скоростью может вращаться антенна радиолокатора	Максимальная скорость вращения (в об/мин или градусах/с) Чем больше значение, тем быстрее радиолокатор может сканировать
Ускорение	Определяет, как быстро антенна может изменить свою скорость	Ускорение (в градусах/ c^2)
Точность ориентации антennы	Определяет точность углового положения данных	Точность ориентации антennы (в градусах) Чем меньше значение, тем надежнее и точнее
Соосность направления луча	Определяет, насколько хорошо выровнены горизонтальные и вертикальные лучи	Выравнивание (в градусах) Чем меньше значение, тем лучше выравнивание
Согласование ширины луча	Определяет, насколько хорошо выровнены горизонтальные и вертикальные лучи	Соответствие (в градусах) Чем меньше значение, тем лучше выравнивание
Динамический диапазон	Определяет широту значений, которые может измерить радиолокатор	Динамический диапазон (в дБ) Чем больше значение, тем шире диапазон сигналов, которые может обнаружить радиолокатор
Нежелательные излучения	Определяет чистоту передаваемого спектра радиолокатора	А дБ на частоте B МГц Чем меньше значение, тем точнее и чище передаваемый спектр

6.2 Основные параметры

6.2.1 Чувствительность

6.2.1.1 Определение

Чувствительность определяется, насколько далеким или насколько слабым является радиолокационное эхо, которое может обнаружить радиолокатор. Установив A dBz как отражательную способность осадков и B км как максимальное расстояние для наблюдения A , чувствительность A dBz на B км рассчитывается по формуле (7.A.3):

$$A = 10\log(C_0 C_{1F}) + 20\log(B) \quad (7.A.3)$$

где:

C_0 является параметром, определяемым независимо от производительности системы;

C_{1F} является параметром, специфичным для каждой метеорологической радиолокационной системы, включая потери в системе.

Примечание: Радиолокатор со сжатием импульсов имеет две константы C_{1P} , одна для короткого импульса, а другая для длинного.

Рассчитывается настройка B , C_0 , C_{1F} и A . Чем меньше A на расстоянии B , тем меньшие эхосигналы может наблюдать радиолокатор. Параметры, определяющие C_0 и C_{1F} в таблице 7.A.4 (например, λ , OSW , S_{min} , P_r), описаны в следующих подразделах.

Таблица 7.A. 4. Типичное значение C_0 (температура 20 °C)

Средства	S-диапазон	C-диапазон	X-диапазон
λ (м)	0,1	0,057	0,032
$\left \frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon + 2} \right ^2$	0,928	0,928	0,927
C_0	0,246 7	0,080 1	0,025 3

6.2.1.2 Вывод из формулы радиолокатора

Чувствительность, связанная с целью осадков, – это измерение того, насколько наблюдаема цель осадков.

Если полученная мощность, рассеянная от дождевой цели, равна P_r , а коэффициент радиолокационного отражения дождевой цели равен Z , то P_r выражается формулой (7.A.4):

$$P_r = \frac{C \cdot Z}{r^2} \quad (7.A.4)$$

с формулой (7.A.5) (см., например, [2]):

$$C = \frac{P_t G_t G_r h \theta_H \theta_V \pi^3}{2^{10} (\log_e 2) \lambda^2} \left| \frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon + 2} \right|^2 \quad (7.A.5)$$

и формулой (7.А.6):

$$Z = \int N_D D^6 dD \quad (7.А.6)$$

где:

- P_t мощность передачи, в Вт;
- G_t, G_r коэффициент усиления антенны (передача, прием);
- h пространственная длина импульса, определяемая как $c\tau$, в м;
- θ_H ширина луча антенны в горизонтальной плоскости, в рад;
- θ_V ширина луча антенны в вертикальной плоскости, в рад;
- λ длина волны, в м;
- ε комплексная проницаемость частицы осадка;
- D диаметр капли дождя, в м;
- N_D количество капель дождя в единице объема, в 1/м³;
- r дальность рассеивания, в м;
- C постоянная радиолокатора, в Вт/м [2].

Примечание: Для практического применения учитываются потери в системе (см. 6.2.1.4).

Когда P_t находится на минимальном уровне мощности, который может быть обнаружен, он может быть выражен как S_{min} (см. раздел А.3.6). Подставив это значение S_{min} в формулу (7.А.4), можно получить минимальный коэффициент отражения радиолокатора, Z_{min} , на любом произвольном расстоянии r , как показано в формуле (7.А.7):

$$Z_{min}(r) = \frac{S_{min}}{C} r^2 \quad (7.А.7)$$

где $Z_{min}(r)$ – индекс чувствительности метеорологического радиолокатора.

Если элементы из правой части формулы (7.А.7), которые не нужно измерять для каждого радиолокационного устройства, поместить как C_0 , а элементы, которые специфичны для радиолокационного устройства и должны быть измерены, поместить как C_1 , формула (7.А.7) будет выражена как формула (7.А.8):

$$Z_{min}(r) = C_0 C_1 r^2 \quad (7.А.8)$$

C_0 включает следующие элементы из правой части формулы (7.А.7), как показано в формуле (7.А.9):

$$C_0 = \frac{2^{10} (\log_e 2) \lambda^2}{\pi^3 \left| \frac{\varepsilon - 1}{\varepsilon + 2} \right|^2} \quad (7.А.9)$$

Аналогично, поскольку в формуле (7.А.7) C_1 имеет $P_t, G_t, G_r, h, \theta_H, \theta_V$ и S_{min} , она выражается формулой (7.А.10):

$$C_1 = \frac{S_{min}}{P_t G_t G_r h \theta_H \theta_V} \quad (7.А.10)$$

Значение C_0 связано с длиной волны и температурой. Типичные значения C_0 для каждой полосы частот S, C и X при температуре 20 °C приведены в таблице 7.А.4. Длина волны S -диапазона составляет 0,1 м, длина волны C -диапазона – 0,057 м, длина волны X -диапазона – 0,032 м.

Поскольку длина волны обычно задается частотой передачи f_0 (МГц), она рассчитывается по формуле (7.A.11), используя скорость света как 3×10^8 м/с:

$$\lambda = \frac{300}{f_0} \quad (7.A.11)$$

6.2.1.3 Базовый расчет

Единица ($\text{мм}^6/\text{м}^3$) используется для единицы коэффициента отражения радиолокатора Z и обычно выражается в децибелах относительно Z как dBz. С учетом этого получается общий логарифм с обеих сторон формулы (7.A.8), который умножается на 10, как показано в формуле (7.A.12):

$$10\log[Z_{\min}(r)] = 10\log(C_0) + 10\log(C_1) + 20\log(r) + 180 \quad (7.A.12)$$

$10\log(C_1)$ расширяется из формулы (7.A.10), как показано в формуле (7.A.13):

$$\begin{aligned} 10\log(C_1) &= 10\log(S_{\min}) - 10\log(P_t) - 10\log(G_t) - \\ &10\log(G_r) - 10\log(h) - 10\log(\theta_H) - 10\log(\theta_V) \end{aligned} \quad (7.A.13)$$

Для измеряемых объектов используются следующие единицы измерения:

- Минимальный обнаруживаемый сигнал: $10\log(S_{\min})$, в дБм
- Мощность передачи: $10\log(P_t)$, в дБм
- Коэффициент усиления антенны: $10\log(G_t)$, $10\log(G_r)$, в дБ
- Пространственная длина импульса: h , в м

Пространственная длина импульса – это значение ширины импульса (в c), умноженное на скорость света. Поскольку длительность импульса обычно измеряется в единицах s , пространственная длительность импульса получается по формуле (7.A.14):

$$h = 300\tau_{(\mu s)} \quad (7.A.14)$$

- $\theta_{H/V}$, в рад

Поскольку ширина луча измеряется в градусах, она преобразуется в радианы, как показано в формуле (7.A.15):

$$\theta_{H/V} = \frac{\pi}{180 \cdot \theta_{H/V}(\text{deg})} \quad (7.A.15)$$

6.2.1.4 Системные потери и затухание радиоволны

В реальной работе радиоволна ослабляется (потеря мощности) во время передачи. Поэтому необходимо учитывать потери мощности, вызванные компонентом радиолокатора, таким как волновод, и затухание, вызванное распространением радиоволны в пространстве (из-за воздуха и осадков). Эти потери и затухание приводят к ухудшению показателя чувствительности радиолокатора Z_{\min} (увеличение). Если потери мощности, генерируемые компонентом радиолокатора, составляют F , то F включается в C_1 , поскольку этот элемент специфичен для радиолокационного устройства и должен быть измерен. См. раздел А.3.9 для измерения потерь в системе.

Это рассчитывается как C_{1F} и получается из формулы (7.A.13), как показано в формуле (7.A.16):

$$\begin{aligned} 10\log(C_{1F}) &= 10\log(S_{\min}) - 10\log(P_t) - 10\log(G_t) - 10\log(G_r) - \\ &10\log(h) - 10\log(\theta_H) - 10\log(\theta_V) + 10\log(F) \end{aligned} \quad (7.A.16)$$

Кроме того, учитывая ослабление атмосферой, водой и паром в виде L , L является функцией дальности распространения, r , и интенсивности осадков, R , и выражается формулой (7.A.17):

$$L(r, R) = 2 \int_0^r (k_a + k_r R^\alpha) dr \quad (7.A.17)$$

где:

- k_a удельное затухание из-за воздуха, в дБ/км;
- k_r удельное затухание из-за дождя k_r , в дБ/км;
- R интенсивность осадков, в мм/ч;
- r дальность, в км.

Если интенсивность осадков вдоль пути распространения R постоянна (R_0), то в формуле (7.А.17) переменным является только расстояние, которое выражается формулой (7.А.18):

$$L(r) = 2(k_a + k_r R_0^\alpha) r \quad (7.А.18)$$

для упрощения оценки индекса чувствительности во время дождя.

Поскольку значения k_a , k_r и α отличаются в зависимости от используемой частоты, установите для них типичные значения в соответствии с каждым частотным диапазоном, как показано в таблице 7.А.5 для оценки.

Таблица 7.А.5. Удельное ослабление за счет воздуха и дождя (одностороннее, R в мм/ч)

Полоса частот	Удельное затухание из-за воздуха ^a	Удельное ослабление из-за дождя ^b	
	k_a (дБ/км)	k_r (дБ/км)	α
S	0,005 89	0,000 343	0,97
C	0,007 07	0,001 8	1,05
X	0,008 835	0,01	1,21

^a См. ссылку [3].

^b См. Справочник [1], таблица 9.5, односторонние удельные ослабления при 18 °C.

Наконец, недостаточно использовать S_{min} в его нынешнем виде. Обычно следует добавить соответствующее значение ОСШ (в дБ). Это значение определяется пользователями. В случае, если пользователи не могут принять решение, используется 1 дБ.

Исходя из вышесказанного, формула (7.А.12) практически выражается формулой (7.А.19):

$$10\log[Z_{min}(r)] = 10\log(C_0) + 10\log(C_{1F}) + 20\log(r) + L(r) + SNR + 180 \quad (7.А.19)$$

6.2.1.5 Коэффициент усиления импульсной компрессии

В радиолокаторах с импульсной компрессией для расчета индекса чувствительности по формулам (7.А.13) и (7.А.14) используются коэффициент усиления импульсной компрессии, G_c , и ширина импульса, τ_c , после обработки импульсной компрессии, как показано в формулах (7.А.20) и (7.А.21):

$$P_t = P'_t G_c \quad (7.А.20)$$

$$10\log(P_t) = 10\log(P'_t) + 10\log(G_c) \quad (7.А.21)$$

Где P'_t – исходная пиковая мощность передачи, умноженная на коэффициент усиления импульсной компрессии G_c , и G_c теоретически становится $10\log(bT)$ (где b – ширина частотной модуляции, а T – ширина импульса передачи). h из формулы (7.А.14) рассчитывается с помощью τ_c .

Примечание: коэффициент усиления импульсной компрессии применяется только к длинному импульсу.

6.2.2 Пространственное разрешение

6.2.2.1 Определение

Пространственное разрешение описывает детали, которые способен различить радиолокатор.


Как показано на рисунке 7.А.7, он представляет собой объем выборки радиолокатора, окруженный $h/2$ (где h – пространственная длина импульса) и шириной луча. Чем меньше значение объема выборки, тем выше детализация, которую может наблюдать радиолокатор.

Пространственное разрешение разлагается на разрешение по лучу и разрешение по дальности.

Производительность этой системы оценивается в соответствии с таблицей 7.А.6.

Таблица 7.А.6. Параметры производительности системы

Категория	Параметр	Оценка
Разрешение по лучу	θ_H : HPBW антенны в горизонтальной плоскости (в рад) θ_V : HPBW антенны в вертикальной плоскости (в рад)	Чем меньше, тем лучше
Разрешающая способность по дальности	ΔR_{pc} : Для импульсно-компрессионного радиолокатора (в м) ΔR_{np} : Для радиолокатора без импульсного сжатия (в м)	Чем меньше, тем лучше

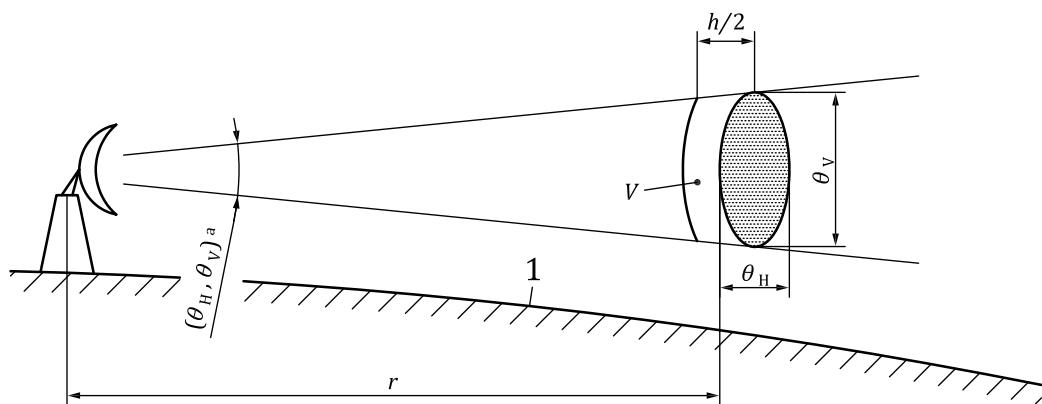

Условные обозначения:

1 Состояние грунта

V Целевой объем

H Длительность импульса

^a Ширина луча

R Диапазон

Рисунок 7.А.7 Пространственное разрешение

6.2.2.2 Разрешение по лучу

Разрешение луча определяется на основе измерения главного лепестка антенны. Главный лепесток измеряется по полуширине (в точке снижения на 3 дБ, см. рисунок 7.A.8) и показывает, насколько узким является луч вокруг центра излучения. Тонкое разрешение луча достигается, когда полуширина главного лепестка меньше. Следует отметить, что разрешение луча ограничено наихудшим значением между главным лепестком передающего луча и угловым блоком обработки приемника.

6.2.2.3 Разрешающая способность по дальности

Разрешение по дальности связано с длительностью передаваемого импульса, но ограничивается узкими местами во всей системе, включая характеристики приемника, такие как полоса пропускания и интервал выборки. Их необходимо учитывать для расчета разрешения по дальности, а не просто использовать пространственную длину передаваемого импульса.

Поскольку в случае цифровой системы приемника принимаемый сигнал представляется как дискретное значение для каждого интервала дискретизации, ширина импульса в точке спада на 3 дБ формы сигнала принимаемой мощности не контролируется непосредственно так же, как измерение ширины импульса передачи.


В связи с этим импульсно-компрессионные и неимпульсно-компрессионные радиолокаторы должны рассматриваться по-разному.

Для радиолокаторов без импульсной компрессии разрешение по дальности следует оценивать с помощью комбинации факторов, ограничивающих разрешающую способность, а именно: ширины полумощности передаваемого импульса, интервала времени выборки и полосы пропускания приемника.

Разрешение по дальности оценивается по формуле (7.A.22):

$$\Delta R_{np} = \max(L_1, L_2, L_3) \quad (7.A.22)$$

используя значения разрешения L_1 , L_2 и L_3 , рассчитанные на основе факторов узкого места, соответствующих полуширине импульса передачи, интервалу времени выборки и полосе пропускания приемника, соответственно.

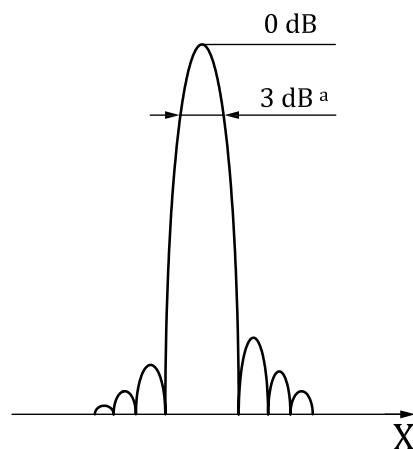

Условные обозначения:

X Горизонтальный/вертикальный угол

^a Точка падения: ширина луча

Рисунок 7.A.8. Разрешение по лучу

Что касается полуширины импульса передачи, L_1 рассчитывается с помощью измеренной полуширины импульса передачи τ_t , как показано в формуле (7.А.23):

$$L_1 = \frac{c}{2} \tau_t \quad (7.А.23)$$

где τ_t – ширина полумощности импульса передачи.

Интервал времени выборки принятого сигнала является интервалом времени обработки, t_s , на конечном этапе сигнального процессора. Используя временной интервал t_s , L_2 получается в соответствии с формулой (7.А.24):

$$L_2 = \frac{c}{2} t_s \quad (7.А.24)$$

Наконец, из полосы пропускания приемника (точка спада на 3 дБ от пика), L_3 рассчитывается по формуле (7.А.25):

$$L_3 = \frac{c}{2} \frac{1}{\Delta f} \quad (7.А.25)$$

где Δf – полоса пропускания полосно-пропускающего фильтра (ППФ) приемника, измеренная на 3 дБ вниз от пика.

В радиолокаторе со сжатием импульсов формирование формы волны с помощью повышенного косинуса проводится на передаваемой волне для предотвращения расширения спектра. С другой стороны, для подавления бокового лепестка диапазона к принимаемой волне применяется функция оконной развертки. При таком формировании формы сигнала гауссовское приближение хорошо подходит к форме сигнала после сжатия импульса. На рисунке 7.А.9 показан пример схемы выборки принимаемых сигналов.

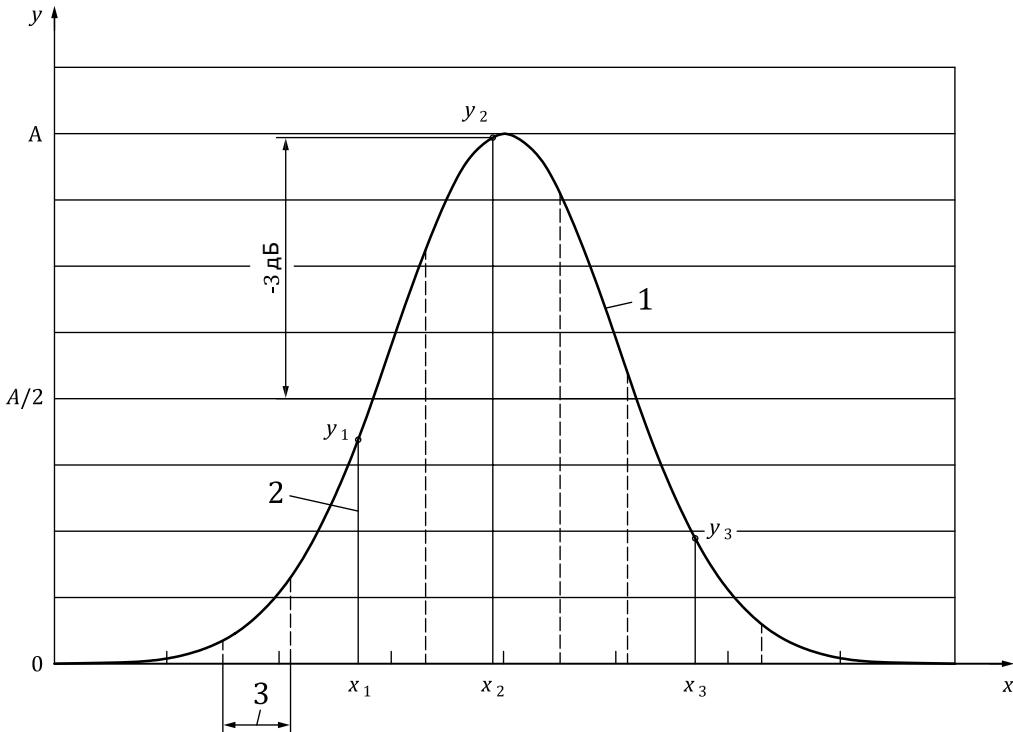


Рисунок 7.А.9 Форма волны выборки принятого сигнала

Поскольку интервал выборки обычно недостаточно мал по сравнению с шириной импульса, ширина импульса оценивается по трем уровням выборки принятых сигналов, соответствующих пику передаваемого импульса и обеим сторонам точки спада импульса на 3 дБ.

Полученная форма импульсной волны $y(x)$ отображается формулой (7.A.26):

$$y(x) = A \cdot e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (7.A.26)$$

где:

x время как ось абсцисс;

A максимальная амплитуда;

μ среднее значение;

σ^2 дисперсия.

Ширина импульса оценивается путем вычисления A , μ и σ^2 и с помощью трех измеренных значений (x_1, y_1) , (x_2, y_2) и (x_3, y_3) , которые выбираются из полученной формы импульса.

Чтобы повысить точность оценки ширины импульса, y_2 должно быть почти пиковым значением, а y_1 и y_3 должны быть ниже и ближе к точке спада на 3 дБ от y_2 .

Натуральный логарифм с обеих сторон формулы (7.A.26) превращается в формулу (7.A.27):

$$\ln[y(x)] = \ln(A) - \frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} \quad (7.A.27)$$

Среднее значение, μ , дисперсия, σ^2 , и максимальная амплитуда, A , получаются путем подстановки трех измеренных значений в формулу (7.A.27) и одновременного решения формул (7.A.28)–(7.A.30):

$$\mu = \frac{\ln\left(\frac{y_3}{y_2}\right)\left(x_1^2 - x_2^2\right) - \ln\left(\frac{y_2}{y_1}\right)\left(x_2^2 - x_3^2\right)}{2\ln\left(\frac{y_3}{y_2}\right)(x_1 - x_2) - \ln\left(\frac{y_2}{y_1}\right)(x_2 - x_3)} \quad (7.A.28)$$

$$\sigma^2 = \frac{\left(x_1^2 - x_2^2\right) - 2\mu(x_1 - x_2)}{2\ln\left(\frac{y_2}{y_1}\right)} \quad (7.A.29)$$

$$A = y_1 e^{\left[\frac{(x_1-\mu)^2}{2\sigma^2}\right]} \quad (7.A.30)$$

Если ширина импульса определяется как ширина точки спада на 3 дБ от максимальной амплитуды, A , то ширина импульса, τ_{pc} , определяется по формуле (7.A.31):

$$\tau_{pc} = 2(x_3 - \mu) \sqrt{\frac{3}{10\log(A) - 10\log(y_3)}} \quad (7.A.31)$$

Разрешающая способность импульсно-компрессионного радиолокатора по дальности, ΔR_{pc} , рассчитывается с использованием τ_{pc} по приведенной выше формуле (7.A.32):

$$\Delta R_{pc} = \frac{c}{2} \tau_{pc} \quad (7.A.32)$$

6.2.3 Фазовая стабильность

Точность доплеровской скорости радиолокационной системы зависит от фазовой стабильности частоты передачи и стабильности частоты повторения импульсов. Фазовый шум ухудшает возможности доплеровского наблюдения радиолокационной системы и, следовательно, влияет на устранение помех от наземного эха и оценку данных двойной поляризации. Стабильный локальный осциллятор (STALO) обычно считается наиболее доминирующим фактором фазовой неустойчивости [4] в системах с усилителями (клистрон, твердотельный). В идеале осциллятор генерирует одну частоту, но на самом деле нестабильность вызвана случайными колебаниями фазы вокруг несущей. Фазовый шум измеряется в единицах дБн/Гц как спектральная плотность мощности в каждой полосе пропускания 1 Гц, удаленной от несущей и отнесенной к мощности несущей частоты.

Имея $L(f)$ как спектральную плотность (выраженную как антилогарифм) полосы пропускания 1 Гц, вызванную случайными флюктуациями, пусть θ_{ps} будет определена как стабильность фазы в заданном диапазоне (a, b) в единицах градусов, которая рассчитывается по формуле (7.А.33):

$$\theta_{ps} = \frac{180}{\pi} \sqrt{2 \int_a^b L(f) df} \quad (7.А.33)$$

где $\sqrt{2}$ означает, что фазовая стабильность должна рассчитываться как двухсторонняя полоса.

Как интегральный диапазон, (a, b) должен быть установлен на (100 Гц, 1 МГц) для расчета, учитывая типичные значения f_{PRF} для S-/C-/X-диапазонов. Что касается разности частот Δn , то увеличение фазового шума при умножении частоты генератора на N выражается формулой (7.А.34):

$$\Delta n = 20 \log_{10} N = 10 \log_{10} N^2 \quad (7.А.34)$$

Поскольку фазовый шум в терминах среднеквадратичного значения (СКО) является квадратным корнем интегрального значения в виде антилогарифма, существует пропорциональная зависимость между частотой колебаний и фазовым шумом в единицах градуса.

Приведенный выше метод предназначен только для оценки фазового шума, возникающего в результате работы STALO. В магнетронных радиолокаторах берется образец каждого передаваемого импульса, и фазовая информация из этого образца используется в приемнике для измерения доплеровского сдвига от последовательных импульсов. Это называется «согласованный прием». В таких системах необходимо учитывать дополнительные источники фазового шума. Метод, определяющий фазовую стабильность всей радиолокационной системы, заключается в использовании оптической линии задержки. Линия задержки создаст задержку, необходимую для доплеровского измерения. Другие варианты, такие как линии задержки поверхностных или объемных акустических волн, страдают от высоких вносимых потерь, снижающих ОСШ. Более того, присущие им задержки слишком малы для измерений на дальние расстояния.

Оптическая линия задержки состоит из РЧ-оптического и оптического РЧ-преобразователя с оптоволоконной катушкой между ними. РЧ-оптический передатчик состоит из лазерного диода незатухающей волны (CW), который обычно амплитудно модулируется микроволновым сигналом. Приемник оптического сигнала в радиочастотный преобразует оптический сигнал, прошедший через оптоволоконную катушку, обратно в радиочастотный сигнал с теми же характеристиками, но с уменьшенной амплитудой. Длина катушки определяет задержку принимаемого импульса передачи.

Используя существующее оборудование для обработки сигналов, сравнение фазы передаваемого сигнала (выборка передачи) с фазой принятого эха покажет присущий системе фазовый шум. Когерентность системы также будет рассчитываться блоком обработки сигнала приемника радиолокатора. Этот метод может быть использован не только для магнетронных радиолокаторов, но и обеспечивает интегральное измерение фазового шума для клистронов или твердотельных систем.

6.2.4 **Точность измерения двойной поляризации**

6.2.4.1 **Двойная поляризация**

Требования к точности радиолокаторов с двойной поляризацией выше, чем у обычных радиолокаторов, использующих только одну поляризацию. Двухполяризационные продукты основаны на различиях между двумя поляризациями, и смещение между двумя каналами может привести к большим ошибкам в полученных величинах, например, в расчетной интенсивности дождя. Например, предполагается, что коэффициент отражения может быть оценен с точностью около 1 дБ, тогда как для дифференциальной отражательной способности (Z_{df}), разности коэффициентов отражения на линейной горизонтальной и вертикальной поляризации, требуется точность не менее 0,2 дБ [5].

6.2.4.2 **Перекрестная поляризация и изоляция портов**

Перекрестная поляризация – это характеристика антенны для отделения горизонтального сигнала от вертикального. Этот параметр обычно определяется производителем антенны на испытательном стенде в реальных условиях эксплуатации.

Изоляция порта описывает способность радиолокационной системы отделять горизонтальные сигналы от вертикальных после приема антенной системой. Этот параметр может быть легко определен для отдельных компонентов радиолокатора, таких как поворотные соединения или волноводный переключатель. Однако оценка интегральной изоляции порта для всех компонентов является технически очень сложной. Поскольку в современных радиолокационных системах изоляция порта на несколько порядков ниже, чем перекрестная поляризация, этот параметр имеет меньшее значение в контексте производительности системы.

6.3 **Другие ключевые параметры**

6.3.1 **Боковой лепесток**

Что касается боковых лепестков, следует измерить уровень подавления боковых лепестков антенны и боковых лепестков диапазона. Первые из упомянутых определяют достоверность значений радиолокатора из-за сильных внеосевых эхосигналов. Последние имеют отношение к радиолокаторам с импульсным сжатием и определяют достоверность значений радиолокатора из-за сильного, не разрешающего объема, но радиально выровненных эхосигналов.

6.3.2 **Соосность направления луча**

Этот параметр определяется как разница в градусах между пиками горизонтальной и вертикальной ко-поляризованных диаграмм антенны. Это мера для сравнения направления горизонтального и вертикального лучей.

6.3.3 **Согласование ширины луча**

Этот параметр определяется как разница в градусах между пиками горизонтальной и вертикальной ко-поляризованных диаграмм антенны (-3 дБ, -10 дБ). Это мера для сравнения симметрии излучаемого объема горизонтальным и вертикальным лучами.

6.3.4 ***Максимальная скорость вращения***

Этот параметр связан с тем, насколько быстро может вращаться антенна. Чем больше значение, тем быстрее радиолокатор может сканировать.

6.3.5 ***Ускорение***

Определяет, как быстро антенна может изменить свою скорость. Поскольку корректное измерение абсолютного ускорения в единицах градус/с² затруднено, в данном документе в качестве альтернативы определено время, необходимое антенне для полной остановки в обоих направлениях AZ/EL при полном движении.

Само по себе значение ускорения не полностью описывает, насколько быстро и точно антенна может изменить положение EL и AZ. Это называется «временем отклика шага», которое в данном документе более не рассматривается. Этот параметр определяет время, необходимое для перехода антенны из одного положения в другое в пределах заданного окна точности, чтобы обеспечить настройку. Важным применением является переход от одного EL к другому во время сканирования тома.

6.3.6 ***Точность ориентации антенны***

Точность ориентации антенны затрагивает различные аспекты:

- способность устройства поворота антенны направлять ее с параболическим отражателем с определенной точностью на заданный угол AZ и EL по отношению к механической контрольной точке на позиционном блоке;
- способность системы неоднократно указывать на одну и ту же заданную позицию в течение длительного времени (месяцы, годы);
- точное выравнивание внутреннего (аппаратного) эталона AZ/EL с местной географической ориентацией для привязки измеренных данных к положению на Земле;
- согласование луча в обеих поляризациях (если применимо) с точкой фокусировки антенны.

На точность наведения влияет множество факторов, таких как тип системы позиционирования (шестеренчатая, ременная), механическая установка на площадке (нивелирование), конструкция башни (стальная, бетонная), выравнивание на север, монтаж тарелки и рупора подачи.

Географическое выравнивание антенны и ее стабильность в течение длительного периода времени можно проверить и проконтролировать с помощью программных средств от производителей радиолокаторов, которые используют электромагнитный сигнал солнца в качестве опорной точки положения. Необходимыми условиями для такого рода измерений являются наличие точного географического положения радиолокационной системы и соответствующего момента времени, поскольку оба эти параметра будут использоваться для оценки опорного положения солнца. Подробная информация о рекомендуемой частоте проверок наведения антенны на солнце приведена в добавлении D.

Из-за трудностей с получением абсолютной точности наведения на предприятии производителя радиолокатора возможным способом является измерение точности наведения с точки зрения повторяемости на предприятии производителя с последующей проверкой на солнце на месте. Повторяемость проверяет способность антенны указывать в одном и том же направлении после непрерывного движения.

6.3.7 Динамический диапазон

Динамический диапазон, LV_d , – это отношение максимального и минимального уровней сигнала, который может измерить приемник радиолокатора. Это разница, в дБ, выходного сигнала приемника между минимальным обнаруживаемым сигналом (S_{min}) и точкой насыщения усилителя приемника. Насыщение также может произойти в цифровой области из-за переполнения. Измерение или расчет S_{min} описаны в разделе А.3.6. Определение максимального сигнала может быть выполнено с помощью точки сжатия приемника. Точка сжатия 1 дБ является очень распространенной при определении характеристик приемников. Это точка, в которой коэффициент усиления приемного устройства уменьшается на 1 дБ из-за сжатия. Когда усилитель работает в линейной области, увеличение входного сигнала на 3 дБ приведет к увеличению выходного сигнала на 3 дБ.

Для измерения рекомендуется использовать внешний и высокостабильный генератор сигналов (SG). Диапазон выходной мощности SG должен перекрывать ожидаемый динамический диапазон приемника. Динамический диапазон должен измеряться по всей цепочке приемника от входа приемника, который обычно находится на переходе от волновода к коаксиальному переходу. Это включает в себя аналоговую и цифровую обработку сигналов. Полная цепочка приемников включает в себя малошумящий интерфейс, понижающие преобразователи, фильтры, аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и цифровую обработку сигналов.

6.3.8 Нежелательные излучения

Уровень нежелательных излучений характеризует чистоту передаваемого спектра радиолокатора (см. рисунок 7.А.10). Выражение A дБ на частоте B МГц показывает, что A дБ уменьшается от пикового значения спектра в точке B МГц от центральной частоты. Чем больше значение A , тем больше радиолокаторов могут работать в одном диапазоне благодаря узкой полосе частот.

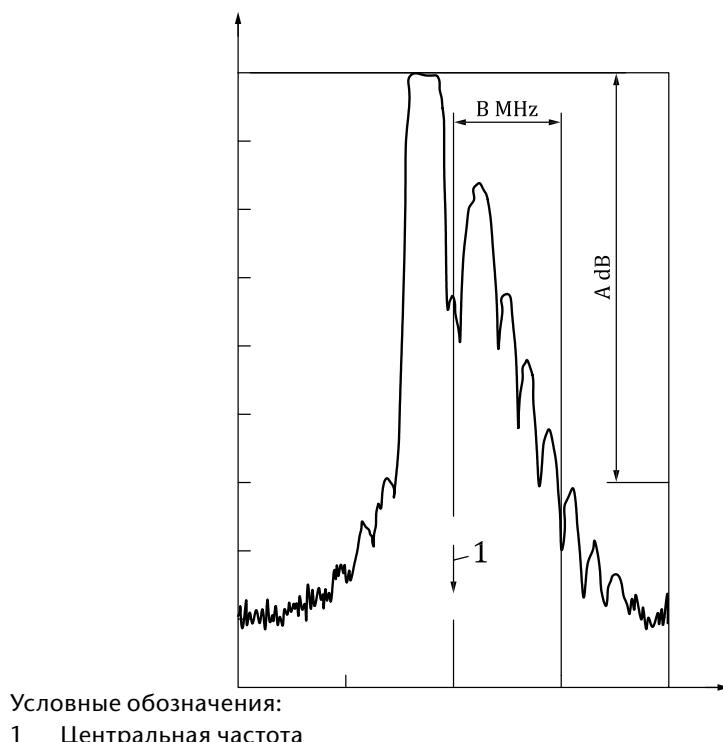


Рисунок 7.А.10 Нежелательные излучения

Пределы нежелательных излучений определены несколькими национальными и международными стандартами, например, CEPT ERC Rec (02)05 (2012), CEPT ERC Rec 74-01E (2011), ITU-R SM.329-12 и ITU-R SM.1541-6.

7. КАЛИБРОВКА, МОНИТОРИНГ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

7.1 Общие аспекты

Термины «калибровка», «техническое обслуживание» и «мониторинг» связаны друг с другом, и зачастую нелегко провести четкое различие между ними. Во время калибровки (см. раздел 7.2) характеристики радиолокационной системы характеризуются для того, чтобы обеспечить радиолокационные данные с высокой точностью, то есть оценить отражательную способность с точностью выше чем 1 дБ. Техническое обслуживание (см. раздел 7.4) проводится для замены вышедших из строя частей радиолокатора (см. подраздел 7.4.3), профилактическое обслуживание (см. подраздел 7.4.2) обеспечит работоспособность радиолокатора и продлит время между отказами. После замены частей радиолокатора часто требуется калибровка. Мониторинг (см. раздел 7.3) описывает процесс, который обеспечивает высокое качество данных радиолокатора. Часто во время мониторинга принимаются решения о промежуточном техническом обслуживании или калибровке.

Калибровка и техническое обслуживание выполняются с регулярными интервалами, как описано ниже. В большинстве случаев обслуживание оборудования радиолокатора должно проводиться на месте, обслуживание программного обеспечения может осуществляться удаленно, в то время как калибровка может проводиться на месте (например, если необходимо отрегулировать настройки оборудования или задействовано специальное оборудование) или удаленно (например, если корректируются калибровочные константы). Мониторинг должен осуществляться как минимум ежедневно; поэтому мониторинг будет осуществляться удаленно для необслуживаемых постоянным персоналом объектов. Мониторинг осуществляется во время нормальной работы; не требуется прерывать работу радиолокатора.

Калибровка и техническое обслуживание любого радиолокатора должны осуществляться в соответствии с предписанными производителем процедурами. Краткое описание приведено в разделах 7.2–7.5.

7.2 Калибровка

7.2.1 Общая информация

Регулярная калибровка имеет решающее значение для хорошей работы системы.

7.2.2 Типы калибровки

В идеале для полной калибровки отражательной способности используется внешняя цель с известным коэффициентом отражения радиолокатора, такая как сфера с металлическим покрытием. Концепция состоит в том, чтобы проверить, имеют ли антенна и волноводы свои номинальные характеристики. Однако данный метод используется очень редко из-за практических трудностей подъема сферы и многочисленных отражений от наземных объектов, а также необходимого времени и квалификации персонала. Параметры антennы также могут быть проверены с помощью измерений солнечного потока. При обычной калибровке антenna, как правило, не проверяется, а калибруются волноводный тракт и приемо-передающая система. Обычно предписываются следующие мероприятия:

- измерение излучаемой мощности и формы сигнала в соответствующей полосе частот;
- измерение потерь при передаче и приеме;
- проверка передаваемой частоты и частотного спектра;

- введение известного микроволнового сигнала перед приемным каскадом, чтобы присвоить эталонную мощность заданному отсчету АЦП;
- измерение отношения сигнал-шум, которое должно быть в пределах номинального диапазона, соответствующего техническим характеристикам радиолокатора;

Если по результатам этих калибровочных проверок выявлены какие-либо изменения или отклонения, необходимо произвести корректирующие настройки. Доплеровская калибровка включает в себя: проверку и настройку фазовой стабильности с использованием фиксированных целей или искусственных сигналов; масштабирование реальной и мнимой частей комплексного видео; и тестирование сигнального процессора с известными искусственно генерированными сигналами.

Несмотря на то, что современные радиолокаторы обычно снабжаются очень стабильными электронными устройствами, калибровки необходимо проводить достаточно часто, чтобы гарантировать надежность и точность данных. Калибровка должна производиться либо квалифицированным персоналом, либо с помощью автоматических методик, например, с использованием контрольно-диагностического оборудования, которое работает в непрерывном режиме. В первом случае, когда требуется персонал, калибровку оптимально проводить не реже одного раза в год; во втором – может выполняться ежедневно или даже полунепрерывно. Простые сравнительные проверки по мощности и местоположению эхосигнала можно осуществлять часто, используя два или более радиолокаторов с перекрывающимися зонами обзора и следящих за соответствующей целью.

Радиолокационные системы необходимо регулярно калибровать для обеспечения постоянно высокого уровня точности измерений. Это включает в себя калибровку различных параметров в разные промежутки времени. Радиолокационная постоянная, C , должна измеряться с точностью ± 1 дБ. Погрешность в коэффициентах отражения радиолокатора больше, поскольку, помимо радиолокационных констант, сюда входят дополнительные параметры (например, атмосферное затухание). В таблице в Добавлении D приведены параметры, подлежащие измерению; методы, используемые на практике, и требуемая частота калибровки.

7.2.3 Элементы, процедуры и интервалы калибровки

Частоты, предложенные в добавлении D, являются только ориентировочными значениями. Пользователи должны следовать инструкциям производителя.

7.3 Мониторинг

7.3.1 Общая информация

Мониторинг описывает процедуры контроля состояния, функциональности и качества данных радиолокационной системы. Это необходимо делать регулярно, по крайней мере, ежедневно, в соответствии с инструкциями и рекомендованными процедурами, данными производителем. На радиолокационных станциях без постоянного обслуживающего персонала мониторинг осуществляется из удаленных центральных офисов. Несоответствия, обнаруженные в ходе мониторинга, могут привести к промежуточному техническому обслуживанию, калибровке или другим действиям, описанным производителем.

Мониторинг радиолокационной системы оказывает значительное влияние на качество радиолокационных данных и, следовательно, на применение радиолокационных данных, таких как КОО и ассимиляция данных. Мониторинг качества данных будет включен в планируемый стандарт ISO 19926-2.

В зависимости от аппаратного и программного обеспечения радиолокатора, различные параметры системы могут контролироваться автоматически или вручную. Автоматический мониторинг предполагает выдачу текстовых сообщений обслуживающему персоналу. Ручной мониторинг регулярно проводится обслуживающим персоналом для обеспечения технических характеристик или метеорологом для радиолокационных видов продукции, таких как отражательная способность, интенсивность дождя или доплеровская скорость (для обмена радиолокационными данными см. добавление E). Простой мониторинг функциональности метеорологического радиолокатора будет включать частые проверки нескорректированных радиолокационных изображений и проверку интенсивности сигналов и местоположения наземных целей, создающих помехи. Внезапные изменения могут свидетельствовать о неисправности приемника или передатчика либо настройки направления наведения антенны. Даже простое сравнение радиолокационной интенсивности дождя с ближайшим датчиком дождя может дать представление о функциональности метеорологического радиолокатора. Что касается поляриметрического радиолокатора, то мониторинг максимального значения p_{hv} в условиях слабого дождя, выпадающего из слоистообразных облаков, во время нормальной работы радиолокатора дает хорошее представление об общем качестве и состоянии системы.

Несколько элементов, описанных в разделах 7.2 и 7.3, можно рассматривать как мониторинг. В частности, те элементы, которые рекомендуются для ежедневных или даже более частых проверок, могут рассматриваться как мониторинг, если автоматические процедуры будут выдавать сигналы тревоги, как только параметры отклоняются от заданных значений. Проверка калибровки по солнцу (см. подраздел 7.3.3) позволяет контролировать стабильность приемника и точность наведения в случае, если оценка данных выполняется в режиме реального времени и передается в удаленный центральный офис. Встроенное испытательное оборудование (BITE) может отслеживать большое количество технических параметров и выдавать сигнал тревоги в случае, если параметры выходят за пределы заданных границ. BITE также может контролировать внешние устройства, такие как кондиционеры или источники бесперебойного питания. Сигналы тревоги BITE должны автоматически отправляться в виде текстовых сообщений обслуживающему персоналу.

Кроме того, необходимо учитывать затухание в обтекателе до нескольких дБ в ситуациях, когда сильный дождь или снегопад приводит к попаданию воды, льда или таянию ледяного покрова на обтекатель. Старение обтекателя может увеличить время до стекания воды или ледяного покрова. Это можно улучшить с помощью гидрофобного покрытия обтекателя. Трещины в обтекателе могут привести к всасыванию воды из-под обтекателя и, следовательно, к увеличению потерь. Рекомендуется регулярно очищать и осматривать поверхность обтекателя.

7.3.2 Устойчивость радиолокационной системы

С помощью современных радиолокационных технологий (например, малошумящих усилителей (МШУ), быстрых и точных АЦП) и при тщательной и регулярной калибровке можно достичь высокой стабильности системы: внутренние неопределенности, связанные с самой радиолокационной системой, меньше, чем неопределенности, связанные с внутренней изменчивостью отражательной способности радиолокационной цели.

Для количественных радиолокационных применений обязательны высокая стабильность и точная калибровка. Контроль стабильности только цепи приемника или цепи передатчика (односторонний) проще, чем контроль стабильности всей радиолокационной системы (двусторонний).

Для контроля стабильности цепи приемника на вход МШУ приемника подается опорный сигнал мощности (вместо принимаемой мощности, поступающей от антенны), и именно это значение (\pm заданная погрешность) используется для привязки заданного значения аналого-цифрового блока на выходе цифрового приемника к опорному значению мощности. Не производится измерение мощности обратного рассеяния данного объекта

на заданном расстоянии. Просто известно, что заданная мощность в логарифмическом масштабе (дБм) соответствует заданному логарифмически преобразованному аналого-цифровому блоку. В случае приемника, установленного на антенну, эффективное решение использует источник шума в качестве опорного сигнала, используя преимущества его высокой температурной стабильности [6].

Контроль устойчивости всей системы требует оценки потерь (приемной и передающей цепей, включая волновод, поворотное соединение, соединители, кабели, обтекатель и т. д.), коэффициента усиления антенны и точности угла наведения антенны.

Обеспечение стабильности всей системы требует калибровки радиолокационной системы относительно некоторой известной эталонной цели (например, металлической сферы, уголкового отражателя с сертифицированным радиолокационным сечением) на различных расстояниях от самого датчика. Однако с пассивными рассеивателями, такими как большие сферы или уголковые отражатели, трудно иметь дело, особенно в условиях сильно изрезанного рельефа гористой местности.

Есть два способа преодолеть эту трудность:

- общая стабильность системы (двусторонняя) периодически [7] [8] или постоянно [9] [10] проверяется с помощью активных калибраторов;
- проблема разделена на две более простые, взаимодополняющие части:
- внешний приемник используется в качестве одностороннего пассивного калибратора для проверки цепи передачи (например, см. [7] и [11]);
- солнце используется для калибровки [12] и проверки [13] [14] приемной цепи.

Результаты последнего метода были получены с использованием данных, полученных в 2008 году [13] [14] в период спокойной активности солнечного потока. Совсем недавно было показано, что этот метод применим и в более активные периоды солнечной активности [15] [16]. Использование солнца является оптимальным с точки зрения затрат/выгод. Мониторинг солнечной активности может осуществляться непрерывно.

В случае, если регулярный мониторинг указывает на изменение стабильности, пользователь должен ознакомиться с инструкциями производителя для получения указаний по корректирующим действиям.

7.3.3 *Мониторинг стабильности приемника и электрического наведения с помощью солнца*

7.3.3.1 *Общие замечания*

Солнце является известным источником микроволновой энергии, и его можно использовать для проверки и мониторинга нескольких аспектов работы метеорологического радиолокатора. Эти проверки могут выполняться как отдельные задачи между оперативными сканированиями или во время технического обслуживания радиолокатора; также можно использовать наблюдения за солнцем во время обычных оперативных сканирований.

Подробные инструкции по проведению испытаний для отдельных радиолокаторов см. В руководящих документах к системам.

7.3.3.2 *Точность ориентации антенны*

Положение солнца в любой момент времени хорошо известно. Микроволновый сигнал от солнца можно использовать для проверки и калибровки точности наведения

антенны радиолокатора как в AZ, так и в EL. Как правило, это делается путем выполнения секторного сканирования вокруг солнца и вычисления смещения как в AZ, так и в EL с использованием известного положения солнца и информации об угле, полученной от управления антенной радиолокатора. Для смещения EL необходимо учитывать рефракцию при малых углах EL. В большинстве систем метеорологических радиолокаторов для этого предусмотрена автоматизированная процедура. Кроме того, были разработаны методы расчета смещений с использованием «попаданий» солнца во время обычных оперативных сканирований.

Использование солнечного излучения для контроля точности наведения антennы неявно требует точной синхронизации времени в системе управления радиолокатором.

Секторное сканирование вокруг солнца также может дать оценку коэффициента усиления антennы и ширины луча.

7.3.3.3 Стабильность приемника

Состояние цепи приемника радиолокатора также можно контролировать с помощью микроволнового сигнала от солнца. Однако следует отметить, что солнечный поток сильно колеблется во времени. Эталонные значения солнечного потока могут быть получены из солнечных обсерваторий.

В случае радиолокаторов с двойной поляризацией сигнал солнца виден в обоих каналах приемника. Горизонтальный и вертикальный сигналы должны иметь одинаковую величину, но быть некоррелированными (близкими к 0), поскольку солнце является неполяризованным источником.

7.4 Техническое обслуживание

7.4.1 Общие аспекты

Техническое обслуживание радиолокаторов, которое имеет важное значение для обеспечения правильной и постоянной работы радиолокаторов, требует высококвалифицированных людских ресурсов и значительных финансовых ресурсов для поездок персонала, испытательного оборудования и соответствующих запасных частей.

Техническое обслуживание радиолокатора также требует наличия подробных руководств по техническому обслуживанию и документации, предоставленных изготовителем.

Современные радиолокаторы, если они надлежащим образом установлены и эксплуатируются, не должны часто выходить из строя. Некоторые производители утверждают, что их радиолокаторы имеют общее среднее время между (основными) отказами (MTBF) порядка одного года. Однако эти заявления зачастую являются оптимистичными, и реализация MTBF требует планового профилактического обслуживания. Для минимизации времени ремонта необходимы плановое повседневное обслуживание и достаточное количество технического персонала.

Продуманная организация обслуживания повысит регулярность работы радиолокатора до 96 % времени в течение года при наличии стандартного оборудования. Более высокая эффективность работы возможна при более высоких затратах.

Чтобы избежать отключений, связанных с техническим обслуживанием во время критических погодных условий, это заранее увязывается с прогнозом погоды. Обычно обслуживание длится всего несколько часов.

7.4.2 ***Профилактическое техническое обслуживание***

Профилактическое обслуживание должно включать, по меньшей мере, квартальную проверку всех подверженных износу частей радиолокатора, таких как редукторы, моторы, вентиляторы и объекты инфраструктуры. Местный обслуживающий персонал должен вносить результаты проверок в журнал обслуживания радиолокатора и, по мере надобности, посыпать их в центральную обслуживающую организацию. Когда имеется много радиолокаторов, можно организовать, вероятно, централизованную службу материально-технического снабжения и ремонтный цех. Последний получает вышедшие из строя части радиолокаторов, ремонтирует их и передает их в службу материально-технического снабжения для хранения в качестве запасных частей, которые будут использоваться по мере необходимости в месте эксплуатации.

7.4.3 ***Профилактическое техническое обслуживание***

Для выполнения ремонтных работ служба должна быть достаточным образом укомплектована, а именно:

- Запасными частями для всех самых важных элементов радиолокатора с длительным сроком изготовления, такими как радиолампы, твердотельные компоненты, панели, шасси, моторы, редукторы, блоки питания и т. д. Опыт показывает, что желательно предусмотреть 30 % первоначальных затрат на радиолокатор для приобретения запасных частей, хранимых в месте его расположения. Если имеется много радиолокаторов, то эта процентная доля может быть снижена при соответствующем распределении между централизованным и местным техническим обслуживанием.
- Испытательным оборудованием, включая упомянутое выше калибровочное оборудование. Обычно затраты на это составляют приблизительно 15 % от стоимости радиолокатора.
- Хорошо подготовленным персоналом, способным определить проблему и быстро и эффективно произвести ремонтные работы, что является исключительно важным.

7.4.4 ***Варианты технического обслуживания***

Системы метеорологических радиолокаторов должны иметь, как минимум, следующие возможности технического обслуживания:

- удаленный доступ;
- переключатель включения/выключения (сброс);
- тестирование с использованием опорных сигналов;
- обновление программного обеспечения/прошивки;
- точность ориентации антенны;
- диагностика неисправностей и состояния.

Некоторые задачи по обслуживанию могут быть выполнены удаленно (требуется надежное соединение), другие требуют выезда на место.

7.4.5 **Элементы и интервалы технического обслуживания**

Методы и процедуры технического обслуживания зависят от изготовителя радиолокатора. Тем не менее, производители часто используют аналогичные средства обслуживания и измерительные приборы.

В первую очередь это включает регулярную, многократную проверку калибровок параметров, предоставленных изготовителем. Параметры, отклоняющиеся от эталонного значения, должны быть перекалиброваны.

Результаты тестирования, такие как передаваемая мощность или динамический диапазон, должны быть в пределах допустимых значений для поддержания высокого качества данных. Однако четко определить эти значения допусков сложно, поскольку они зависят от цели наблюдения и конфигурации системы.

Рекомендуемый минимум оборудования для калибровки и обслуживания включает следующие виды:

- микроволновая система SG;
- микроволновый измеритель мощности и/или датчик мощности;
- мегагерцевый осциллограф;
- микроволновый счетчик частоты и/или анализатор спектра;
- микроволновые компоненты, включая нагрузочные устройства, блоки сопряжения, аттенюаторы, соединительные устройства, кабели, адаптеры и т. д.;
- стандартные электрические и механические инструменты и оборудование
- диодный детектор и аттенюатор 3 дБ для измерения ширины импульса.

Пример каждого элемента с соответствующими интервалами технического обслуживания для радиолокационной системы показан в Добавлении D. Поскольку некоторые из этих устройств используются для калибровки радиолокатора, их необходимо калибровать через регулярные интервалы.

Техническое обслуживание охватывает не только саму радиолокационную систему, но и другие технические узлы, жизненно важные для ее работы (например, вентиляция, ИБП и кондиционирование воздуха). Интервал их технического обслуживания может отличаться от интервала обслуживания самой радиолокационной системы. Оборудование, связанное с программным обеспечением, используемым в системах управления, сервис и производство продукции также подвергаются регулярным проверкам. Они должны проводиться каждые два года. Кроме того, поддержание запасов подходящих запасных частей на месте расположения РЛС и на центральном складе также вносит важный вклад в обеспечение непрерывной доступности.

7.5 **Управление данными на протяжении их жизненного цикла**

7.5.1 **Стратегия по запасным частям**

Высокие требования к доступности данных метеорологического радиолокатора требуют круглосуточной работы без длительных перерывов из-за трудоемкого обслуживания или сбоев в системе. Для обеспечения высокой доступности рекомендуется хранить критически важные запасные части на месте установки радиолокатора или на складе

оператора, где они могут быть быстро развернуты в случае сбоя. Такие запасные части могут включать, например, критически важные части передатчика радиолокатора, приемника, системы привода антенны, электропитания и интерфейсов связи.

Подробный перечень рекомендуемых запасных частей см. в документации производителя.

Менее важные запасные части могут быть заказаны по запросу у производителя. Многие производители предлагают сервисные контракты или услуги экспресс-доставки запасных частей для обеспечения быстрой доставки заводских запчастей.

Производитель должен быть в состоянии предоставить полный список всех запасных частей системы с указанием сроков поставки.

7.5.2 **Доступность системы**

Доступность системы (*System availability*) должна определяться как процент удовлетворительной работы системы в течение определенного периода времени, включая время, затраченное на плановое профилактическое обслуживание и корректирующее обслуживание, и определяется по формуле (7.A.35):

$$\text{System availability} = \frac{(MTBF \cdot NF)}{(MTBF + MSRT) \cdot NF + TTPM} \cdot 100\% \quad (7.A.35)$$

где:

NF общее количество отказов в течение периода эксплуатации системы; «отказ» определяется как потеря функциональности, при которой система не может выполнить системные требования; поэтому, даже если функциональный отказ происходит на определенном блоке, до тех пор, пока система выполняет системные требования благодаря такому резервированию, это не соответствует отказу;

MTBF среднее время наработки на отказ; определяется как общее измеренное время работы, деленное на общее значение коэффициента шума системы (*NF*);

MSRT среднее время восстановления работоспособности;

TTPM общее время профилактического обслуживания; определяется как общее время планового профилактического обслуживания в течение периода эксплуатации системы.

MSRT определяется по формуле (7.A.36):


$$MSRT = MTTR + MRT \quad (7.A.36)$$

где:

MTTR среднее время наработки на отказ; определяется как общее измеренное время ремонта, деленное на общий коэффициент шума системы (*NF*) при условии наличия необходимых запасных частей на месте;

MRT это среднее время отклика, определяемое как среднее время, необходимое, начиная с момента сбоя, для того, чтобы техник был готов приступить к ремонту; при необходимости, поскольку запасных частей нет на месте установки радиолокатора, время транспортировки с центрального склада или производителя должно быть включено в *MRT*; наличие подходящих запасных частей и их инвентаризация также важны для обеспечения высокой эксплуатационной готовности.

Концептуальное изображение каждого параметра показано на рисунке 7.A.11.

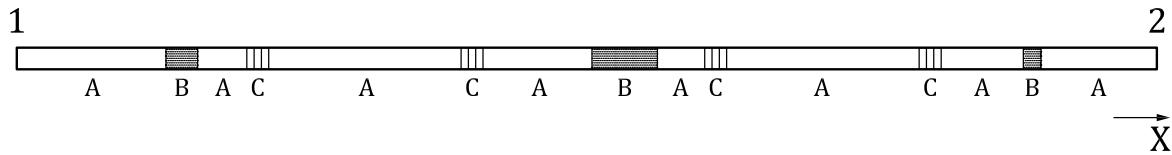

Условные обозначения:

- | | |
|---------------------------|---|
| 1 Начало работы | B Время восстановления обслуживания при сбоях |
| 2 Окончание работы | C Плановое время профилактического обслуживания |
| A Время нормальной работы | X Срок |

Рисунок 7.А.11 Пример расчета критериев доступности системы

7.5.3 Затраты на обслуживание и ремонт

Доплеровский радиолокатор – это сложный инструмент, способный обнаружить объект и определить его положение и радиальную составляющую его скорости в определенный момент времени. Доплеровский метеорологический радиолокатор – это очень сложный, но уникальный инструмент, способный в режиме реального времени получать обзор текущих полей осадков. Он четко показывает, где и когда что-то происходит. Однако точно описать происходящее и точно определить скорость выпадения осадков гораздо сложнее. Исходя из этого, неудивительно, что общая рекомендация данного документа в отношении требуемого персонала заключается в том, что соотношение между эквивалентом полной занятости (FTE) инженеров/научных сотрудников РЛС и количеством РЛС в сети должно быть больше 1. Стоимость жизненного цикла метеорологического радиолокатора также включает расходы на запасные части и базовое эксплуатационное обслуживание.

8. ПЕРСОНАЛ, КОМПЕТЕНЦИИ И ОБУЧЕНИЕ

Выбор, проектирование, эксплуатация, обслуживание и использование сети метеорологических радиолокаторов требуют широкого понимания технологии, ее ограничений и требований к применению.

Проектирование радиолокационной сети и выбор радиолокационной технологии требуют проведения комплексных исследований и учета широкого спектра пользовательских применений. Пользователям радиолокационных данных и продукции требуются знания применений конечных пользователей и в области мезомасштабной метеорологии. По мере накопления опыта и знаний о возможностях радиолокаторов могут появиться дополнительные разработки для устойчивого и расширенного метеорологического обслуживания.

В радиолокаторе используются передатчики высокой мощности, очень чувствительные приемники, сложная обработка сигналов, тяжелые вращающиеся опоры и антенны, а также инструменты самоконтроля. Радиолокационная станция чаще всего располагается как автономное удаленное сооружение с оборудованием для отопления/охлаждения, укрытиями, телекоммуникациями, вспомогательными энергетическими установками и вопросами технического обслуживания объекта. Для получения надежных измерений радиолокатор требует калибровки и технического обслуживания. Небольшие изменения в калибровке и интерпретации могут существенно повлиять на результаты. Менеджмент качества требует мониторинга и регистрации изменений в системе.

Таким образом, для эксплуатации и использования радиолокатора и радиолокационной сети существует широкий спектр компетенций, включая научные, метеорологические, технические и логистические навыки. Эти компетенции показаны в таблице 7.А.7.

Операторы радиолокаторов также поддерживают другие технологии мониторинга. ВМО развивает всесторонние компетенции по целому ряду таких технологий.

Таблица 7.А 7. Персонал, компетенции и обучение

<i>Наименование</i>	<i>Описание</i>
Руководство и управление проектами	<p>Организация должна «владеть» проектом. Понимание общих целей и способность руководить и управлять сквозным проектом имеют решающее значение.</p> <p>Необходим общий подход, переговоры о выделении средств и управлении ими, а также руководство людьми и контрактами. Многие компетенции могут быть предоставлены творческими способами (например, командами, внешними консультантами или другими лицами), но ответственность за проект должна лежать в рамках организации.</p> <p>Образование/опыт: навыки лидерства и управления проектами.</p>
Научные и метеорологические компетенции	<p>Стратегическое планирование необходимо для определения сервиса и уровня обслуживания, а также для проектирования радиолокационной сети и ее применений. Это необходимо в начале проекта и может быть предоставлено консультантами, работающими в тесном сотрудничестве с НМГС.</p> <p>Конкретные компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - понимание стратегического плана организации и предполагаемых уровней обслуживания и обслуживания; - понимание погоды (климатология интенсивности осадков, высота соответствующих погодных систем, характеристики супервой погоды) в зоне покрытия; - базовое понимание требований пользователя или применения (систематическая ошибка, точность, качество данных); - базовое понимание радиолокационных технологий (ослабление, ширина луча, стратегия сканирования, уменьшение помех от земной поверхности) и преимуществ и недостатков. <p>Образование/опыт работы (в команде):</p> <ul style="list-style-type: none"> - мезометеорологические и гидрологические знания (мезомасштабная метеорология, распределенный водораздел); - понимание применения радиолокационных технологий; - понимание стратегического направления деятельности НМГС; - умение проводить анализ требований; - научные знания об ограничениях радиолокации.
Научные и инженерные компетенции	<p>Техническая поддержка необходима для преобразования пользовательских спецификаций в технические спецификации, а также для технического и технологического планирования. Это может быть команда людей или предоставляемая консультантами, работающими с НМГС и разработчиками систем.</p> <p>Конкретные компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - понимание технологии радиолокаторов и ее преимуществ и недостатков; - понимание влияния на уровни обслуживания и применений; - понимание организационных компетенций (управление проектами, технические возможности); - понимание техники безопасности, лицензирования и практики строительства. <p>Образование/опыт:</p> <ul style="list-style-type: none"> - промышленная, электромеханическая инженерия для планирования; - знание радиолокационного оборудования; - организационные знания; - знание принципов проектирования управления качеством.

<i>Наименование</i>	<i>Описание</i>
Технические вопросы – поддержка и обслуживание	<p>Требуется непрерывное обслуживание, калибровка и поддержка. Можно привлечь подрядчика, но это может быть чревато проблемами (например, трудно найти компетентного специалиста по радиолокаторам).</p> <p>Конкретные компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> – общие знания и практика процедур по охране труда при работе с мощными системами и тяжелым оборудованием; – общее понимание электроники (необходимость работы с вольтметрами, SG, осциллографами, анализаторами спектра); – уверенная работа с компьютерами, настройка сетей, резервное копирование данных и компьютеров; – общие знания по техническому обслуживанию объекта (ремонт дорог, дизельные и электрические системы, кондиционеры, системы отопления); – базовые знания систем большой мощности, тяжелой техники, электронных компонентов на уровне линейных запасных блоков, телекоммуникаций; – диагностические и аналитические навыки; – понимание культуры управления качеством; – базовые знания в области применения радиолокаторов. <p>Образование/опыт:</p> <ul style="list-style-type: none"> – продвинутые технические навыки работы с мощными электрическими радиочастотными системами, электронными и компьютерными системами, а также тяжелыми механическими системами; – знания в области вспомогательных энергетических систем и общего технического обслуживания на объекте.
Менеджмент качества	<p>Функции заключаются в управлении качеством радиолокационного оборудования, функционированием и обслуживанием радиолокационной сети, включая инженерное (техническое обслуживание, тестирование, планирование наличия резервного оборудования) и научное (поддержка аппаратной диагностики) обеспечение, управление метаданными, архивирование, мониторинг и обновление систем радиолокации и обработки.</p> <p>Образование/опыт (навыки коллективной работы и различные профессиональные знания):</p> <ul style="list-style-type: none"> – базовые технические навыки для мониторинга и диагностики операционных систем, а также составления отчетов об изменениях в системе; – навыки работы с компьютерными технологиями для архивирования и поиска метаданных и данных; – навыки установки компьютерного программного обеспечения и систем для обновления систем обработки и аппаратуры радиолокатора.

Наименование	Описание
Разработчик метеорологических и/или прикладных программ и исследований	<p>Роль заключается в оптимизации использования радиолокационных данных и их интеграции в системы прогнозирования, а также в обучении конечных пользователей. Это включает в себя менеджмент качества радиолокационной системы. Это может быть широкая группа людей («местный специалист»), и она может развиваться с течением времени.</p> <p>Конкретные компетенции:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обучение и продукция, которые на начальном этапе могут быть выполнены программным обеспечением производителя радиолокатора; - опыт работы с технологиями, приводящий к постоянному наращиванию потенциала, что лучше всего делать собственными силами; - высокий уровень развития технологии приводит к увеличению или расширению требований, что может потребовать изменения конфигурации радиолокатора или выработки продукции либо обмена данными; - широкие знания в области применения радиолокаторов, включая знание физики облаков, мезомасштабной метеорологии, измерения осадков и гидрологического применения; - разработка применений, которая является открытой и может быть связана с коммерческими услугами, обменом данными, программными приложениями для радиолокаторов, интегрированными системами наблюдений, прогнозированием, а также с улучшением и совершенствованием продукции. <p>Образование/опыт: знание разработки применения для конечных пользователей и научных/программных приложений, включая интеграцию в прогностические системы или другие прикладные системы.</p>

9. РАЗМЕЩЕНИЕ И УСТАНОВКА

9.1 Общие аспекты

В планируемом стандарте ISO 19926-2 будет представлена информация о последствиях, снижающих качество измерений осадков с помощью радиолокатора и их обнаружения, а также о соответствующих контрмерах, таких как последующая обработка радиолокационных данных.

9.2 Выбор места и подготовка площадки для размещения радиолокатора

Выбор площадки для радиолокационной системы зависит от планируемого применения.

В том случае, если радиолокационная сеть предназначается прежде всего для синоптических применений, в средних широтах, радиолокаторы следует располагать на расстоянии приблизительно 150–200 км от каждого. Если радиолокационная сеть используется для количественных измерений осадков, где крайне важно использовать радиолокационные лучи на небольшой высоте, это расстояние не должно превышать 100 км. Расстояние может быть увеличено на широтах ближе к экватору, если интересующие радиолокационные сигналы часто достигают больших высот. Во всех случаях радиолокаторы с узким лучом будут давать наилучшую точность для измерения осадков.

Когда существует определенная зона, требующая штормовых предупреждений, лучшим компромиссом обычно является размещение оборудования на расстоянии от 20 до 50 км от интересующей области и, как правило, с подветренной стороны от нее в соответствии

с основным штормовым следом. Рекомендуется устанавливать радиолокатор немного в стороне от основной трассы шторма, чтобы избежать проблем с измерениями, когда штормы проходят над радиолокатором. В то же время это должно привести к хорошему разрешению в интересующей области и позволить лучше предупреждать о приближающихся штормах [17].

Радиолокационные станции в высокогорных районах мало полезны для обнаружения осадков вблизи земли. Измерения с отрицательным EL дают сильное эхо от земной поверхности, поэтому они имеют смысл только в исключительных случаях. Поэтому в горных районах в большинстве случаев невозможно достичь компромисса между хорошей дальностью видимости и приземными измерениями. Здесь вспомогательная установка небольших систем в больших горных долинах может сыграть ценную дополнительную роль.

На выбор места установки радиолокатора влияют многие экономические и технические факторы, а именно:

- Существование дорог для подъезда к радиолокатору.
- Наличие электролиний и линий связи. Часто необходимо добавлять серийно выпускаемые установки для защиты от молний. Установка громоотводов должна быть тщательно продумана, поскольку характеристики антенны (в частности, ослабление боковых лепестков) могут серьезно пострадать, когда луч радиолокатора перехватывает такие стержни.
- Стоимость земли.
- Близость к объекту мониторинга и технического обслуживания.
- Наличие как можно меньшего количества помех для луча радиолокатора, чтобы максимизировать видимость радиолокатора и минимизировать количество помех на местности и блокирование луча. Никакое препятствие не должно находиться под углом, превышающим половину ширины луча над горизонтом, или при горизонтальной ширине, превышающей половину ширины луча. Это относится как к расстояниям непосредственной близости, так и к более дальним расстояниям. В случае применения в небольших масштабах особое внимание следует уделять предотвращению эхосигналов от земли в целевой зоне. В крупномасштабных применениях, напротив, неограниченная видимость является главным приоритетом. Программное обеспечение для моделирования может быть использовано для оценки качества радиолокационной станции-кандидата в отношении помех и препятствий на земле. Вход такого программного обеспечения представляет собой подробную модель рельефа EL (включая, по возможности, антропогенные помехи) и характеристики антенны и радиолокационного импульса: высота над землей сигнала подачи, частота импульсов, коэффициент усиления антенны, ширина луча 3 дБ, мощность импульса и антenna EL.
- Препятствия на территории радиолокационной станции подвержены изменениям, например, появляются новые здания или растут деревья. Оператор радиолокатора часто располагает законными средствами для ограничения будущего увеличения количества препятствий и их размеров и должен использовать их в полной мере.
- Для радиолокатора, который будет использоваться для работы на относительно малой дальности, после внимательного обследования места установки и изучения подробных топографических карт, иногда можно найти относительно плоскую территорию внутри небольшого понижения, края которого будут служить естественной защитой от помех для боковых лепестков диаграммы направленности антенны при минимуме блокирования основного луча. Во всех случаях обследование участка должно включать в себя проверку камеры и оптического теодолита на

наличие потенциальных препятствий. В некоторых случаях полезно использовать мобильную радиолокационную систему для подтверждения пригодности объекта [18].

- когда радиолокатор используется в целях обнаружения метеорологических объектов на больших расстояниях, как это может быть в случае тропических циклонов или других применений на побережье, то его обычно устанавливают на вершине холма. Он увидит много радиолокационных помех от местных предметов, что может быть не так важно при наблюдении на дальних дистанциях.

Каждое обследование потенциальных мест установки радиолокатора должно включать тщательную проверку на наличие электромагнитных помех в целях максимально возможного исключения взаимного влияния с другими системами связи, такими как телевидение, микроволновые линии или с другими радиолокаторами. Также должно быть подтверждение того, что микроволновое излучение не представляет опасности для здоровья населения, проживающего вблизи предполагаемой радиолокационной площадки [17] [19]. В большинстве случаев существуют правовые нормы по этим темам, которые необходимо соблюдать. Чтобы избежать помех, на волноводе могут быть установлены фильтры излучения и/или приема, поскольку они вносят дополнительное затухание в сигнал.

Может даже потребоваться работа радиолокатора без излучения в определенном угловом секторе («глушение сектора»), чтобы не превысить установленный законом уровень воздействия микроволн. Функция перекрытия сектора радиолокатора должна контролироваться специальной системой контроля безопасности. Система контроля безопасности прервала бы работу передатчика, если бы он непреднамеренно попытался передать сигнал в сектор.

9.3 Вспомогательная инфраструктура

Вспомогательная инфраструктура для площадки метеорологического радиолокатора может включать:

- радиолокационную вышку (которую, возможно, придется построить);
- источник электрического питания;
- средства передачи данных (приблизительно 8 Мбит/с для радиолокатора с двойной поляризацией);
- контролируемая среда в помещении для операторов (влажность и температура);
- ИБП (размер, требуемое доступное время поддержки и генератор);
- доступность (там, где требуется эксплуатация в отсутствие постоянного персонала, оборудование должно быть более качественным).

Радиолокационная вышка значительной высоты может потребоваться для преодоления слишком большой блокировки луча и помех на земле в непосредственной близости от радиолокатора. Горизонтальность опорной плоскости радиолокатора должна поддерживаться даже в случае сильного ветра.

Непрерывный источник питания необходим для радиолокатора, для которого данные, как ожидается, будут доступны в любое время. Если радиолокационная станция изолирована, может оказаться недостаточно полагаться на электросеть. В этом случае необходим электрогенератор с ИБП.

Кондиционирование воздуха в помещении электронного шкафа необходимо большую часть времени для поддержания безопасных пределов температуры и влажности электроники. Часто бывает необходимо расширить его до внутренней части обтекателя, чтобы избежать, например, образования плесени.

Телекоммуникационные и компьютерные технологии позволяют передавать радиолокационные данные (обычно) в центральный центр обработки данных. Здесь собираются и интегрируются данные со многих радиолокаторов и из других источников данных, таких как спутники. Работа каждого радиолокатора должна контролироваться удаленно, чтобы можно было определить действия дистанционного управления или действия на месте с расстояния.

Передача может осуществляться по волоконно-оптическим линиям связи или другим высокоскоростным наземным линиям связи, радио-или микроволновым линиям связи и спутниковым каналам связи. Следует иметь в виду, что радиолокаторы часто располагаются на удаленных объектах, где доступны не все телекоммуникационные системы.

9.4 **Зона покрытия**

Дальность физического наблюдения любого метеорологического радиолокатора практически ограничена примерно 450 км, поскольку даже летние штормы за пределами этого диапазона обычно находятся ниже горизонта. Фактически, без блокировки луча и со стандартной рефракционной способностью высота горизонта в 450 км составляет 12 км. Таким образом, обнаруживаются только вершины сильных конвективных бурь.

Для качественного непрерывного мониторинга большинства погодных явлений, связанных с погодой, типичная максимальная дальность составляет 230 км, для которых самая низкая высота, которую радиолокатор может наблюдать без блокировки луча, составляет около 3 км. Кроме того, антенна с карандашным лучом мощностью 1° HPBW обеспечивает угловое разрешение 4 км на расстоянии 230 км. Следовательно, количественные оценки при таких диапазонах невозможны.

Следовательно, КОО обычно ограничивается максимальным диапазоном около 90 (150) км для $HPBW = 1^\circ$ ($0,6^\circ$). Без блокировки луча самая низкая высота, которую может наблюдать радиолокатор с углом EL, равным 0° , на дальности 90 (150) км, составляет 500 (1 300) м.

Ситуация значительно усложняется в горной местности, где эхосигналы отражения от облаков или атмосферных осадков могут быть обнаружены только на большой высоте из-за экранирования лучей рельефом. В этом случае блокирование местности в сочетании с небольшой глубиной осадков в холодное время года и низкими уровнями таяния приводит к недостаточному радиолокационному покрытию для поддержки КОО в диапазоне от 60 до 90 км. В связи с этим возникает вопрос о том, как решить возникающую потребность в улучшении охвата на малых высотах. Стоимость, радиационная безопасность и эстетические проблемы поощряют использование радиолокаторов малой дальности, оснащенных небольшими антennами и маломощными передатчиками, которые могут быть установлены либо на недорогих вышках, либо на существующей инфраструктуре. Недорогие, маломощные радиолокаторы малой дальности X-диапазона могут быть эффективным решением для дополнения радиолокаторов большой дальности. В этом случае типичная максимальная дальность действия составляет порядка 50 км.

Радиолокаторы могут обеспечить практически непрерывный мониторинг погоды, связанной со штормовыми возмущениями синоптического масштаба и мезомасштаба на большой территории (например, радиус 220 км и площадь обзора 125 000 км²), если им не мешают здания, холмы, горы и т. п. Из-за помех на земле на малых расстояниях, кривизны Земли и расширения луча радиолокатора количественное обнаружение осадков на расстоянии более 100 км от радиолокатора возможно только в ограниченной степени, а максимальная практическая дальность наблюдения за погодой составляет около 200 км.

На больших незаселенных территориях другие средства наблюдения часто недоступны или невозможны. В регионах, где часто выпадают очень сильные и обильные осадки, рекомендуется использовать радиолокатор S-диапазона. В других районах, например, в средних широтах, радиолокаторы С-диапазона могут быть эффективными при гораздо меньших затратах. Радиолокаторы X-диапазона страдают от затухания и могут использоваться только на коротких расстояниях.

9.5 **Видимость и помехи**

На всех радиолокационных станциях должна быть обеспечена неограниченная радиолокационная видимость. Это относится как к непосредственной близости, так и к большим расстояниям.

В случае применения в небольших масштабах особое внимание следует уделять предотвращению эхосигналов от земли в целевой зоне. В крупномасштабных применениях, напротив, неограниченная видимость является главным приоритетом.

Эхо от земли (помехи на земле) – это отражения луча радиолокатора от естественной топографии (например, гор, деревьев) и/или препятствий (например, зданий, ветряных электростанций), расположенных в непосредственной близости от метеорологического радиолокатора. Боковые лепестки вызывают эхо от земли.

Топографические карты могут быть использованы в качестве отправной точки для поиска подходящего места для метеорологического радиолокатора. Идеально место, где боковые лепестки могут быть удалены естественным рельефом или деревьями. Обследование участка должно включать в себя проверку камеры и оптического теодолита на наличие местных препятствий, таких как башни или высокие деревья. В крайних случаях полезно использовать мобильную радиолокационную систему для подтверждения пригодности объекта. Необходимо провести наблюдение за электромагнитными помехами.

ДОБАВЛЕНИЕ А. ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СИСТЕМЫ

(нормативная деятельность)

A.1 Общая информация

В зависимости от конфигурации, описанной в п. 5.2.1, доступны три схемы измерений. В качестве типичной конфигурации в данном приложении показаны методы измерения параметров независимого излучателя с двойной поляризацией.

A.2 Стандартный формат спецификации

На основе раздела 6 в таблице А.1 перечислены важные параметры работы метеорологического радиолокатора и соответствующие им пороговые значения. Поскольку некоторые параметры зависят от длины волн радиолокатора, при необходимости приводятся отдельные пороговые значения для X-, C- и S-диапазонов. Кроме того, пороговое значение каждого параметра приведено для трех категорий, представляющих различные уровни технической точности, доступные на момент публикации. Уровень «порог» представляет собой минимальные требования к количественной системе метеорологического радиолокатора. Уровень «общий» относится к типичным требованиям к метеорологическим радиолокаторам. Уровень «достижимый» требует высококлассного оборудования, а также высококлассного проектирования и производства, чтобы соответствовать пороговым значениям. Соответственно, последние системы значительно дороже радиолокационных систем «общего» уровня.

Поскольку Таблица А.1 посвящена количественным метеорологическим радиолокаторам, могут быть и другие применения, которые не требуют, чтобы все параметры были на уровне «порогового» или лучше. Рекомендуется измерять параметры, приведенные в таблице А.1, с разрешением лучше, чем 1/10 от заданного значения.

В таблице в Добавлении В приведены примеры распространенных технических характеристик метеорологических радиолокаторов на современном рынке (по состоянию на 2016 год).

Таблица А.1. Стандартный формат спецификации

Требования к производительности системы для метеорологического радиолокатора		Категория		
Основные параметры	Критерии	Достижимая	Типовая	Пороговое значение
Чувствительность	Чувствительность к отражению должна быть $A \text{ dBz}$ или менее на расстоянии до $B \text{ км}$, где максимальная однозначная скорость более $\pm 48 \text{ м/с}$ достигается с 2-ступенчатым f_{PRF} либо 2:3, либо 3:4, или 4:5	$< 10; 240$	$< 18; 240$	$< 23; 240$
	Для S-диапазона			
	Для C-диапазона			
	Для X-диапазона			

<i>Требования к производительности системы для метеорологического радиолокатора</i>		<i>Категория</i>		
<i>Основные параметры</i>	<i>Критерии</i>	<i>Достижимая</i>	<i>Типовая</i>	<i>Пороговое значение</i>
Пространственное разрешение	Разрешение луча должно быть θ_H и θ_V (в градусах) или меньше	< 0,55 ^a	< 1	< 2
	Разрешение диапазона должно быть RR (в м) или меньше	≤ 75	≤ 150	≤ 1 000
	Боковой лепесток антенны должен быть ΔV_{pa} (в дБ) или меньше	< -27	< -23	< -20
	Боковой лепесток диапазона должен быть ΔV_{pr} (в дБ) или меньше для радиолокатора с импульсным сжатием	< -70	< -50	< -30
Фазовая стабильность	Фазовая стабильность должна быть θ_{ps} (в градусах) или меньше			
	Для S-диапазона	< 0,1	< 0,3	< 1
	Для С-диапазона	< 0,2	< 0,6	< 2
	Для X-диапазона	< 0,4	< 1,2	< 4
Точность измерения двойной поляризации	Коэффициент перекрестной поляризации должен быть XPD_{sys} (в дБ) или меньше	< -35	< -30	< -20
Максимальная скорость вращения	Максимальная скорость вращения антенны должна быть R_{max} (в об/мин) или больше	≥ 10	≥ 6	≥ 2
Ускорение	При ускорении антенны EL время движения EL от 0 до 90 градусов и от 90 до 0 градусов должно быть меньше, чем t_{aEL} (в сек)	< 10	< 20	< 40
	Как ускорение антенны AZ, время от максимальной скорости до полной остановки должно быть меньше, чем t_{aAZ} (в сек)	< 3	< 5	< 10
Точность ориентации антенны	Точность наведения антенны должна быть θ_{ps} (в градусах) или меньше	< 0,05	< 0,1	< 0,2
Точность ориентации антенны	Точность наведения антенны должна быть θ_{ps} (в градусах) или меньше	< 0,05	< 0,1	< 0,2
Динамический диапазон	Динамический диапазон должен быть LV_d (в дБ) или больше	> 120	> 100	> 80

<i>Требования к производительности системы для метеорологического радиолокатора</i>		<i>Категория</i>		
<i>Основные параметры</i>	<i>Критерии</i>	<i>Достижимая</i>	<i>Типовая</i>	<i>Пороговое значение</i>
Нежелательные излучения	Уровень нежелательных излучений должен составлять A дБ или менее на расстоянии B МГц от центральной частоты f_0 (в МГц)			Значения не указаны ^b

^a За исключением S-диапазона. ^b В зависимости от национальных нормативов.

A.3 Измерение основных параметров

A.3.1 Общая информация

Параметры работы системы, приведенные в таблице А.2, отсортированы по компонентам радиолокатора. Для некоторых элементов существуют различия в измерениях между импульсно-компрессионными и неимпульсно-компрессионными радиолокаторами.

A.3.2 Ширина полумощности импульса передачи

A.3.2.1 Схема измерения

Испытательное оборудование должно быть защищено, так как выборочная мощность передатчика может быть достаточно высокой.

A.3.2.2 Устройство для измерения

Устройство для измерения приведено в таблице А.3.

Таблица А.3. Устройство для измерения ширины половины мощности передающего импульса


<i>№</i>	<i>Название устройства</i>	<i>Замечания</i>
1	Осциллограф	
2	Детектор	
3	Аттенюатор	Аттенюатор 3 дБ

A.3.2.3 Метод измерения

Подключите детектор и осциллограф к точке контроля выхода передачи, как показано на рисунке А.1. Сначала измерьте грубый пик P_p' , как показано на рисунке А.2. Затем запишите $10\% P_p'$, где P_p становится 10% . Из средней точки между двумя $10\% P_p$ проведите линию вверх. Точка пересечения задается как P_p' .

Затем измерьте точку, где P_p' становится 50% , используя ступенчатые аттенюаторы. При этой амплитуде проведите линию по оси времени, чтобы получить ширину импульса τ .

В качестве альтернативы ширина импульса может быть измерена с помощью датчика/измерителя пиковой мощности вместо осциллографа/шаговых аттенюаторов.

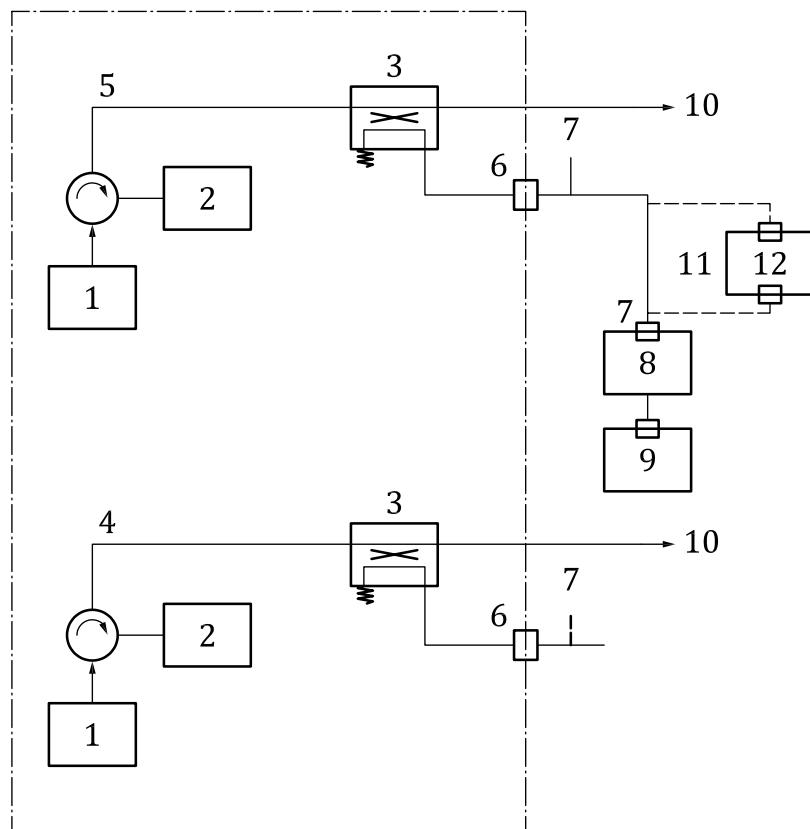

Условные обозначения:

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1 Передающее устройство | 7 Кабель для измерения |
| 2 Поглощающая нагрузка | 8 Детектор |
| 3 Направленный ответвитель | 9 Осциллограф |
| 4 Канал вертикальной поляризации (V) | 10 Опорно-поворотное устройство |
| 5 Канал горизонтальной поляризации (H) | 11 Вставка |
| 6 Точка контроля выхода передатчика | 12 Аттенюатор 3 дБ |

Рисунок А.1. Диаграмма измерения ширины полумощности импульса передачи () (тип независимого передатчика с двойной поляризацией)

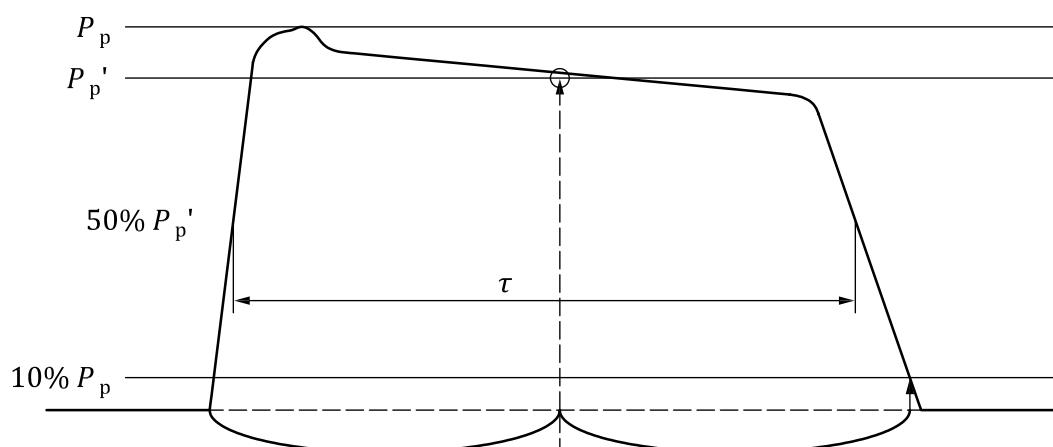


Рисунок А.2. Определение ширины импульса

Таблица А.2. Параметры производительности системы

Компонент	Параметр измерения	Категория параметра	Применение	Примечания	Раздел
Тип передатчика	Пиковая мощность передачи (P_t)	Чувствительность	Типовой		A.3.3
	Ширина передающего импульса (τ)	Чувствительность	Типовой	Также связано с разрешением диапазона	A.3.2
Антенна	Коэффициент усиления (G_t, G_r)	Чувствительность	Типовой		A.3.4
	Ширина луча ($\theta_{H/V}$)	Чувствительность и пространственное разрешение	Типовой		A.3.4
	Коэффициент перекрестной поляризации (XPD)	Точность измерения двойной поляризации	Типовой	Измеряется вместе с «изоляцией» в категории приемников	A.3.5
Приемник	Минимальный обнаруживаемый сигнал (S_{min})	Чувствительность	Различие для радиолокатора с импульсным сжатием и без импульсного сжатия		A.3.6
	Коэффициент сжатия импульсов	Чувствительность	РЛС со сжатием импульсов		A.3.7
	Разрешение по дальности (РЛС без импульсной компрессии)	Пространственное разрешение	РЛС без сжатия импульсов		A.3.8.2
	Разрешение по дальности (РЛС со сжатием импульсов) Равна ширине принимаемого импульса (τ)	Чувствительность и пространственное разрешение	РЛС со сжатием импульсов		A.3.8.3
	Изоляция H/V	Точность измерения двойной поляризации	Типовой	Связанные с «коэффициентом поперечной поляризации (XPD)» в категории антенны	A.3.5


<i>Компонент</i>	<i>Параметр измерения</i>	<i>Категория параметра</i>	<i>Применение</i>	<i>Примечания</i>	<i>Раздел</i>
Потеря системы	Тракт передачи	Чувствительность	Типовой		A.3.9
	Тракт приема		Типовой		A.3.9
	Согласованные потери фильтра		Различие для радиолокаторов с импульсным сжатием и без импульсного сжатия		A.3.9.4
	Потеря передачи обтекателя		Типовой		A.3.9

A.3.3 Пиковая мощность передачи, P_t

A.3.3.1 Схема измерения

Схемы измерений приведены на рисунках А.3 и А.4.


Испытательное оборудование должно быть защищено, так как мощность измеряемого передатчика может быть довольно высокой.

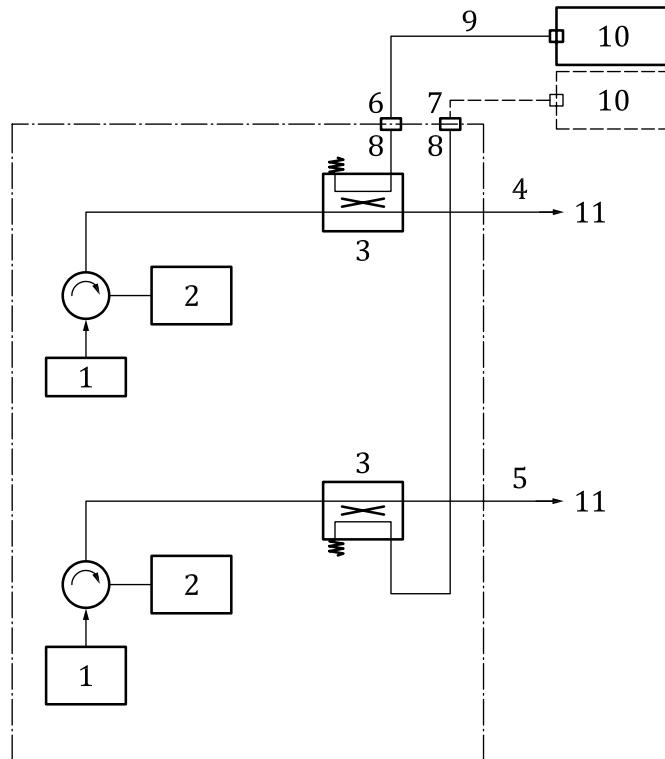

Условные обозначения:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1 Передающее устройство | 7 Канал V |
| 2 Поглощающая нагрузка | 8 Точка контроля выхода передатчика |
| 3 Направленный ответвитель | 9 Кабель для измерения |
| 4 Канал вертикальной поляризации (V) | 10 Измеритель мощности |
| 5 Канал горизонтальной поляризации (H) | 11 К опорно-поворотному устройству |
| 6 Канал H | |

Рисунок А.3. Схема измерения P_t (тип независимого передатчика с двойной поляризацией)



Условные обозначения:

- | |
|------------------------|
| 1 SG |
| 2 Кабель для измерения |
| 3 Измеритель мощности |

Рисунок А.4. Диаграмма измерения потерь в кабеле

A.3.3.2 Устройство для измерения

Устройство для измерения приведено в таблице А.4.

Таблица А.4. Диаграмма измерения потерь в кабеле

<i>№</i>	<i>Название устройства</i>	<i>Примечания</i>
1	Измеритель мощности	
2	Генератор сигналов	
3	Измерительный кабель	

A.3.3.3 Метод измерения

A.3.3.3.1 Общая информация

Передний порт соединителя передатчика должен использоваться для измерения пиковой мощности передачи. Обычно он расположен очень близко за выходом передатчика и является первым ответителем в волноводе радиолокационной системы. Важно знать коэффициент сцепления муфт. Если возможно, измеритель мощности должен быть напрямую подключен к соединителю передатчика без дополнительного кабеля. Измерения мощности передатчика должны проводиться при всех доступных настройках длительности импульса. Соответствующий f_{PRF} должен быть выбран для того, чтобы получить одинаковый рабочий цикл для каждой настройки длительности импульса.

A.3.3.3.2 Измерение потерь в кабеле

Если измеритель мощности не может быть напрямую подключен к ответителю передатчика и необходимо добавить кабель, необходимо измерить потери в кабеле и добавить их к измерению пиковой мощности. В противном случае измеритель мощности должен быть подключен непосредственно к ответителю.

Заранее измерьте потери кабеля L_c , которые будут использоваться для измерения P_t .

Установите частоту SG на частоту передачи f_0 радиолокационного оборудования с достаточным уровнем выходного сигнала P_{SG} (например, 0 дБм). Подключите один конец кабеля к SG, а другой – к измерителю мощности, как показано на рисунке А.4.

Показания измерителя мощности показывают затухание L_c кабеля отрицательными числами.

A.3.3.3.3 Измерение P_t

Быстрые датчики пиковой мощности обычно менее точны с точки зрения абсолютной мощности, чем медленные датчики средней мощности. Датчик пиковой мощности используется для определения грубой пиковой мощности и точной ширины импульса (см. А.3.2). С другой стороны, средняя мощность передачи измеряется измерителем средней мощности. Затем, используя эти значения, определяется пиковая мощность.

Подключите измеритель мощности напрямую или с помощью кабеля к ответителю передатчика и переведите передатчик в режим передачи. В зависимости от типа передатчика измерьте среднюю мощность, используя методы, показанные на

рисунках А.1–А.4. Определите потери L_t (включая степень связи направленного ответителя) с выхода передачи на ответитель передатчика. Если показания измерителя мощности равны P_m' (в дБм), то мощность передачи P_A получается по формуле (A.1):

$$P_A = P_m' + L_t + L_c \quad (\text{A.1})$$

Чтобы преобразовать среднюю мощность P_A в пиковую мощность передачи P_t , используйте рабочий цикл передатчика, который определяется шириной импульса (τ) и частотой следования импульсов (f_{PRF}). f_{PRF} измеряется с помощью схемы, показанной на рисунке А.1 (вместо осциллографа можно использовать счетчик частоты).

Мощность передачи, которая будет использоваться в качестве калибровочного значения, рассчитывается по формуле (A.2):

$$P_t = \frac{P_A}{\tau \cdot f_{\text{PRF}}} \quad (\text{A.2})$$

См. подраздел А.3.2 для измерения ширины импульса.

A.3.4 **Коэффициент усиления антенны, ширина луча**

A.3.4.1 **Общая информация**

Существует три метода точной характеристики антенны, которые существенно различаются: метод дальнего диапазона, метод компактного диапазона и метод измерения ближнего поля. В этом подразделе описывается только метод дальнего диапазона.

A.3.4.2 **Схема измерения**

Схема измерения приведена на рисунке А.5.


Расстояние R от измеряемой антенны до передающей антенны должно быть в основном дальним полем, а именно $R > 2D^2/\lambda$ (где D – диаметр антенны, а λ – длина волны), но если можно доказать производительность, равную или лучшую, чем в случае дальнего поля, измерение ближнего поля также приемлемо.

A.3.4.3 **Устройство для измерения**

Устройство для измерения приведено в таблице А.5.

Таблица А.5. Диаграмма измерения потерь в кабеле

<i>№</i>	<i>Название устройства</i>	<i>Примечания</i>
1	Приемник	
2	Регистратор шаблонов	
3	Стандартная рупорная антенна	
4	Генератор сигналов	
5	Передающая антенна	
6	Смеситель	

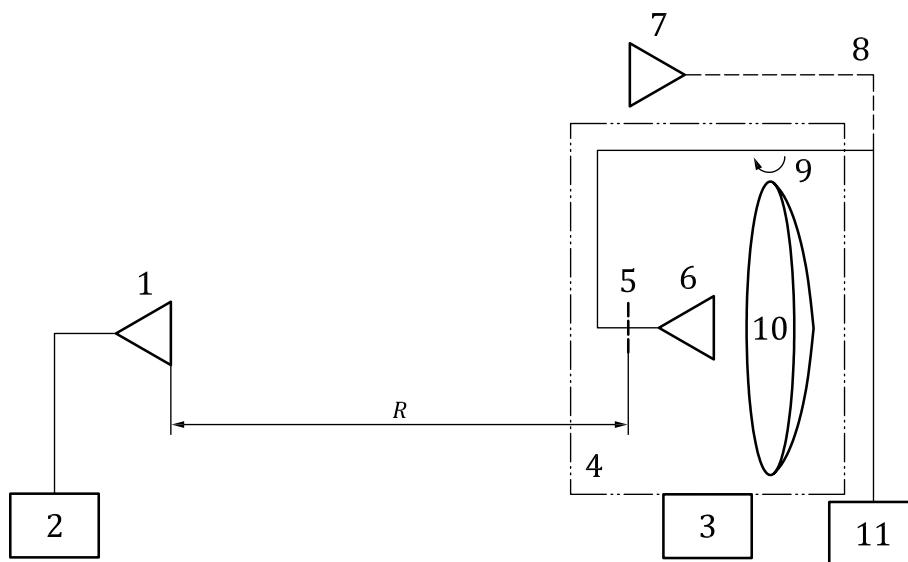

Условные обозначения:

1	Передающая антенна	7	Стандартная рупорная антенна
2	SG	8	Заменена антенной для измерения коэффициента усиления
3	Вращающаяся платформа	9	Вращение Az для измерения G_0
4	Антенна, подлежащая измерению	10	Отражатель
5	Точка измерения	11	Приемник
6	Рупорный облучатель		

Рисунок А.5. Диаграмма измерения потерь в кабеле

A.3.4.4 Метод измерения

A.3.4.4.1 Коэффициент усиления антенны

Принять выходной сигнал SG, излучаемый передающей антенной, установленной на достаточно удаленном расстоянии, как показано на схеме измерений на рисунке А.5, с помощью измеряемой антенны, помещенной на вращающийся стол, и записать уровень принимаемого сигнала в регистратор шаблонов через приемник. Если регистратор диаграммы направленности записывает уровень принимаемого сигнала в масштабе дБ, то результат диаграммы усиления (G_t) измеряемой антенны строится, как показано на рисунке А.6. Затем замените питающий рупор на стандартный рупор и закрепите его в направлении передающей антенны. Таким же образом запишите уровень принимаемого сигнала в регистратор шаблонов.

После этого сравните G_t и G_s и считайте максимальную разность уровней (разность усиления ΔG) с записи самописца.


Коэффициент усиления G_s стандартного рупора, который измеряется заранее, добавляется к ΔG для получения коэффициента усиления антенны $G(G_t G_s)$.

Этот показатель может быть рассчитан по формуле (A.3) (в дБи):

$$G = \Delta G + G_s \quad (\text{A.3})$$

Измерьте значения H и V поляризации в случае двухполяризационного типа. Если указана частота, используемая для измерения, измерьте уровень на указанной частоте. Если указан диапазон частот, измерьте уровень на верхнем/нижнем пределе, а также среднее значение.

Заранее измерьте потери соединительного волновода (компоненты антенны) и вычтите их, чтобы получить коэффициент усиления антенны.

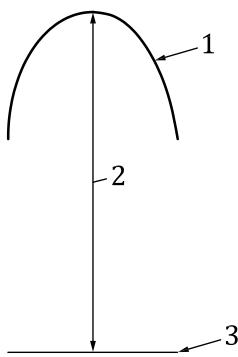

Условные обозначения:

- 1 Диаграмма усиления измеряемой антенны (G_1)
- 2 Разница усиления ΔG (считывается с регистратора шаблонов)
- 3 Коэффициент усиления стандартной рупорной антенны G_s (базис)

Рисунок А.6. Пример диаграммы направленности антенны

A.3.4.4.2 Ширина луча антенны, $\theta_{\text{H/V}}$

Аналогично коэффициенту усиления антенны, примите выходной сигнал SG , излучаемый передающей антенной, установленной на достаточно удаленном расстоянии, с помощью измеряемой антенны, размещенной на вращающемся столе, и одновременно измерьте выходной сигнал приема в направлении вращения с помощью эталонной антенны.

Считайте значение в точке уменьшения ширины луча на 3 дБ с графика принимаемого усиления, который был записан регистратором (см. рисунок А.7).

A.3.5 Изоляция с перекрестной поляризацией

A.3.5.1 Схема измерения

Схемы измерений приведены на рисунках А.7 и А.8.

A.3.5.2 Устройство для измерения

См. подраздел А.3.4.


A.3.5.3 Метод измерения

Ссылаясь на пункт 6.2.4, измеряется точность двухполяризационной, кросс-поляризационной изоляции. Изоляция для приемника включена, поскольку плохая изоляция в приемнике ухудшает производительность системы, даже если коэффициент кросс-поляризации антенны высок.

Как показано на рисунке А.8, коэффициент кросс-поляризации на антенне измеряет отношение пикового значения ко-полярного передаваемого сигнала, принимаемого кросс-полярным приемником, к пиковому значению принимаемого ко-полярного сигнала. Коэффициенты кросс-поляризации для H/V поляризации выражаются формулами (A.4) и (A.5):

$$XPD_h = Peak_{\text{cross}, h} - Peak_{\text{co}, h} \quad (\text{A.4})$$

$$XPD_v = Peak_{\text{cross}, v} - Peak_{\text{co}, v} \quad (\text{A.5})$$

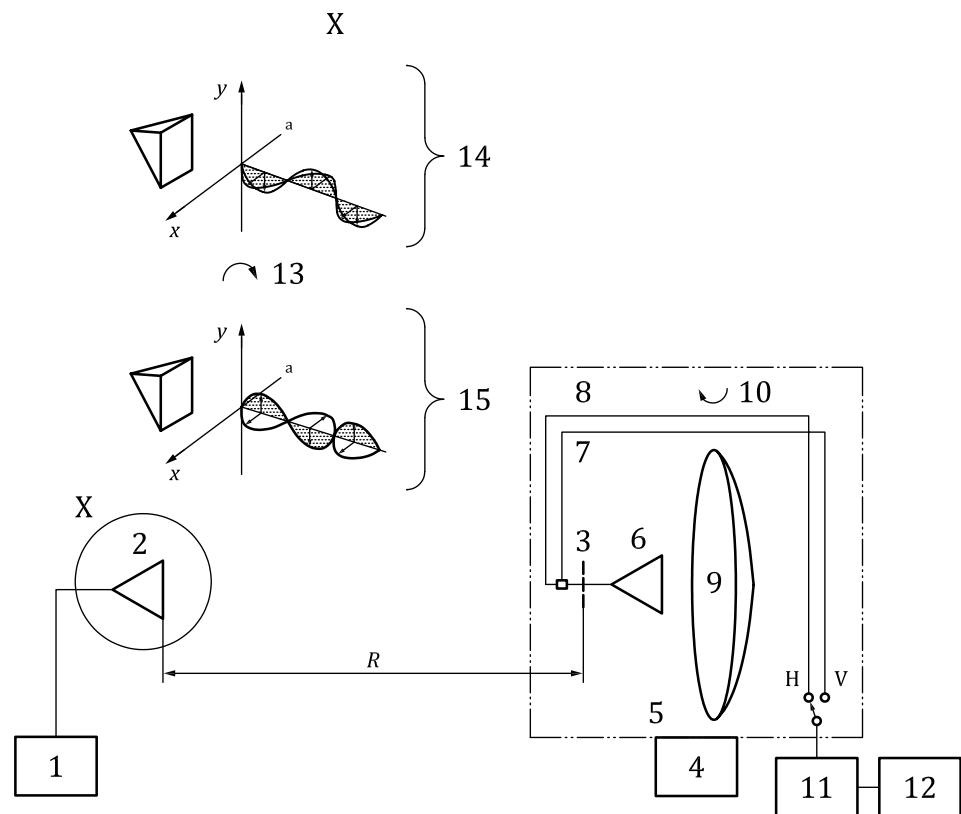

Условные обозначения:

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1 SG | 9 Отражатель |
| 2 Передающая антенна | 10 Вращение Az для измерения направленности |
| 3 Точка измерения | 11 Приемник |
| 4 Вращающаяся платформа | 12 Регистратор шаблонов |
| 5 Антенна, подлежащая измерению | 13 Поворот антенны на 90 градусов |
| 6 Рупорный облучатель | 14 Канал горизонтальной поляризации |
| 7 V-порт | 15 Канал вертикальной поляризации |
| 8 Н-порт | |

Рисунок А.7. Диаграмма измерения коэффициента поперечной поляризации антенны

где:

$Peak_{co}$ является пиковым значением ко-полярного сигнала с суффиксом h или v, представляющим волны горизонтальной и вертикальной поляризации;

$Peak_{cross}$ является максимальным значением кросс-полярного сигнала в угловом диапазоне ширины луча 3 дБ, с суффиксом h или v, представляющим волны горизонтальной и вертикальной поляризации.

H-pol: чтобы найти $Peak_{co}$ и $Peak_{cross}$, постройте график распределения ко-полярных и кросс-полярных сигналов в горизонтальной плоскости приемной антенны на листе бумаги (как показано на рисунке А. 9). Затем поверните приемную антенну на 90° и постройте на листе бумаги график распределения ко-полярного и кросс-полярного сигналов в вертикальной плоскости приемной антенны.

V-pol: чтобы изменить направление поляризации с горизонтального на вертикальное, поверните передающую антенну на 90° .

После этого измеряется изоляция на приемнике (см. рисунок А.8). Подключите SG к МШУ (H). Установите частоту SG на центральную частоту f_0 , используемую радиолокатором. Запишите уровень сигнала H-порта и V-порта, $IFLV_{h-h}$ и $IFLV_{h-v}$ соответственно, при f_0 с


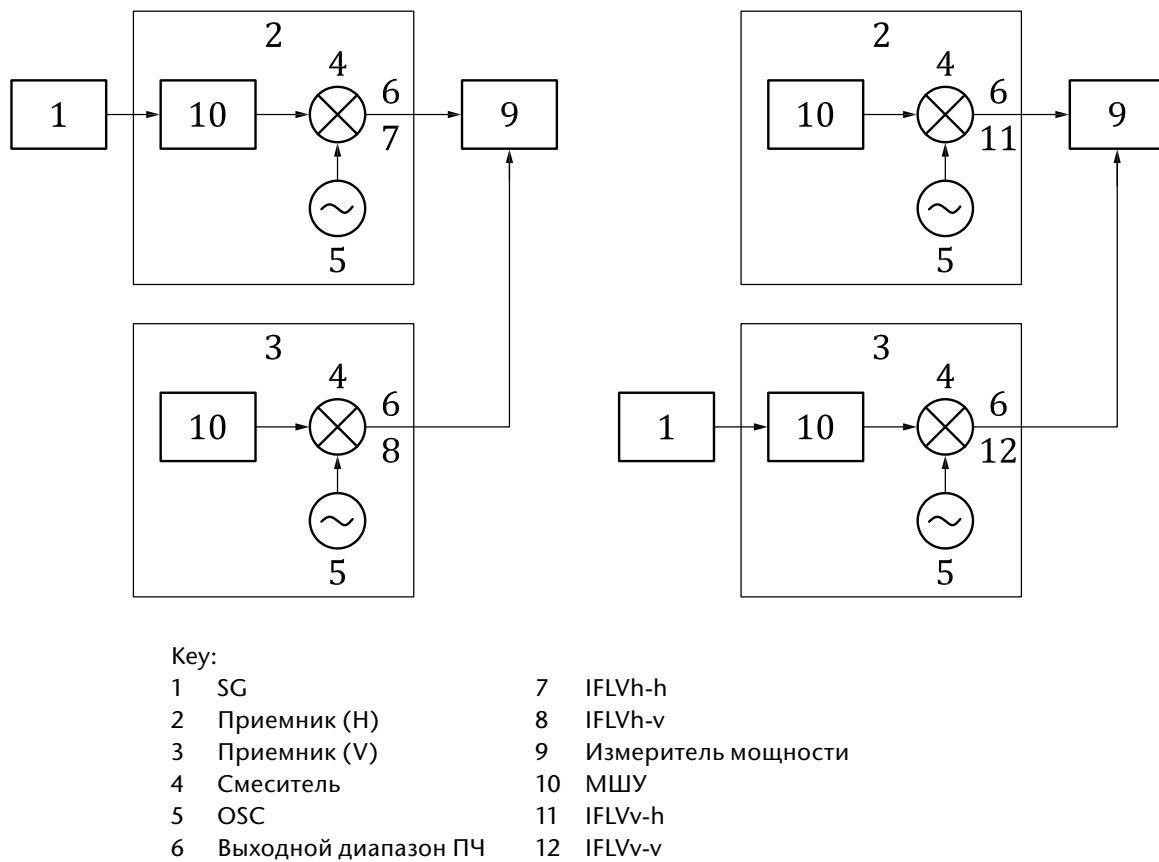


Рисунок А.8. Измерение изоляции H/V

помощью измерителя мощности и возьмите их разность, $IFLV_{diff-h} = IFLV_{h-v} - IFLV_{h-h}$, как уровень изоляции для H-порта. Затем подключите SG к МШУ (V). Установите частоту SG на f_0 . Запишите уровень сигнала V-порта и H-порта, $IFLV_{v-v}$ и $IFLV_{v-h}$, соответственно, и возьмите их разность, $IFLV_{diff-v} = IFLV_{v-h} - IFLV_{h-h}$, как уровень изоляции для V-порта. Вместо измерителя мощности можно использовать откалиброванный цифровой приемник.

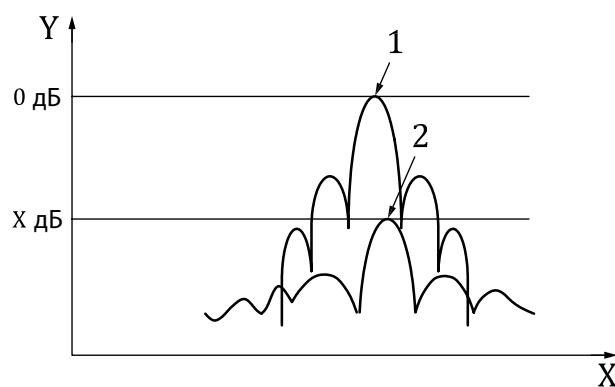

Условные обозначения:

1 $Peak_{co}$	X Градус
2 $Peak_{cross}$	Y Мощность сигнала

Рисунок А.9. Диаграмма измерения коэффициента поперечной поляризации антенны

Коэффициент кросс-поляризации на антенне и изоляция на приемнике объединяются для выражения Н/В изоляции системы через antennу на приемник, как показано в формулах (A.6) и (A.7) (в дБ):

$$XPD_{\text{sys}}(h) = \max(XPD_h, LV_{\text{diff-h}}) \quad (\text{A.6})$$

$$XPD_{\text{sys}}(v) = \max(XPD_v, LV_{\text{diff-v}}) \quad (\text{A.7})$$

A.3.6 **Минимальный обнаруживаемый сигнал, S_{\min}**

A.3.6.1 **Теоретическая оценка**

Минимальный обнаруживаемый сигнал, S_{\min} , может быть рассчитан по формуле (A.8) (в дБм):

$$S_{\min} = 10\log(kTB) + NF + 30 \quad (\text{A.8})$$

где:

k является постоянной Больцмана ($1,38 \times 10^{-23}$ Вт/Гц/К);

T является температурой воздуха, в К;

B является полосой пропускания приемника, в Гц;

NF является коэффициентом шума, в дБ;

30 константа для преобразования дБ в дБм.

B и NF измеряются методом, приведенным в подразделе A.3.6.2. Температура T – это физическая температура приемника. Она не должна слишком сильно отклоняться от 290 К, чтобы избежать ошибок измерения – см. например [19].

Теперь можно рассчитать S_{\min} для любого заданного ОСШ. Например, для $ОСШ = 0$ дБ, S_{\min} равен мощности шума. См. подраздел 6.2.1 для $ОСШ$, который в данном документе является производной чувствительности.

Методы измерения различны для радиолокаторов с импульсным сжатием и без импульсного сжатия.

A.3.6.2 **РЛС без сжатия импульсов**

A.3.6.2.1 **Измерение полосы пропускания**

A.3.6.2.1.1 **Схема измерения**


Схема измерения приведена на рисунке А.10.

A.3.6.2.1.2 **Устройство для измерения**

Устройство для измерения приведено в таблице А.6.

Таблица А.6. Устройство измерения полосы пропускания для радиолокатора с неимпульсной компрессией

<i>№</i>	<i>Название устройства</i>	<i>Примечания</i>
1	Генератор сигналов	Радиочастота

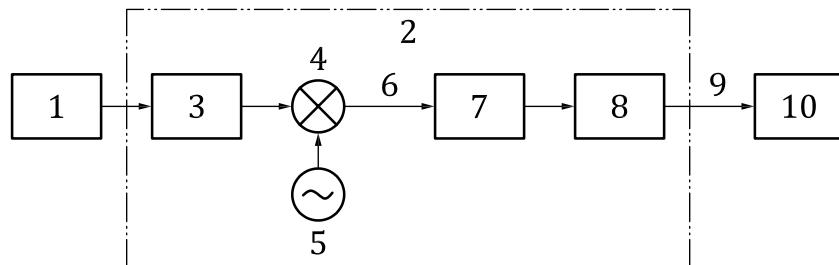

Условные обозначения:

1 SG	6 Выходной диапазон ПЧ
2 Приемник/процессор обработки сигналов	7 АЦ
3 МШУ	8 ВРФ
4 Смеситель	9 Полученный сигнал
5 Генератор	10 ПК

Рисунок А.10. Диаграмма измерения полосы пропускания для радиолокатора без импульсного сжатия

№	Название устройства	Примечания
2	Персональный компьютер (ПК)	Регистрация и отображение полученной мощности

A.3.6.2.1.3 Метод измерения

Установите частоту SG на центральную частоту f_0 , используемую радиолокатором, и установите подходящую выходную мощность SG в пределах входного диапазона приемника, затем запишите принятую мощность P_0 с помощью ПК.

Затем запишите частоту $f_+ SG$, когда принимаемая мощность уменьшается на 3 дБ от P_0 при увеличении частоты SG от f_0 . Аналогично, запишите частоту $f_- SG$, когда принимаемая мощность уменьшается на 3 дБ от P_0 при уменьшении частоты SG от f_0 . Таким образом, полоса пропускания B получается по формуле (A.9) (см. также рисунок А.11). Размер шага SG должен быть определен таким образом, чтобы в полученных частотных характеристиках не было существенного разрыва.

$$B = f_+ - f_- \text{ (Hz)} \quad (\text{A.9})$$


A.3.6.2.2 Измерение уровня шума

Окружающий шум в системе обычно является нижним пределом того, что может обнаружить приемник. Как и в любой другой приемной системе, сигнал конкурирует с избыточным тепловым шумом, генерируемым приемником. Здесь усилители в малошумной передней части особенно являются источником дополнительного шума. Уменьшение шума усилителя приведет к увеличению минимального обнаруживаемого сигнала (S_{\min}). Избыточный тепловой шум, возникающий в приемнике, характеризуется параметром под названием «коэффициент шума» (NF). NF – это отношение дополнительного шума приемника к уровню теплового шума, присутствующего на входе приемника. См. формулу (A.10) (в дБ):

$$NF = 10 \log \left(\frac{SNR_{in}}{SNR_{out}} \right) \quad (\text{A.10})$$

где $SNR = \frac{Signal_{level}}{Noise_{level}}$, в дБ.

Для определения NF приемника радиолокатора калибранный источник шума подает сигнал с известным уровнем шума, N_{on} , на переднюю часть приемника.

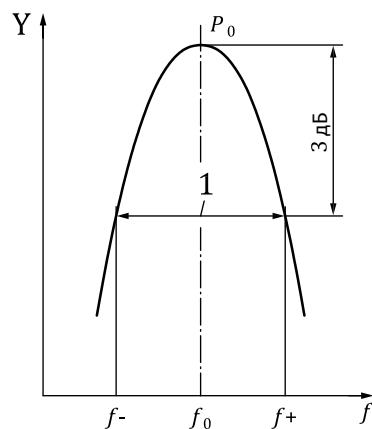

Условные обозначения:

- 1 Ширина полосы
- Y Мощность

Рисунок А.11. Измерение полосы пропускания (радиолокатор без сжатия импульсов)

Выходная мощность приемника может быть измерена в зависимости от включенного и выключенного источника шума, N_{on} и N_{off} . Эти два значения мощности используются для расчета коэффициента Y . Коэффициент Y – это отношение двух уровней мощности шума в пересчете на линейную мощность, как показано в формуле (A.11):

$$Y = \frac{N_{\text{on}}}{N_{\text{off}}} \quad (\text{A.11})$$

NF выражается в дБ. Коэффициент Y и коэффициент избыточного шума (ENR) шумового диода могут быть использованы для расчета NF , как показано в формуле (A.12) (в дБ):

$$NF = ENR - 10 \log(Y - 1) \quad (\text{A.12})$$

A.3.6.3 РЛС со сжатием импульсов

A.3.6.3.1 Измерение полосы пропускания

A.3.6.3.1.1 Схема измерения

Схема измерения приведена на рисунке А.12.


A.3.6.3.1.2 Устройство для измерения

См. А.3.6.2.1.2.

A.3.6.3.1.3 Метод измерения

Обработка сжатия импульсов функционирует как согласованный фильтр, и ее производительность зависит от частотной характеристики опорной волны, используемой для сжатия импульсов. Частотная характеристика импульсно-компрессионного приемника определяется произведением ВРФ и опорной волны в частотной области.


Частотные характеристики ВРФ могут быть измерены тем же методом, что и для приемника без импульсной компрессии, используя SG в качестве входа и минуя обработку импульсной компрессии, как показано на рисунке А.12. Частотные характеристики опорной волны получают путем БПФ ее временной формы.

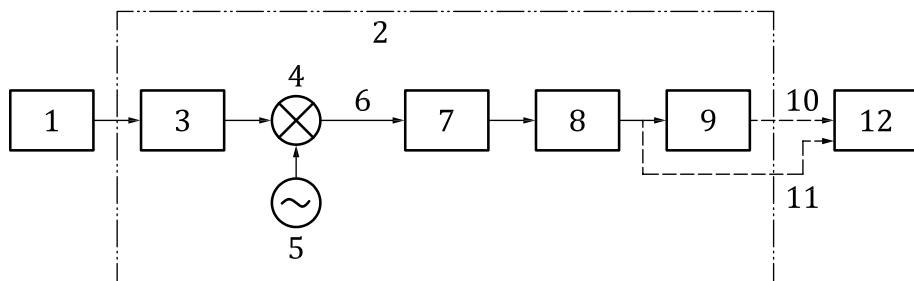

Условные обозначения:

1 SG	7 АЦ
2 Приемник/процессор сигналов	8 ВРФ
3 МШУ	9 Коэффициент сжатия импульсов
4 Смеситель	10 БПФ опорной волны
5 ЦПО	11 Ширина полосы
6 Выходной диапазон ПЧ	12 ПК

Рисунок А.12. Диаграмма измерения полосы пропускания для радиолокатора со сжатием импульсов

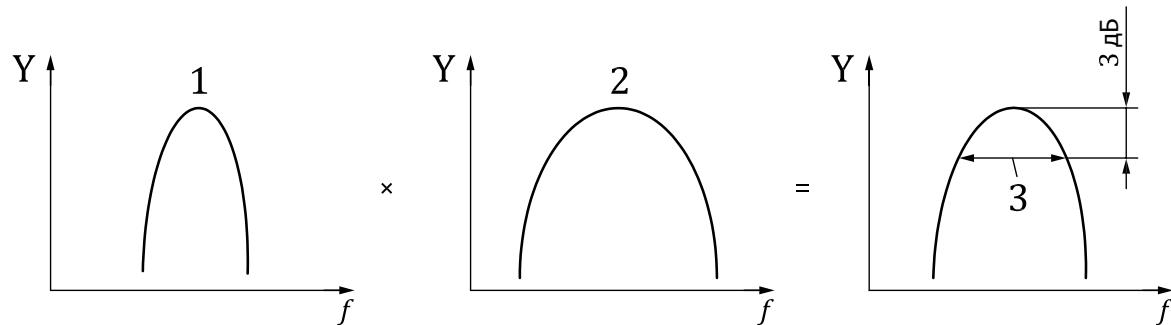

Условные обозначения:

1 BPF	3 Полоса пропускания приемника радиолокатора со сжатием импульсов
2 Опорная волна	Y Мощность

Рисунок А.13. Измерение полосы пропускания приемника радиолокатора со сжатием импульсов

Эти частотные характеристики умножаются в автономном режиме. Полоса пропускания определяется как ширина, измеренная в точке спада на 3 дБ от пика на центральной частоте f_0 (см. рисунок А.13, а также как на рисунке А.11).


A.3.6.3.2 Измерение уровня шума

То же, что и А.3.6.2.2.

A.3.7 Коэффициент усиления при сжатии импульсов

A.3.7.1 Общая информация

Это измерение применяется только для радиолокатора с импульсным сжатием.

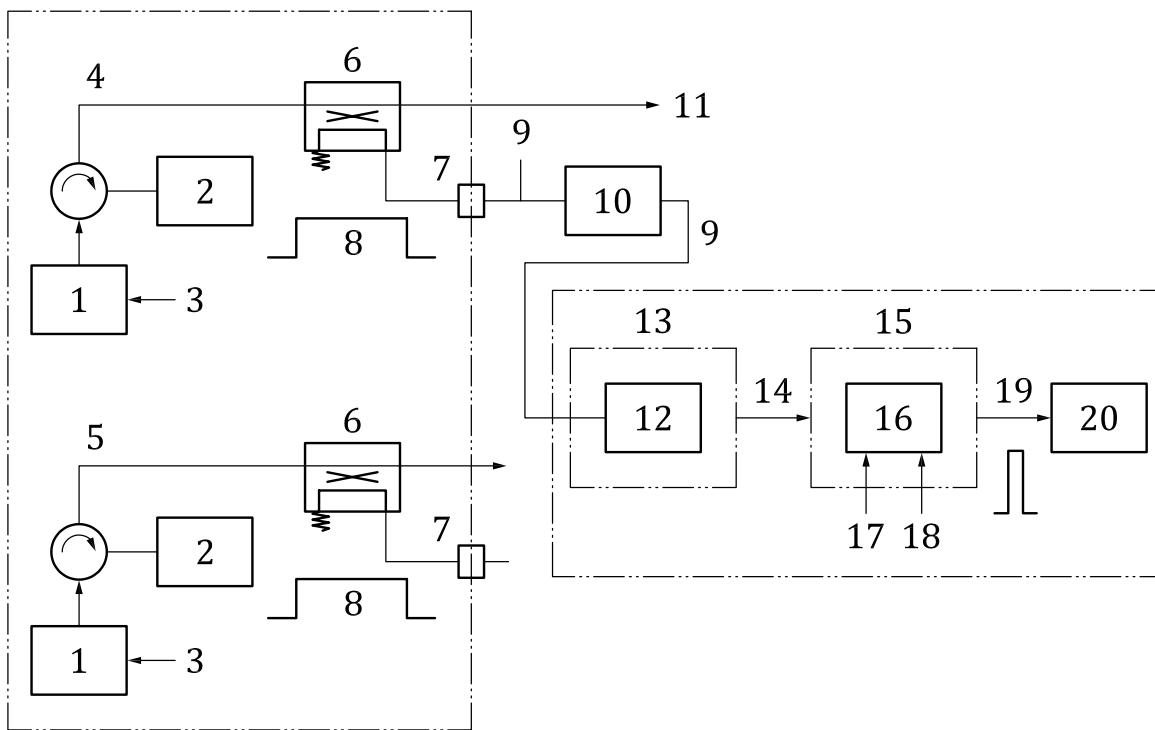

Условные обозначения:

- | | |
|---|--|
| 1 Тип передатчика | 11 К опорно-поворотному устройству |
| 2 Поглощающая нагрузка | 12 МШУ |
| 3 Включение/выключение импульсной модуляции | 13 Приемник |
| 4 Канал горизонтальной поляризации (H) | 14 Выходной диапазон ПЧ |
| 5 Канал вертикальной поляризации (V) | 15 Процессор обработки сигналов |
| 6 Направленный ответвитель | 16 Коэффициент сжатия импульсов |
| 7 Контрольная точка для выхода передатчика | 17 Включение/выключение опорного сигнала |
| 8 Импульс передачи | 18 Включение/выключение функции окна |
| 9 Кабель для измерения | 19 Полученный сигнал |
| 10 Аттенюатор высокой мощности | 20 А-Область применения |

Рисунок А.14. Схема измерения Gc (тип независимого передатчика с двойной поляризацией)

A.3.7.2 Схема измерения

Схема измерения приведена на рисунке А.14.

A.3.7.3 Устройство для измерения

Устройство для измерения приведено в таблице А.7.

Таблица А.7. Устройство для измерения коэффициента сжатия импульса (Gc)

<i>№</i>	<i>Название устройства</i>	<i>Примечания</i>
1	Аттенюатор высокой мощности	Для ослабления P_t на входе приемника
2	Измеритель мощности	Измерение потерь в кабеле
3	Генератор сигналов	Измерение потерь в кабеле

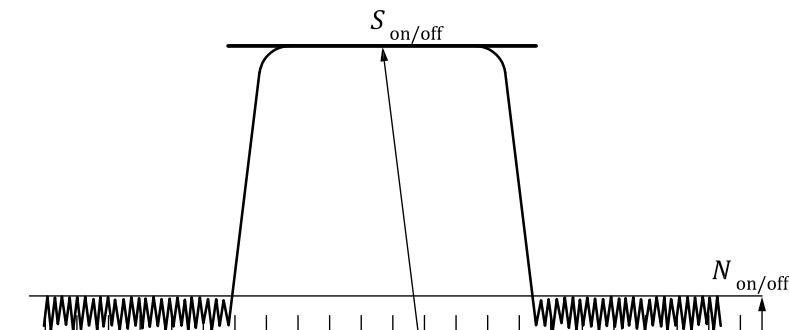


Рисунок А.15. Измерение коэффициента усиления сжатия импульсов

A.3.7.4 Метод измерения

Ослабьте выходной сигнал контроля мощности передачи до тех пор, пока он не окажется в пределах принимаемого динамического диапазона, с помощью аттенюатора и подключите его к МШУ первого каскада приемника. Ширина импульса, частота повторения импульсов и метод модуляции входных сигналов устанавливаются такими же, как и при работе.


Коэффициент усиления при сжатии импульсов измеряется как разность ОСШ при включении (ON) и выключении (OFF) сжатия импульсов. Измерьте уровень сигнала и шума при выключенном импульсном сжатии как S_{off} и N_{off} , соответственно, и его отношение как SNR_{off} . Аналогично, измерьте уровень сигнала и шума при включенной импульсной компрессии как S_{on} и N_{on} , соответственно, и его отношение как SNR_{on} . Затем ОСШ (на англ. яз. *SNR*) выражается как $\text{SNR}_{\text{off}} = S_{\text{off}}/N_{\text{off}}$ и $\text{SNR}_{\text{on}} = S_{\text{on}}/N_{\text{on}}$, соответственно. Коэффициент сжатия импульсов G_c выражается в дБ. См. формулу (A.13):

$$G_c = 10 \log (\text{SNR}_{\text{on}} / \text{SNR}_{\text{off}}) \quad (\text{A.13})$$

В случае измерения с выключенным сжатием импульсов опорный сигнал и оконная функция соответственно выключены для сигнального процессора, как показано в таблице А.8. В случае измерения с включенным сжатием импульсов опорный сигнал и функция окна соответственно включены для сигнального процессора. Потеря функции окна включена в это измерение. Что касается шума, используется значение измерения в состоянии без ввода. См. 6.2.1.5 и А.3.8.3 в отношении расчета чувствительности для импульсно-компрессионного радиолокатора. Схема измерения приведена на рисунке А.15.

Таблица А.8. Настройки для измерения коэффициента усиления при сжатии импульсов

Измерительный элемент	Настройка				Примечания
	Коэффициент сжатия импульса	Излучаемая мощность	Опорный сигнал	Функция окна	
S_{off}	OFF	ON	OFF	OFF	
N_{off}	OFF	OFF	OFF	OFF	
S_{on}	ON	ON	ON	ON	
N_{on}	ON	OFF	ON	ON	

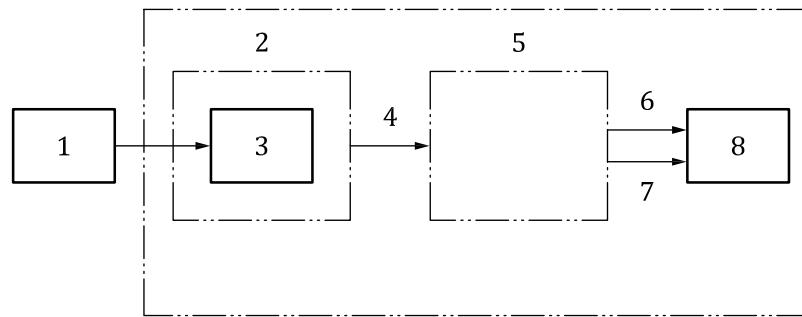

Условные обозначения:

1 SG	5 Процессор обработки сигналов
2 Приемник	6 Полученный сигнал
3 МШУ	7 Тактовая частота дискретизации
4 Входной диапазон ПЧ	8 Осциллограф

Рисунок А.16. Измерение интервала выборки

A.3.8 Разрешающая способность по дальности

A.3.8.1 РЛС без сжатия импульсов

Существует три параметра, связанных с разрешением диапазона, как описано в подразделе 6.2.2.3:

- полуширина передающего импульса;
- интервал дискретизации принимаемого сигнала;
- полоса пропускания приемника.

Разрешение диапазона (как производительность системы) оценивается как максимальное значение разрешения, рассчитанное с учетом этих факторов узкого места.

A.3.8.2 Ширина половинной мощности передающего импульса

A.3.8.2.1 Общая информация

То же, что и раздел А.3.2.

A.3.8.2.2 Интервал дискретизации принимаемого сигнала

A.3.8.2.2.1 Общая информация

Интервал дискретизации принятого сигнала – это интервал времени обработки t_s на заключительном этапе обработки сигналов.

Используя единицу измерения t_s в качестве микросекунды (мкс), значение в единице длины, L_{si} , рассчитывается по формуле (А.14):

$$L_{si} = 150t_s \text{ (м)} \quad (\text{A.14})$$

A.3.8.2.2.2 Схема измерения

Схема измерения приведена на рисунке А.16.



Рисунок А.17. Пример экрана осциллографа

A.3.8.2.2.3 Метод измерения

Ведите сигнал синусоидальной модуляции АМ с помощью SG в приемник. Проверьте принятый сигнал и тактовую частоту дискретизации выходного сигнала процессора на мониторе осциллографа (с программной эмуляцией) и измерьте интервал дискретизации тактовой частоты дискретизации (см. также рисунок А. 17).

A.3.8.2.3 Полоса пропускания приемника

См. А.3.6.2.

A.3.8.3 РЛС со сжатием импульсов

A.3.8.3.1 Схема измерения


Схема измерения приведена на рисунке А.18.

A.3.8.3.2 Устройство для измерения

Устройство для измерения приведено в таблице А.9.

Таблица А.9. Устройство для измерения длительности импульса после сжатия импульса

Nº	Название устройства	Примечания
1	Аттенюатор высокой мощности	Более 80 дБ
2	А-Область применения	Компонент системы

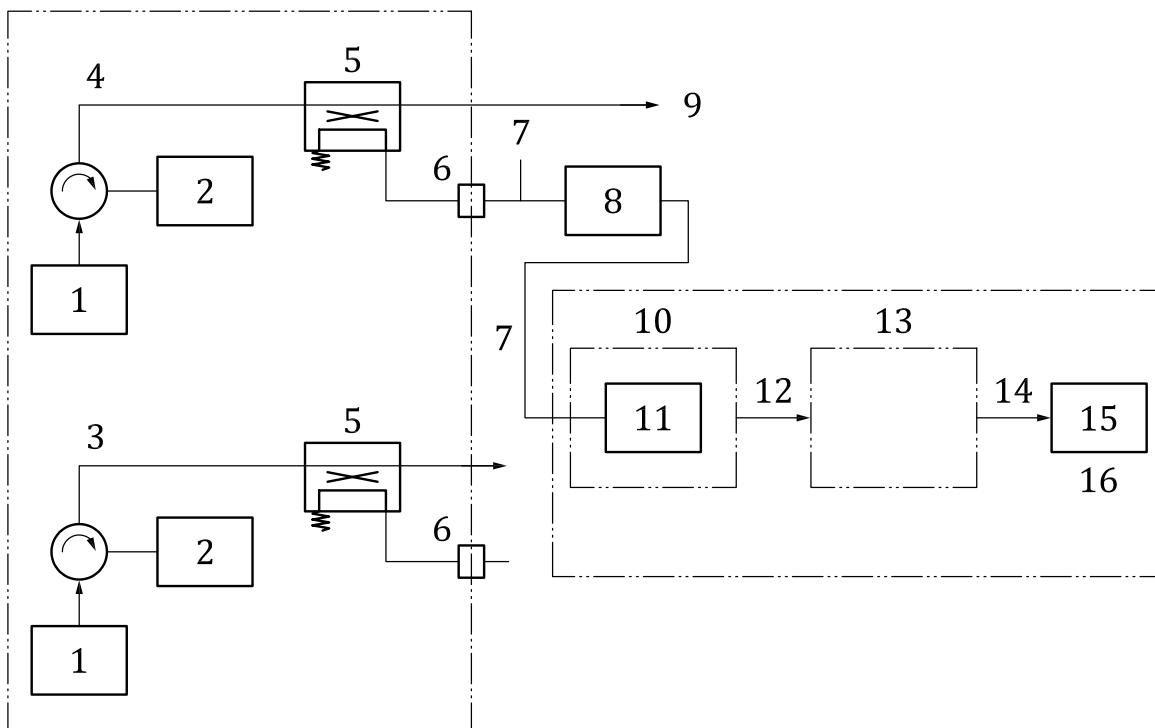

Условные обозначения:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1 Тип передатчика | 9 К опорно-поворотному устройству |
| 2 Поглощающая нагрузка | 10 Приемник |
| 3 Канал вертикальной поляризации (V) | 11 МШУ |
| 4 Канал горизонтальной поляризации (H) | 12 Выходной диапазон ПЧ |
| 5 Направленный ответвитель | 13 Процессор обработки сигналов |
| 6 Контрольная точка для выхода передатчика | 14 Полученный сигнал |
| 7 Кабель для измерения | 15 А-Область применения |
| 8 Аттенюатор высокой мощности | 16 Измерение ширины импульса |

Рисунок А.18. Схема измерения длительности импульса после сжатия импульса (тип независимого передатчика с двойной поляризацией)

A.3.8.3.3 *Метод измерения*

Для радиолокатора со сжатием импульсов измерьте ширину принятого импульса после обработки сжатия импульсов, в то время как переданный импульс возвращается в приемник.

Как и на рисунке А.18, подключите мощный аттенюатор к точке контроля мощности передачи с помощью измерительного кабеля, а его выход подключите к МШУ первого каскада приемника. Выбирается аттенюатор высокой мощности, который может ослабить мощность передачи до уровня, находящегося в пределах динамического диапазона приемника. Передатчик установлен в режим непрерывной передачи длинных импульсов.

См. подраздел 6.2.2.3 для определения разрешения диапазона. Пример расчета ширины принимаемого импульса и график формы принимаемого импульса показаны на рисунке А.19. Расчетная таблица приведена в таблице А.10.

Это значение также используется для чувствительности, где добавляется усиление сжатия импульса. Прочтите подраздел 6.2.1.5 и раздел А.3.7, чтобы рассчитать чувствительность для импульсно-компрессионного радиолокатора.


Таблица А.10. Таблица расчета ширины принимаемого импульса

<i>Измеренные данные (входные данные)</i>	<i>Время мкс</i>	<i>Нормированная мощность</i>
x_1	y_1	
-1	0,292 0	
x_2	y_2	
0	1,000 0	
x_3	y_3	
0,5	0,399 9	
μ (см. формулу 7.А.28)	-0,198 7	
σ^2 (см. формулу 7.А.29)	0,244 8	
A (см. формулу 7.А.30)	1,084 0	
τ (μs) (см. формулу 7.А.31)	1,16	

A.3.9 Потеря системы, F **A.3.9.1 Общая информация**

Элементы потери системы F включают:

- потери в системе передачи: F_{tx} (в дБ);

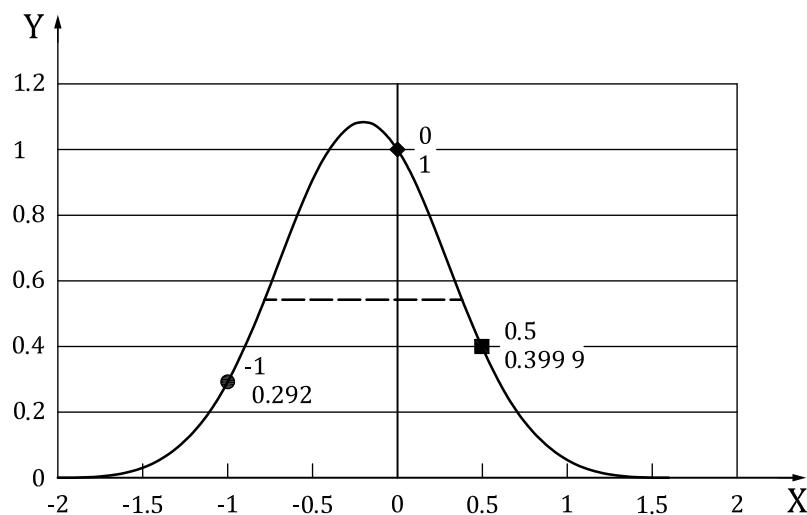

Условные обозначения:

- | | |
|-------|------------------------|
| — — — | Расчетная форма волны |
| — — — | Ширина импульса |
| ● | Измеренное значение 1 |
| ◆ | Измеренное значение 2 |
| ■ | Измеренное значение 3 |
| x | Время, в мкс |
| y | Нормированная мощность |

Рисунок А.19. Форма и ширина принимаемого импульса, рассчитанные с учетом измеренных значений

- потери в системе приема: F_{rx} (в дБ);
- потери согласованного фильтра: F_{mf} (в дБ);
- потери при передаче обтекателя: F_{rd} (в дБ).

Потери системы F выражаются формулой (A.15) (в дБ):

$$F = F_{tx} + F_{rx} + F_{mf} + 2F_{rd} \quad (\text{A.15})$$

Поскольку обтекатель подвержен потерям как при передаче, так и при приеме, это умножается на два.

A.3.9.2 Измерение потерь на передачу радиоволн

A.3.9.2.1 Общая информация

В то время как затухание материала обтекателя является довольно постоянным во времени, тонкие слои воды, снега или льда могут вызвать очень значительное, но временное увеличение затухания обтекателя, которое также известно как «затухание влажного обтекателя». До настоящего времени не было оперативных и широко используемых методов коррекции затухания влажного обтекателя из-за его временного и пространственного характера. Обычно смачивание происходит неравномерно, что приводит к неоднородному покрытию гидрометеоров на поверхности обтекателя. Ослабление материала обтекателя («сухое ослабление обтекателя») определяется производителем обтекателя путем тестирования отдельных панелей обтекателя.

A.3.9.2.2 Схема измерения


Схемы измерений приведены на рисунках A.20 и A.21.

A.3.9.2.3 Устройство для измерения

См. раздел А.3.4. (Плюс образец для испытания обтекателя)

A.3.9.2.4 Метод измерения


Потери в обтекателе могут быть измерены двумя методами. Первый – это использование достаточно большого испытательного образца обтекателя на испытательном полигоне. Второй выполняется с полностью собранным обтекателем.

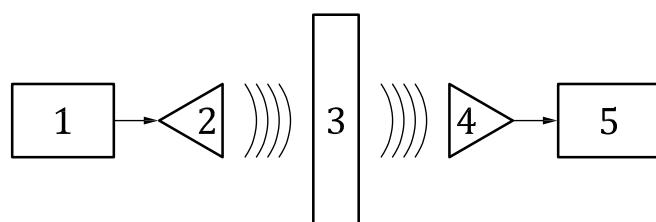

Условные обозначения:

1 SG	4 Приемная антенна
2 Передающая антенна	5 Измеритель мощности
3 Панель обтекателя	

Рисунок А.20. Схема измерения потерь на пропускание обтекателя на испытательном полигоне

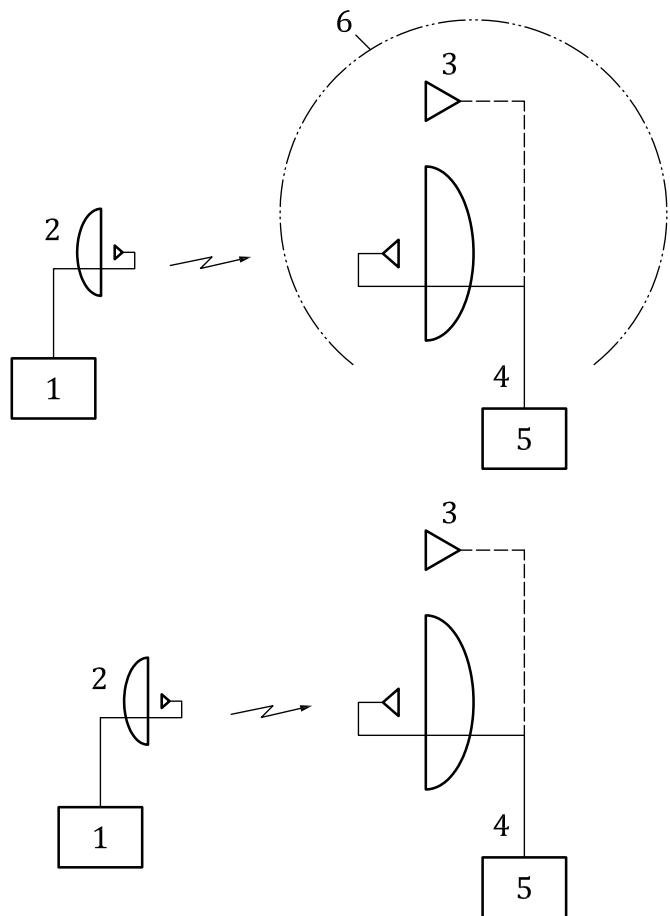

Условные обозначения:

- | | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| 1 SG | 4 Антенна, подлежащая измерению |
| 2 Передающая антенна | 5 Приемник (регистратор шаблонов) |
| 3 Стандартная рупорная антенна | 6 Обтекатель антенны радиолокатора |

Рисунок А.21. Схема измерения потерь на пропускание радиолокационной станции

Как показано на рисунке А.20, для первого способа панель обтекателя устанавливается между двумя антеннами с SG с одной стороны и измерителем мощности с другой стороны. Расстояние между двумя антеннами должно быть равным расстоянию до дальнего поля большей антенны. Первое измерение выполняется без панели обтекателя, а второе – с настройкой панели обтекателя в диапазоне измерений. Разница между полученной мощностью равна потере обтекателя.


Второй метод (с обтекателем и без него) показан на рисунке А.21. Измерения проводятся при сухом состоянии обтекателя.

Примечание: Измерение потерь во влажном состоянии с использованием сверхводоотталкивающего материала остается задачей будущего.

Если коэффициент усиления (в дБ) с обтекателем или панелью обтекателя равен G , а коэффициент усиления (в дБ) без обтекателя или панели обтекателя равен G_0 , потери мощности передачи F_{rd} обтекателя получены по формуле (А.16) (в дБ):

$$F_{rd} = G_0 - G \quad (\text{A.16})$$

Поскольку эти потери возникают как при передаче, так и при приеме, значение, умноженное на два, применяется к системным потерям.

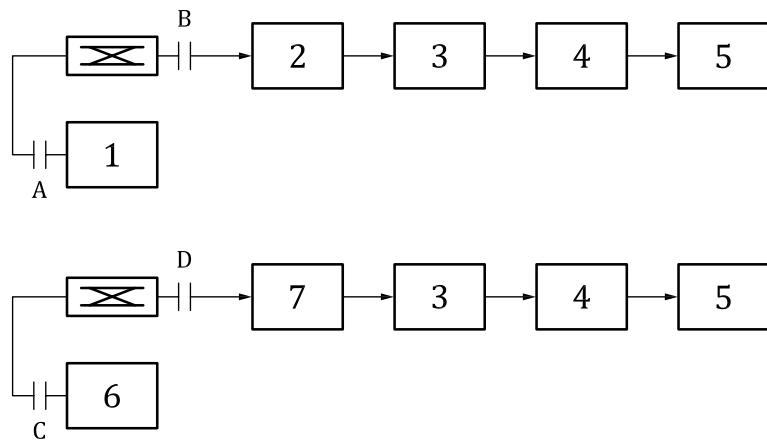

Условные обозначения:

- | | |
|--|------------------|
| 1 Передатчик (Н) | 5 ПК |
| 2 МШУ (канал Н) | 6 Передатчик (V) |
| 3 Преобразование частоты | 7 МШУ (канал V) |
| 4 Процессор обработки сигналов | |
| A – B Обратный путь передачи для приема (Н пол.) | |
| C – D Обратный путь передачи для приема (V пол.) | |

Рисунок А.22. Схема измерения потерь передающего и приемного трактов в случае независимого передатчика с двойной поляризацией

A.3.9.3 Измерение потерь в каналах передачи и приема

A.3.9.3.1 Общая информация

Потери, связанные с путями передачи и приема, зависят от фактических условий установки. Значение становится известно после определения точной компоновки оборудования на объекте. Тем не менее, описанный здесь стандартный метод измерения обеспечивает оценку потерь, которая объективно сопоставима между радиолокационными системами разных производителей.

A.3.9.3.2 Схема измерения

Доступны три измерительные диаграммы в соответствии с различными конфигурациями, как описано на рисунках 2–5.


Случай двухполяризационных независимых типов передатчиков приведен на рисунках А.22 и А.23.

A.3.9.3.3 Устройство для измерения

Устройство для измерения приведено в таблице А.11.

Таблица А.11. Устройство для измерения потерь тракта передачи и тракта приема

Nº	Название устройства	Примечания
1	Генератор сигналов	
2	Измеритель мощности	

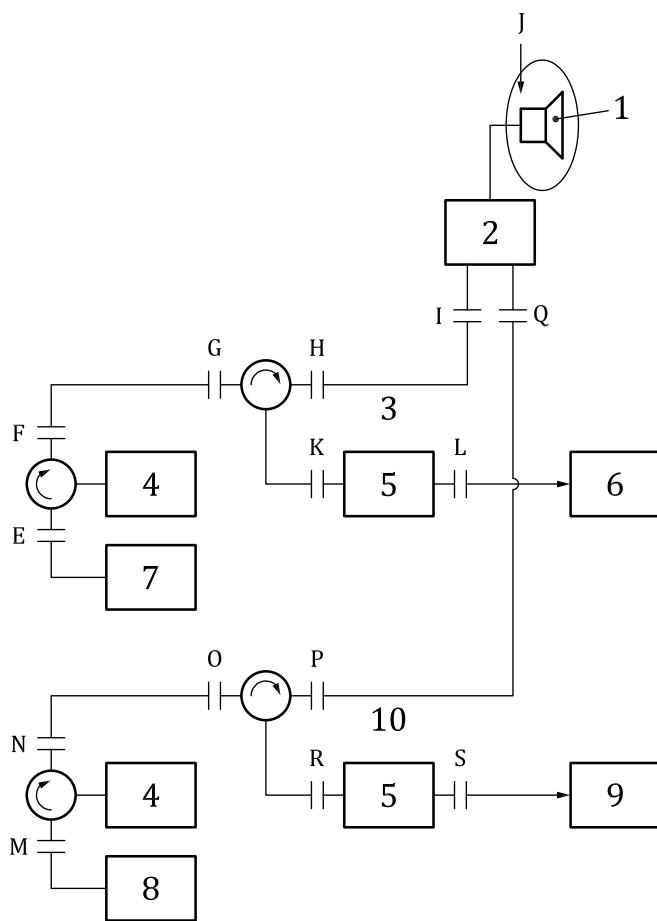

Условные обозначения:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 Отражатель (рупор) | 6 МШУ (канал H) |
| 2 Опорно-поворотное устройство антенны | 7 Передатчик (H) |
| 3 Горизонтальная поляризация (канал H) | 8 Передатчик (V) |
| 4 Поглощающая нагрузка | 9 МШУ (канал V) |
| 5 Ограничитель TR | 10 Вертикальная поляризация (канал V) |
- E – F, G – H, I – J тракт передачи (H pol.)
M – N, O – P, Q – J тракт передачи (V pol.)
J – I, H – K, K – L тракт приема (H pol.)
J – Q, P – R, R – S тракт приема (V pol.)

Рисунок А.23. Схема измерения потерь передающей/приемной системы типа независимого передатчика с двойной поляризацией

A.3.9.3.4 Метод измерения

Измерение делится на несколько частей, а измеренные значения суммируются вместе. Во-первых, для передатчика для приема обратных трактов (H/V pol.): A – B и C – D, где передатчик напрямую подключен к приемнику через направленный ответвитель (DC), измеряются потери связи постоянного тока и потери кабеля. Измерение потерь в кабелях аналогично методу, показанному на рисунке А.4.

Затем для тракта передачи значения потерь каждого циркулятора в каналах H/V измеряются независимо. (Подключите SG на одном конце и измеритель мощности на другом конце в каждой секции точек измерения, обозначенных буквами на рисунке А.23.) Кроме того, для тракта приема значения потерь каждого ограничителя TR в каналах H/V измеряются независимо.

Для секций I – J, Q – J, где потери, связанные с антенной, возникают в результате поворотных соединений и ОМТ, закройте отверстие рупора стальной пластиной. Полностью отразите радиоволну на рупоре и измерьте потери между I и J для канала H и Q и J для канала V, соответственно, и разделите значение на два.

Длина волновода должна иметь общее значение, используемое для расчета. В данном документе 10 м – это чистая длина всего волновода, соединяющего все части оборудования, в предположении, что радиолокационное оборудование будет установлено прямо под антенной. Затем потери в волноводе для 10 м оцениваются по спецификации используемой модели волновода.

Однако, когда расстояние между дном антенны и приемо-передающим устройством находится в пределах 3 м (например, для типа приемника, установленного на антенне), и это соотношение справедливо для оборудования независимо от условий расположения радиолокатора, таких как здание или башня, можно использовать значение потерь, измеренное в предыдущих установках.

A.3.9.4 Измерение потерь согласованного фильтра

A.3.9.4.1 Общие сведения

Потери согласованного фильтра, F_{mf} , определяются по формуле (A.17):

$$F_{mf} = E_{RX, \text{on}} / E_{RX, \text{off}} \quad (\text{A.17})$$

где:

$E_{RX, \text{on}}$ энергия принятого сигнала после согласованного фильтра;

$E_{RX, \text{off}}$ энергия принятого сигнала без согласованного фильтра.


Примечание: при сжатии импульса потери согласованного фильтра включаются в коэффициент усиления при сжатии импульса.

A.3.9.4.2 Схема измерения

Схема измерения приведена на рисунке A.24.

A.3.9.4.3 Метод измерения


Образец сигнала передатчика, взятый через ответвитель, вводится в ограничитель TR. Если мощность превышает максимальный входной уровень приемника, необходимо добавить аттенюаторы МШУ. Энергия сигнала измеряется специальным алгоритмом, расположенным в процессоре обработке сигнала. $E_{RX, \text{off}}$ измеряется с помощью

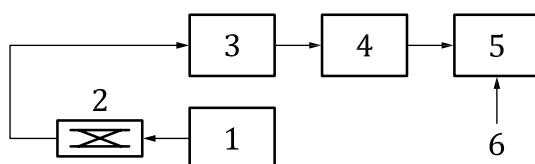

Условные обозначения:

- | | |
|-------------------|-------------------------------------|
| 1 Тип передатчика | 4 Приемник |
| 2 Ответвитель | 5 Процессор обработки сигналов |
| 3 Ограничитель TR | 6 Управление согласованным фильтром |

Рисунок А.24. Схема измерения потерь согласованного фильтра

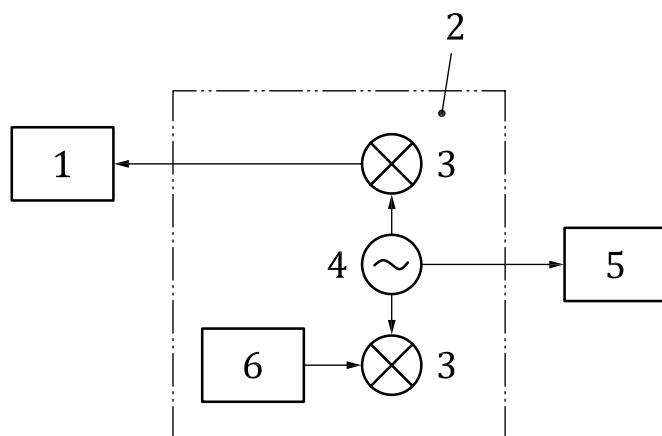

Условные обозначения:

1	Тип передатчика	4	STALO
2	Приемник	5	Сетевой анализатор
3	Смеситель	6	МШУ

Рисунок А.25. Схема измерения фазовой устойчивости

согласованного фильтра всех частот и деактивированного сжатия импульсов (в случае радиолокатора с импульсным сжатием). $E_{RX, on}$ измеряется с фильтром, согласованным с импульсом передатчика (включая сжатие импульсов в случае РЛС со сжатием импульса) и с активизированным сжатием импульсов (в случае РЛС со сжатием импульса).

A.3.10 Фазовая стабильность

A.3.10.1 Общие аспекты

Описаны два альтернативных метода. Один из них применим только для клистронных и твердотельных радиолокаторов. Второй также может быть использован для магнетронных радиолокаторов.

A.3.10.2 Измерения для клистронных и твердотельных радиолокаторов

A.3.10.2.1 Схема измерения

Схема измерения приведена на рисунке А.25.

A.3.10.2.2 Устройство для измерения

Устройство для измерения приведено в таблице А.12.

Таблица А.12. Устройство для измерения фазовой устойчивости

№	Название устройства	Примечания
1	Сетевой анализатор	

A.3.10.2.3 *Метод измерения*

Подключите сетевой анализатор к порту мониторинга STALO, как показано на рисунке А.25. Настройте анализатор на несущую частоту. Затем измерьте спектральную плотность мощности на смещениях от несущей.

Как показано на рисунке А.26., когда измеренные значения (в дБн/Гц) получены для каждой логарифмической шкалы, а именно как 100 Гц, 1 кГц, 10 кГц и 1 МГц, рассчитайте значения для частот смещения между ними с помощью логарифмической линейной интерполяции. Вычислите интегральное значение $\int_a^b L(f) df$, между $a = 100$ Гц и $b = 1$ МГц в виде антилогарифма.

Затем S/N (отношение сигнал/шум) из-за фазового шума этого интервала интегрирования вычисляется по формуле (A. 18):

$$S/N = -10 \log \left[2 \int_a^b L(f) df \right] \quad (\text{A.18})$$

где 2 – коэффициент двойной боковой полосы.

Наконец, переведите это значение в стабильность фазы, θ_{ps} , в градусах, по формуле (A.19):

$$\theta_{ps} = \frac{180}{\pi} \left(10^{-\frac{S/N}{10}} \right)^{0.5} \quad (\text{A.19})$$

Если сетевой анализатор имеет функцию интегрального расчета в пределах заданного пользователем периода, эта функция может быть использована для прямого расчета.

A.3.10.3 **Измерения для магнетронных, клистронных и твердотельных радаров**

A.3.10.3.1 *Схема измерения*

Схема измерения приведена на рисунке А.27. Она применяется для магнетронных радиолокаторов, но также применима для клистронных и твердотельных радиолокаторов.

A.3.10.3.2 *Устройство для измерения*


Устройство для измерения приведено в таблице А.13.

Таблица А.13. Измерительное устройство двухполюсной радиолокационной системы

<i>№</i>	<i>Название устройства</i>	<i>Примечания</i>
1	Оптическая линия задержки, включающая волоконно-оптическую катушку	Волоконно-оптическое волокно длиной не менее 6 км должно применяться

A.3.10.3.3 *Метод измерения*

Волоконно-оптическая линия задержки будет вставлена между передним портом системного волноводного ответвителя и входом малошумящего переднего конца. Системный волноводный ответвитель обычно расположен непосредственно за циркулятором. При необходимости на входе или выходе линии задержки необходимо установить дополнительные аттенюаторы. Общая схема двухполюсной радиолокационной

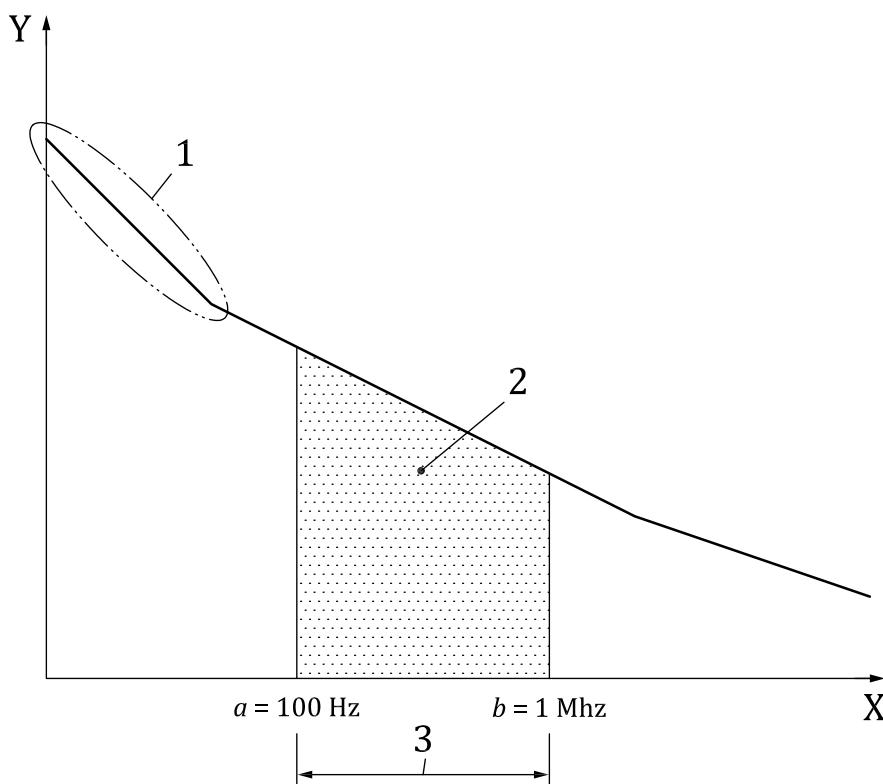

Условные обозначения:

- | | |
|--|---|
| 1 Логарифмическая линейная интерполяция | X Частота смещения, в Гц, логарифмическая шкала |
| 2 Фазовая стабильность в пределах от 100 Гц до 1 МГц | Y Фазовый шум, в дБн/Гц, как $L(f)$ |
| 3 Интервал интегрирования | |

Рисунок А.26. Метод расчета фазовой стабильности

системы приведена на рисунке А.26. Твердотельные или однополяризационные радиолокационные системы могут иметь различную конфигурацию, но общие соединения обычно одинаковы.


Соотношение FR между механической длиной волокна l и радиолокационным индикатором дальности r задается формулой (A.20):

$$FR = \frac{l}{r} = \frac{2}{n} = \frac{2}{1.467} = 1.363 \quad (\text{A.20})$$

где n – групповой показатель преломления (групповая задержка) используемой волоконно-оптической линии.

Использование волоконно-оптической катушки с механической длиной 6,12 км и $n=1,467$ приведет к тому, что в данном примере эквивалентное расстояние до радиолокатора составит 4,5 км. В зависимости от длины волоконно-оптической линии расстояние до радиолокатора может быть еще больше увеличено.

Расчет фазовой стабильности выполняется блоком обработки сигналов и отображается встроенными программными средствами, используемыми для управления радиолокатором.

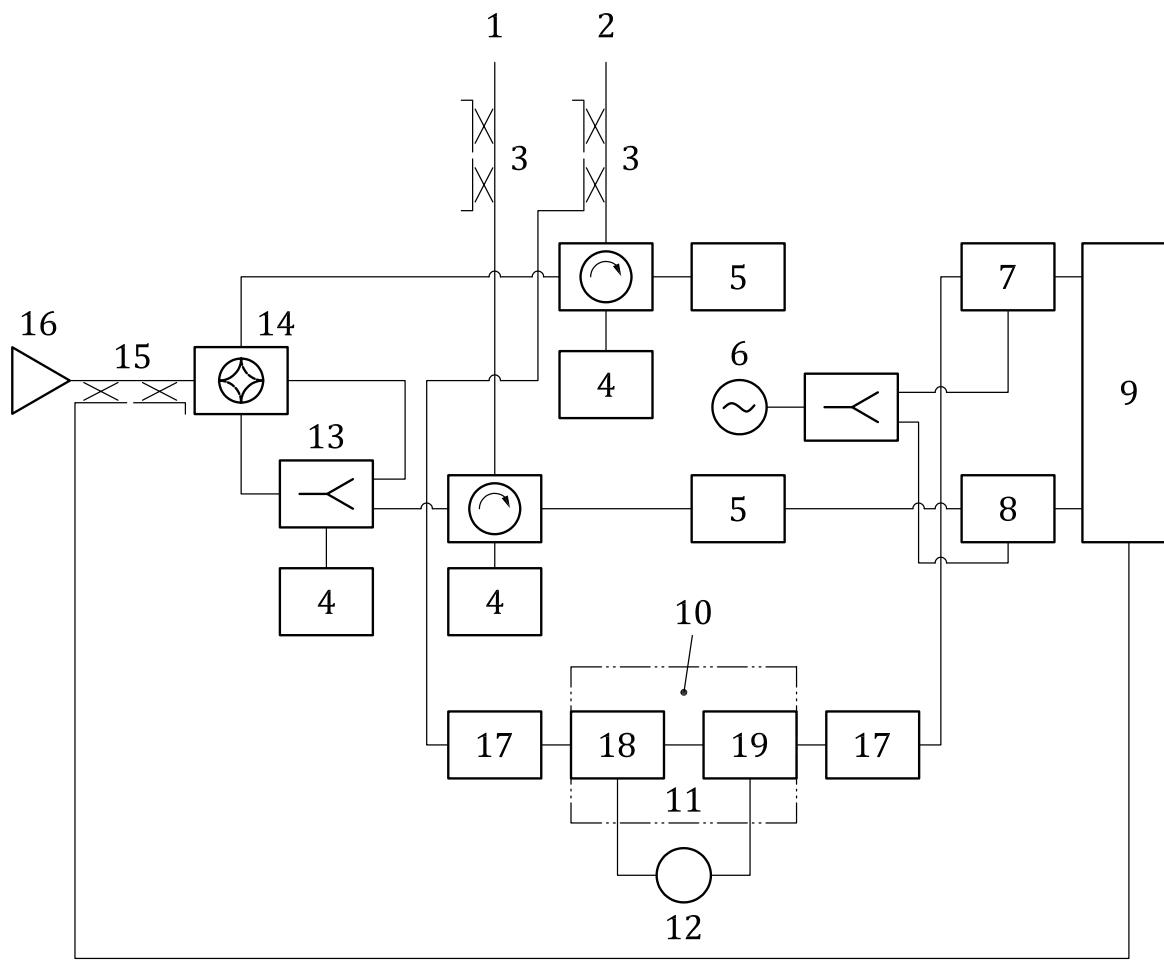

Условные обозначения:

- | | | | |
|----|---|----|------------------------------|
| 1 | Вертикальный | 11 | Оптический интерфейс |
| 2 | Горизонтальный | 12 | Волоконно-оптическая катушка |
| 3 | Ответвитель | 13 | Разделитель |
| 4 | Абсорбер | 14 | Радиочастотный переключатель |
| 5 | Ограничитель TR | 15 | Передающий ответвитель |
| 6 | STALO | 16 | Тип передатчика |
| 7 | Малошумный фронтальный + понижающий преобразователь сигналов (горизонтальный) | 17 | Аттенюатор |
| 8 | Малошумный фронтальный + понижающий преобразователь сигналов (вертикальный) | 18 | РЧ вход |
| 9 | Процессор обработки сигналов | 19 | РЧ выход |
| 10 | Волоконно-оптическая линия задержки | | |

Рисунок А.27. Блок-схема измерений двухполюсной радиолокационной системы

A.4 Другие ключевые параметры

A.4.1 Общая информация

Другие ключевые параметры, показанные в таблице 3, упорядочены в таблице А.14 по компонентам радиолокатора и с использованием метода сжатия импульсов или без него.

Таблица А.14. Измерительные приборы

Компонент	Параметр измерения	Применение	Примечания	Источник
Передатчик	Нежелательные излучения	Типовой		A.4.2
Антенна	Уровень боковых долей	Типовой		A.4.3, A.3.4
	Соосность направления луча	Типовой		A.4.4, A.3.4
	Согласование ширины луча	Типовой		A.4.5, A.3.4
	Максимальная скорость вращения	Типовой		A.4.6
	Ускорение	Типовой		A.4.7
Приемник	Точность ориентации антенны	Типовой		A.4.8
	Динамический диапазон	Типовой		A.4.9
	Боковой лепесток диапазона	РЛС со скатием импульса		A.4.10

A.4.2 **Нежелательные излучения**

A.4.2.1 Схема измерения

Схема измерения приведена на рисунке А.28.

A.4.2.2 Устройство для измерения

Устройство для измерения приведено в таблице А.15.

Таблица А.15. Устройство для измерения нежелательных излучений

№	Название устройства	Примечания
1	Генератор сигналов	
2	Спектроанализатор	

A.4.2.3 Метод измерения

Подключите SG к входу МШУ и анализатор спектра к точке контроля мощности передачи и измерьте спектр передаваемой частоты. Нежелательные излучения измеряются как затухание от центральной частоты f_0 , на расстоянии $\pm A$ МГц. Измерения должны проводиться для обеих H/V поляризаций. Для импульсно-компрессионного

радиолокатора необходимо измерять излучение как для длинного, так и для короткого импульса. Необходимо убедиться, что и на частотах, значительно больших или меньших, чем рабочая частота, уровень излучения поддерживается ниже указанного значения B дБ.

Альтернативные методы можно найти, например, в документе ITU-R M.1177-4.

A.4.3 **Боковой лепесток антенны**

A.4.3.1 **Схема измерения**


См. раздел А.3.4.

A.4.3.2 **Измерительный прибор**

См. раздел А.3.4.

A.4.3.3 **Метод измерения**


Поскольку боковой лепесток антенны обеспечивает смешивание отраженных волн с направлений, отличных от целевого объема пространственной выборки, требуется

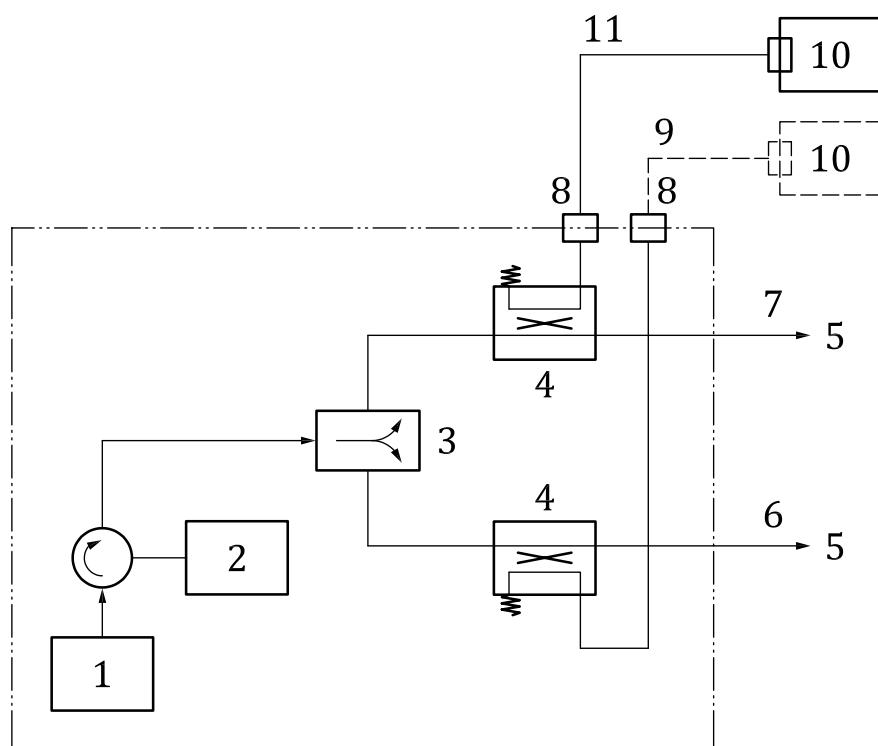

Условные обозначения:

- | | | | |
|---|---|----|--------------------------------------|
| 1 | Передающее устройство | 7 | Канал горизонтальной поляризации (H) |
| 2 | Поглощающая нагрузка | 8 | Точка контроля мощности передачи |
| 3 | Разветвитель мощности на 3 дБ | 9 | Кабель для измерения |
| 4 | Направленный ответвитель | 10 | Спектроанализатор |
| 5 | Копорно-поворотному устройству
антенны | 11 | Кабель для измерения |
| 6 | Канал вертикальной поляризации (V) | | |

Рисунок А.28. Схема измерения нежелательных излучений

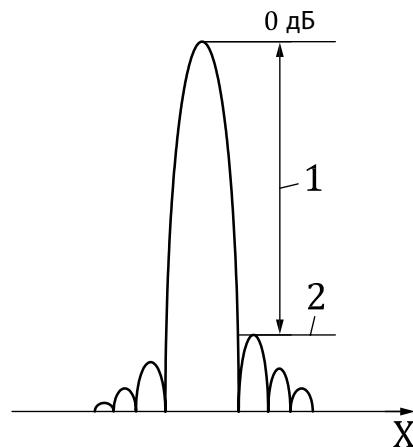

Условные обозначения:

- 1 Уровень боковых лепестков ΔV_{pa}
- 2 Первая доля бокового лепестка
- X Горизонтальный/вертикальный угол

Рисунок А.29. Измерение уровня боковых лепестков антенны

определение и измерение уровня бокового лепестка. Измерение выполняется с первым боковым лепестком, оценивая разницу его пикового уровня и пикового уровня основного лепестка. Измерение выполняется под достаточно широкими углами, где появляется первый боковой лепесток, как для горизонтальной, так и для вертикальной плоскостей. См. рисунок А.29.

Предполагается, что классическая диаграмма направленности антенны имеет осевую симметрию относительно оси главного луча. Дешевый способ оценить эту гипотезу, по крайней мере частично, состоит в том, чтобы переместить антенну на 180° в EL (большинство современных антенн могут это сделать) и сравнить, являются ли радиолокационные эхосигналы в метеорологической радиолокационной станции более или менее интенсивными после перемещения.

A.4.4 Соосность направления луча

A.4.4.1 Схема измерения

См. раздел А.3.4.

A.4.4.2 Измерительный прибор

См. раздел А.3.4.

A.4.4.3 Метод измерения

Для определения соосности направления луча (*BDA*) можно использовать диаграммы направленности ко-полярных антенн, как описано в разделе А.3.4. Оцените угол AZ ко-полярного пика горизонтального канала ($Peak_h$). Обычно каждый пик немножко отклоняется от 0° AZ. Сделайте то же самое для вертикального канала ($Peak_v$). Тогда соосность направления луча определяется по формуле (A.21) (в градусах):

$$BDA = Peak_h - Peak_v \quad (\text{A.21})$$

A.4.5. ***Согласование ширины луча***

A.4.5.1 ***Схема измерения***

См. раздел А.3.4.

A.4.5.2 ***Измерительный прибор***

См. раздел А.3.4.

A.4.5.3 ***Метод измерения***

Для определения соответствия ширины луча (на англ. яз. Beam Width Matching – *BWM*) можно использовать диаграммы ко-полярных антенн, описанные в А.3.4. Оцените ширину луча антенны для обеих поляризаций, как описано на рисунке А.8. Помимо ширины луча на уровне –3 дБ, ширина луча также может быть определена, например, на уровне –10 дБ. Согласование ширины луча определяется по формуле (А.22):

$$BWM = \theta_h - \theta_v \quad (\text{A.22})$$

A.4.6. ***Максимальная скорость вращения***

A.4.6.1 ***Схема измерения***

Антенная система должна быть установлена в помещении, достаточно большом для полного вращения.

A.4.6.2 ***Измерительный прибор***

Устройство для измерения приведено в таблице А.16.

Таблица А.16. Устройство для измерения максимальной скорости вращения

№	Название устройства	Примечания
1	Часы с секундомером	

A.4.6.3 ***Метод измерения***

Вращайте antennу с максимальной скоростью и измерьте секундомером время, за которое антenna повернется N раз. Учитывая время измерения t секунд, максимальная скорость вращения R_{\max} рассчитывается по формуле (А.23). N обычно устанавливается равным 10.

$$R_{\max} = 60 \frac{N}{t} \quad (\text{A.23})$$

A.4.7. ***Ускорение***

A.4.7.1 ***Схема измерения***

См. раздел А.4.6.

A.4.7.2 Измерительный прибор

См. раздел А.4.6.

A.4.7.3 Метод измерения

Для ускорения EL начните с антенны, расположенной под углом EL = 0 градусов. Затем измерьте t_{aEL} – время, необходимое для приведения антенны к углу EL = 90 градусов. Аналогичным образом измерьте t_{aAZ} – время, необходимое для перехода от 90 градусов к 0 градусов. Возьмите в качестве измерения наихудшее значение.

Для направления AZ вращайте антенну с максимальной скоростью. Измерьте время, необходимое для полной остановки антенны.

Измерение производится с помощью секундомера. Следует соблюдать осторожность при подсчете любых превышений.

A.4.8 Точность ориентации антенны

A.4.8.1 Схема измерения

См. раздел А.4.6.

A.4.8.2 Устройство для измерения

Устройство для измерения приведено в таблице А.17.

Таблица А.17. Устройство для измерения точности наведения антенны

Nº	Название устройства	Примечания
1	Лазерная указка	Диаметр/распространение луча как можно меньше. Он должен быть жестко закреплен на антенне.

A.4.8.3 Метод измерения

Установите лазерную указку, которая достаточно мала, чтобы не влиять на вес антенной системы, жестко закрепленной на рупоре или другом компоненте. Лазерная указка должна иметь как можно более узкий диаметр и расходимость.

Направьте антенну прямо на стену (см. рисунок А.30). Сначала зафиксируйте угол EL на 0 градусов. Затем под углом AZ = 0 градусов спроектируйте лазерный луч на стену. Эта проектируемая точка, p_{orig} , должна быть отмечена на стене. Из-за расхождения лазерного луча эта точка фактически представляет собой круг диаметром несколько миллиметров. Поэтому проведите параллельные прямые, чтобы определить центральную точку. Установите расстояние между лазерной указкой и p_{orig} как h (в м). Затем поверните антенну в направлении AZ на 360 градусов. Затем снова спроектируйте луч на стену. Запишите проектируемую точку как $p_{rot,a}$ таким же образом, как и p_{orig} . Принимая разницу между p_{orig} и $p_{rot,a}$ за d (в м), рассчитайте угловую погрешность по формуле (A.24):

$$\theta_{az} = \tan^{-1} \left(\frac{d}{h} \right) \quad (\text{A.24})$$

Отмерьте θ_{az} 10 раз. Пусть стандартное отклонение 10 образцов определяется как точность наведения для направления AZ.

Зафиксируйте угол EL на 0 градусов. Затем под углом AZ = 0 градусов спроектируйте лазерный луч на стену. Эта спроектированная точка p_{orig} снова отмечается на стене (так же, как и раньше). Переместите антенну в направлении EL на +90 градусов. Затем переместите его на -90 градусов и снова спроектируйте луч на стену. Запишите проецируемую точку как $p_{\text{rot},e}$ таким же образом, как и p_{orig} . Принимая разницу между p_{orig} и $p_{\text{rot},e}$ за d (в м), рассчитайте угловую погрешность θ_{az} по формуле (A.25):

$$\theta_{\text{EZ}} = \tan^{-1}\left(\frac{d'}{h}\right) \quad (\text{A.25})$$

Отмерьте θ_{az} 10 раз. Пусть стандартное отклонение 10 образцов определяется как точность наведения для направления EL. См. рисунок A.31.

A.4.9 Динамический диапазон

A.4.9.1 Схема измерения

Схема измерения приведена на рисунке A.32.

A.4.9.2 Устройство для измерения

Устройство для измерения приведено в таблице A.18.

Таблица А.18. Устройство для измерения динамического диапазона

No.	Название устройства	Примечания
1	Генератор сигналов	

A.4.9.3 Метод измерения

Подключите к приемнику внешний высокостабильный (амплитудный) SG с калибровочной линией и широким динамическим диапазоном. Подайте сигнал на SG и считайте эквивалентную мощность на выходе, выдаваемую процессором обработки сигналов.

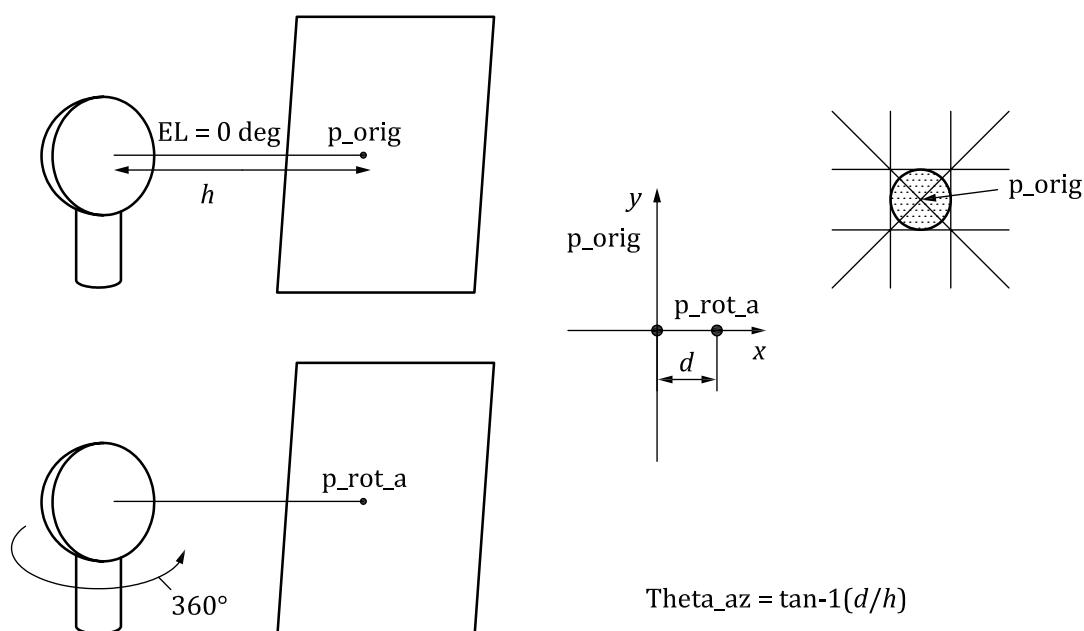


Рисунок А.30. Точность ориентации антенны (AZ)

Начните со значения, которое ниже минимального обнаруживаемого сигнала, а затем увеличьте вводимый сигнал на равные расстояния, например, на 1 дБ или меньше. Остановитесь, когда уровень мощности SG на 2-3 дБ превышает точку сжатия приемника на 1 дБ. См. рисунок А.33.

Измерьте LV_d , уровень между точкой сжатия 1 дБ и S_{min} , в соответствии с рисунком А.32 (разница между точками a и b).

A.4.10 **Боковой лепесток диапазона**

A.4.10.1 **Метод измерения**

Боковой лепесток диапазона измеряется тем же методом, как показано в разделе А.4.3.

Когда боковые лепестки диапазона появятся вблизи центра сжатого основного импульса, считайте V_m , пиковое значение напряжения основного импульса, и V_s , пиковое значение напряжения бокового лепестка диапазона, на А-Области применения. Боковой лепесток диапазона должен быть получен в диапазоне, более широком, чем ширина импульса после сжатия импульса, которая составляет $\Delta t > \tau_{pc}$, используя максимальное пиковое значение в качестве эталона. Боковой лепесток диапазона ΔV_p рассчитывается в единицах дБ по формуле (A.26):

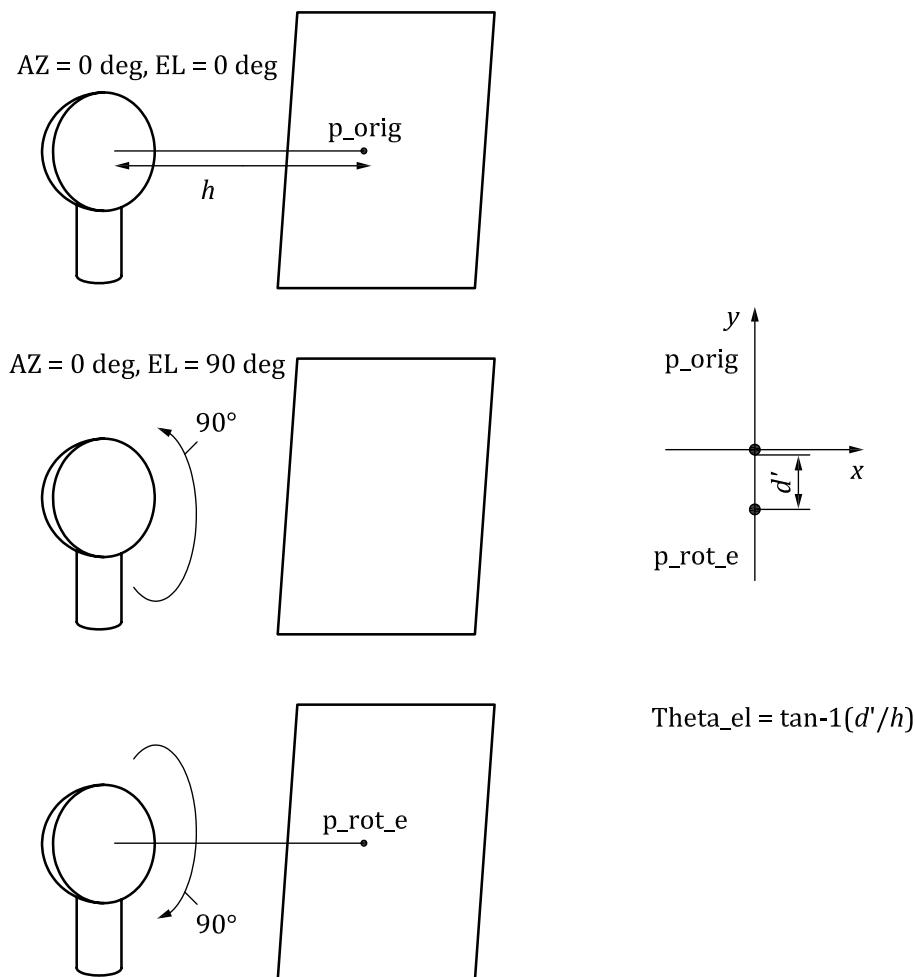


Рисунок А.31. Точность ориентации антенны (EL)



Условные обозначения:

- 1 SG
- 2 Аналоговый и цифровой приемник
- 3 Процессор обработки сигналов


Рисунок А.32. Схема измерения динамического диапазона

$$\Delta V_{\text{pr}} = 10 \log \left(\frac{V_m}{V_s} \right) \quad (\text{A.26})$$

На рисунке А.34 показан пример импульсной волны, сжатой в приемнике.

A.4.10.2 Устройство для измерения


Устройство для измерения приведено в таблице А.19.

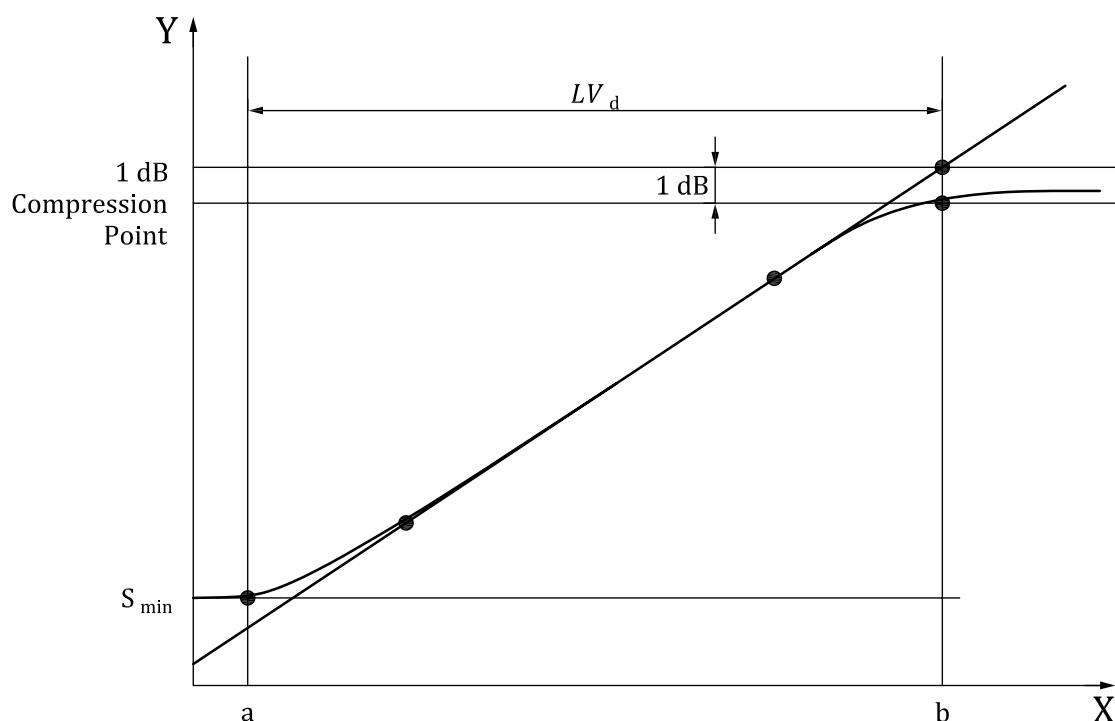

Условные обозначения:

- LV^d Динамический диапазон
 X Входная мощность, в дБм
 Y Выходная мощность, в дБм

Рисунок А.33. Динамический диапазон

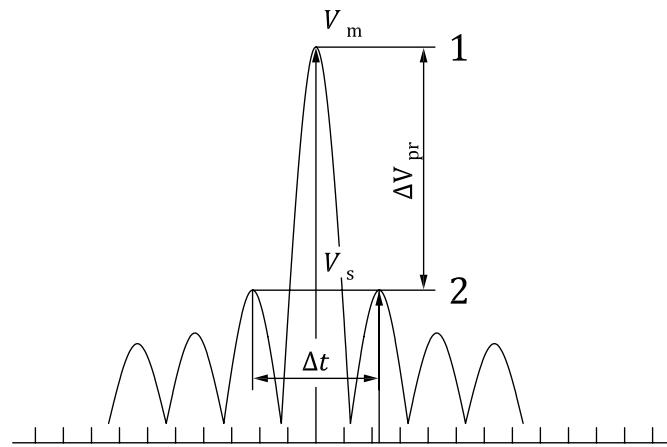

Условные обозначения:

- 1 Пиковое импульсное напряжение
- 2 Напряжение бокового лепестка пикового диапазона

Рисунок А.34. Метод измерения бокового лепестка диапазона

Таблица А.19. Устройство для измерения бокового лепестка диапазона

<i>Nº</i>	<i>Название устройства</i>	<i>Примечания</i>
1	А-Область применения	

ДОБАВЛЕНИЕ В. ПРИМЕР СПЕЦИФИКАЦИЙ РАДИОЛОКАТОРА

(информационно)

В таблице ниже приведены примеры распространенных спецификаций метеорологических радиолокаторов на текущем рынке (по состоянию на 2016 год).

Общие технические характеристики метеорологических радиолокаторов

Требования к производительности системы для метеорологического радиолокатора		Рабочая частота радиолокатора		
Основные параметры	Критерии	Радиолокатор 1 (S-диапазон)	Радиолокатор 2 (C-диапазон)	Радиолокатор 3 (X-диапазон)
Чувствительность ^a	Минимальная обнаруживаемая отражательная способность должна составлять A дБ _z или менее на расстоянии до B км, где максимальная однозначная скорость более ± 48 м/с достигается при 2-ступенчатом f_{PRF} либо 2:3, либо 3:4 или 4:5	< 18; 240	< 13; 120	< 8; 60
Пространственное разрешение	Разрешение луча должно быть θ_h и θ_v (в градусах) или меньше	< 1	< 1	< 1
	Разрешение диапазона должно быть ΔR (в м) или меньше	≤ 150	≤ 150	≤ 150
	Боковой лепесток антенны должен быть ΔV_{pa} (в дБ) или меньше	< -25	< -25	< -25
	Боковой лепесток диапазона должен быть ΔV_{pr} (в дБ) или меньше для радиолокатора с импульсным сжатием	< -50	< -50	< -50
Фазовая стабильность	Фазовая стабильность должна быть θ_{ps} (в градусах) или меньше	0,3	0,6	1,2
Точность измерения двойной поляризации	Коэффициент перекрестной поляризации должен быть XPD_{sys} (в дБ) или меньше	< -30	< -30	< -30

<i>Другие ключевые параметры</i>	<i>Критерии</i>	<i>Радиолокатор 1 (S-диапазон)</i>	<i>Радиолокатор 2 (С-диапазон)</i>	<i>Радиолокатор 3 (Х-диапазон)</i>
Максимальная скорость вращения	Максимальная скорость вращения антенны должна быть R_{\max} (в об/мин) или больше	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Ускорение	При ускорении антенны EL, время движения EL от 0 до 90 (в градусах) и от 90 до 0 (в градусах) должно быть меньше, чем t_{aEL} (в сек)	< 20	< 20	< 20
	При ускорении антенны AZ, время от максимальной скорости до полной остановки должно быть меньше, чем t_{aAZ} (в сек)	< 5	< 5	< 5
Точность наведения антенны	Точность наведения антенны должна быть θ_{AZ} (в градусах) или меньше и θ_{EL} (в градусах) или меньше	< 0,1	< 0,1	< 0,1
Динамический диапазон	Динамический диапазон должен быть LV_d (в дБ) или больше	> 100	> 100	> 100
Нежелательные излучения ^b	Уровень нежелательных излучений должен составлять A дБ или менее на расстоянии B МГц от центральной частоты f_0 (в МГц).	< -60; 5	< -60; 5	< -60; 5

^a Для типового радиолокатора с импульсным сжатием минимальная обнаруживаемая отражательная способность на коротких расстояниях не может быть рассчитана по заданным значениям.

^b В соответствии с национальными требованиями могут требоваться другие значения.

ДОБАВЛЕНИЕ С. РЕГИСТРАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЙ

(информационно)

Примеры записи результатов измерений приведены в таблицах С.1–С.13.

Таблица С.1. Длительность импульса

Система	Длительность импульса τ мкс	Точность	Примечания
Канал горизонтальной поляризации		$\pm 1/10$ мкс	
Канал вертикальной поляризации		$\pm 1/10$ мкс	

Таблица С.2. Пиковая мощность

Система	P_t дБм	P_m дБм	P'_m дБм	L_c дБм	L_t дБм	Точность	Примечания
Канал горизонтальной поляризации						$\pm 1/10$ дБ	
Канал вертикальной поляризации						$\pm 1/10$ дБ	Только в случаях двойной поляризации

Таблица С.3. Коэффициент усиления антенны

Система	Частота, МГц	Усиление, дБ	Примечания
Канал горизонтальной поляризации			
Канал вертикальной поляризации			Только в случаях двойной поляризации

Таблица С.4. Ширина луча

Система	Ширина луча (градусы)		Примечания
Канал горизонтальной поляризации	Плоскость H		θ_H
	Плоскость V		θ_V
Канал вертикальной поляризации	Плоскость H		Только в случае двойной поляризации
	Плоскость V		

Таблица С.5. Изоляция с перекрестной поляризацией

Поляризация	Структура	Измеренный XPD, дБ
Канал горизонтальной поляризации	XPD_h	
Канал вертикальной поляризации	XPD_v	

Таблица С.6. Запись измерения изоляции H/V

Порт	Измерение	Измеренный уровень, дБ
Горизонтальный	LV_{diff-h}	
Вертикальный	LV_{diff-v}	

Таблица С.7. Сжатие импульсов

Система	Уровень мощности, дБ		ОСШ, дБ		Коэффициент усиления при сжатии импульсов, дБ	Примечания		
Канал горизонтальной поляризации	S_{off}		SNR_{off}			Только в случае двойной поляризации		
	N_{off}							
	S_{on}		SNR_{on}					
	N_{on}							
Канал вертикальной поляризации	S_{off}		SNR_{off}			Только в случае двойной поляризации		
	N_{off}							
	S_{on}		SNR_{on}					
	N_{on}							

Таблица С.8. Интервал дискретизации принятого сигнала

Система	Интервал дискретизации, ts мкс	Длина выборки, Lsi м	Примечания
Канал горизонтальной поляризации			
Канал вертикальной поляризации			Только в случае двойной поляризации

Таблица С.9. Полоса пропускания приемника (радиолокатор со сжатием импульса)

Система	Длительность импульса, мкс	Примечания
Канал горизонтальной поляризации		
Канал вертикальной поляризации		Только в случаях двойной поляризации

Таблица С.10. Потери в обтекателе

Система	Потеря при передаче обтекателя, дБ	Примечания
Канал горизонтальной поляризации		
Канал вертикальной поляризации		Только в случаях двойной поляризации

Таблица С.11. Потери тракта передачи/приема для передатчика независимого типа с двойной поляризацией (ссылка на рисунок А. 22)

	Элемент	Метод измерения	Результат
1	Обратный тракт передачи для приема	(1) Измерьте потерю переходного затухания постоянного тока и потерю в кабеле между А и В.	(H): $a =$ дБ (V): $b =$ дБ
		(a) дБ	
		(2) Измерьте потерю переходного затухания постоянного тока и потерю в кабеле между С и D.	
		(b) дБ	

	<i>Элемент</i>	<i>Метод измерения</i>	<i>Результат</i>
2	Тракт передачи	(1) Измерьте потерю между Е и F. (с) дБ (2) Измерьте потерю между G и H. (d) дБ (3) Закройте отверстие рупора стальной пластиной. Полностью отразите радиоволну на рупоре, измерьте потерю между I и J и разделите значение на 2. (e) дБ (4) Измерьте потерю между М и N. (f) дБ (5) Измерьте потерю между О и Р. (g) дБ (6) Закройте отверстие рупора стальной пластиной. Полностью отразите радиоволну на рупоре, измерьте потери между Q и J и разделите полученное значение на 2. (h) дБ	(H): $c + d + e = \text{дБ}$ (V): $f + g + h = \text{дБ}$
3	Тракт приема	(1) Измерьте потерю между Н и К. (i) дБ (2) Измерьте потерю между К и L. (j) дБ (3) Измерьте потерю между Р и R. (k) дБ (4) Измерьте потерю между R и S. (l) дБ	(H): $i + j = \text{дБ}$ (V): $k + l = \text{дБ}$
4	Всего	Просуммируйте все значения потерь для Н/V (от 1 до 3 для каждого Н/V).	(H): дБ (V): дБ

Таблица С.12. Согласованные потери фильтра

<i>Согласованные потери фильтра, дБ</i>	<i>Примечания</i>
F_{mf}	При сжатии импульса потери согласованного фильтра включаются в коэффициент усиления при сжатии импульса.

Таблица С.13. Нежелательные излучения

<i>Импульс</i>	<i>Поляризация</i>	<i>Отделение от f_0</i>	<i>Измерение</i>
Короткий импульс	Н	+A МГц	
		-A МГц	
	V	+A МГц	
		-A МГц	

<i>Импульс</i>	<i>Поляризация</i>	<i>Отделение от f_0</i>	<i>Измерение</i>
Длинный импульс (РЛС со сжатием импульса)	H	+A МГц	
		-A МГц	
	V	+A МГц	
		-A МГц	

ДОБАВЛЕНИЕ D. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И КАЛИБРОВКЕ

(информационно)

Всегда следуйте инструкциям производителя по процедурам и интервалам технического обслуживания для данной системы. Рекомендуемые действия приведены в таблице ниже.

Рекомендуемые действия по техническому обслуживанию и калибровке

Оборудование	Элемент	Метод	Рекомендуемый интервал времени	Процедура (калибровка, мониторинг, техническое обслуживание)		
				Калибр.	Монитор.	Техобсл.
Система	Затухание в волноводе	Протестируйте SG и измеритель мощности	Во время ввода в эксплуатацию	X		
	Собственный шум системы	Измерение мощности в пространственной области без обратного рассеяния (высокая EL, большое расстояние)	Каждый угол сканирования луча	X	X	
	Проверка BITE/ проверка состояния	Проверка аварийных сигналов и состояния соответствующего оборудования с помощью окна системы BITE	Раз в сутки		X	
			Раз в месяц (если не проводится постоянный мониторинг)			X
	Визуальная проверка	Проверьте внешний вид всего оборудования	Раз в полгода (или во время каждого посещения объекта)			X
	Системы безопасности на объекте	Проверьте контуры автоблокировки в аварийной или предаварийной ситуации на объекте, такие как выключатели аварийного отключения	Раз в полгода			X
	Вентилятор системы охлаждения	Проверьте состояние вентилятора системы охлаждения	Раз в полгода (или во время каждого посещения объекта)			X
			Раз в сутки		X	
	Напряжение постоянного тока	Измерьте напряжение постоянного тока источника питания в соответствующем оборудовании	Раз в полгода			X
			Раз в сутки		X	
KCBH		Измерьте KCBH с помощью измерителя мощности	Раз в год			X
			Раз в сутки		X	
Oчистка воздушного фильтра		Очистка воздушного фильтра соответствующего оборудования	Раз в полгода или по мере необходимости			X

Оборудование	Элемент	Метод	Рекомендуемый интервал времени	Процедура (калибровка, мониторинг, техническое обслуживание)		
				Калибр.	Монитор.	Техобсл.
Антенна/блок управления антенной	Коэффициент усиления антенны и ослабление сигнала сухого обтекателя	Испытательная установка поля дальней зоны, испытательная установка поля ближней зоны, солнце, вместе с обтекателем, по возможности	На предприятии-изготовителе	X		
	Раствор луча	Испытательная установка поля дальней зоны, испытательная установка поля ближней зоны, солнце, вместе с обтекателем, по возможности	На предприятии-изготовителе	X		
	Точность позиционирования	Измерьте точность позиционирования антенны с помощью солнца	Раз в полгода (с использованием инструмента отслеживания солнца)			X
			Раз в сутки (в зависимости от солнечных лучей)		X	
	Проверка звука	Проверьте звук механической передачи и двигателя	Во время каждого посещения объекта			X
	Скорость вращения	Измерьте скорость вращения антенны	Раз в полгода			X
			Раз в сутки		X	
	Количество смазочного материала	Проверьте количество смазочного материала	Раз в полгода (или во время каждого посещения объекта)			X
	Цвет смазки	Проверьте цвет смазочного материала	Раз в полгода (или во время каждого посещения объекта)			X
	Очистка контактных колец	Очистка контактного кольца и проверка состояния щетки	Каждые 1–5 лет			X
Дегидратор ^a	Замена смазки	Замените смазку опорно-поворотного устройства	Раз в год			X
	Подача смазки	Смазать опорно-поворотное устройство	Раз в год			X
	Проверка функционирования ограничительного переключателя	Проверьте работу ограничительного переключателя	Раз в год			X
	Проверка состояния	Проверьте состояние дегидратора	Раз в сутки		X	

Оборудование	Элемент	Метод	Рекомендуемый интервал времени	Процедура (калибровка, мониторинг, техническое обслуживание)		
				Калибр.	Монитор.	Техобсл.
Передающее устройство	Частота следования импульсов (f_{RF})	Измерьте f_{RF} с помощью детектора и осциллографа	Раз в год Раз в сутки		X	X
	Излучаемая частота	Измерьте частоту с помощью частотомера или анализатора спектра В случае твердотельного типа короткий импульс и импульс с линейной частотной модуляцией следует измерять с помощью анализатора спектра	После установки и раз в полгода	X		X
	Длительность импульса	Измерьте длительность импульса с помощью детектора, аттенюатора 3 дБ и осциллографа	Раз в полгода	X		
	Излучаемая мощность	Измерьте излучаемую мощность с помощью измерителя мощности	Раз в полгода Раз в сутки	X		X
	Замена основных компонентов передатчика	Замените электронную лампу, например, магнетрон или клистрон В случае твердотельного типа для замены не требуется никаких элементов	Как правило, примерно каждые 5 лет (замена)			X
Приемник/процессор обработки сигналов	Усиление приемника (внешнее измерение)	Протестируйте SG и измеритель мощности	Раз в полгода	X		
	Динамическое затухание фильтра (потери согласованного фильтра)	Прямая подача излучаемого сигнала, сравнение мощности с/без фильтра	Во время ввода в эксплуатацию	X		
	Калибровка приемника по одной точке	Внутренний опорный сигнал (при наличии)	Угол сканирования луча (необязательно) Раз в полгода	X	X	
	Динамический диапазон	Измерьте динамический диапазон с помощью SG	Раз в год			X
	Минимальный обнаруживаемый сигнал	Измерьте минимальный обнаруживаемый сигнал с помощью SG	Раз в год			X

Оборудование	Элемент	Метод	Рекомендуемый интервал времени	Процедура (калибровка, мониторинг, техническое обслуживание)		
				Калибр.	Монитор.	Техобсл.
Обтекатель антенны радио-локатора	При наличии протечки	Проверьте, не происходит ли протекание дождя	Раз в полгода (или во время каждого посещения объекта)			X
	Состояние обтекателя	Проверьте состояние обтекателя (например, покрытие)	Раз в полгода			X
		Очистка обтекателя	Каждые 5 лет или чаще, если требуется			X

^a Если жидкую воду конденсируется внутри волновода, могут возникнуть электрические искры, что приведет к сбоям в работе радиолокатора и возможному повреждению электроники. Роль дегидратора заключается в поддержании внутренней поверхности волновода в сухом состоянии.

ДОБАВЛЕНИЕ Е. ОБМЕН РАДИОЛОКАЦИОННЫМИ ДАННЫМИ

(информационно)

Метеорологические радиолокаторы являются частью Глобальной системы наблюдений, и обмен данными радиолокаторов по углу сканирования луча будет способствовать улучшению возможностей наблюдения, повышению заблаговременности прогнозов текущей погоды и предупреждений о неблагоприятной погоде, а также улучшению численного прогнозирования погоды. Для гидрологических и климатических применений требуются контроль качества и обработка исчерпывающих данных.

Для облегчения последующей обработки и обмена как радиолокационными данными по углу сканирования луча, так и полученной продукцией по атмосферным осадкам на поверхности, данные должны быть надлежащим образом описаны в отношении:

- как они были собраны;
- как контролировалось их качество;
- качества самих данных.

ВМО разрабатывает формат обмена данными метеорологических радиолокаторов, информационную модель, модель данных, а также (а) формат(ы) файлов, которые будут включать показатели качества данных.

ДОБАВЛЕНИЕ F. ДРУГИЕ РАДИОЛОКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

(информационно)

F.1 Метеорологический радиолокатор с фазированной решеткой

Метеорологические радиолокаторы с фазированной решеткой (PAWR) условно классифицируются на две категории. Одной из категорий является тип радиолокатора визуализации, который выполняет точечное быстрое сканирование в пределах ограниченной зоны наблюдения [20]. Хотя скорость вращения антенны важна, производительность ее системы может быть измерена с помощью тех же критериев (фундаментальные параметры и другие ключевые параметры), которые описаны в разделе 6. Другая категория – это тип радиолокатора, который излучает электронные лучи, охватывающие несколько углов EL одновременно, и разделяет их с помощью методов формирования цифрового луча (DBF) на стороне приемника [21][22][23].

Для последнего типа PAWR к основным параметрам необходимо добавить новый элемент, а именно скорость трёхкоординатного объемного наблюдения, которая может быть выражена как количество углов EL, которые радиолокатор может обрабатывать одновременно – см. Таблицу F.1. Однако по мере увеличения этого числа мощность передачи P_t и коэффициент усиления антенны G_t будут соответственно уменьшаться. Что касается этого компромисса между улучшенной скоростью и сниженной чувствительностью, оператор радиолокатора может принять стратегию сканирования таким образом, что для больших углов EL лучи расширяются, чтобы обеспечить приоритет скорости, в то время как для малых углов EL лучи сужаются, чтобы обеспечить приоритет разрешающей способности.

Таблица F.1. Основные параметры для PAWRs

Категория параметра	Цель	Показатель
Скорость трёхкоординатного объемного наблюдения	Определяет, с какой скоростью весь объем трёхкоординатного наблюдения может быть отсканирован.	Количество одновременно обрабатываемых углов EL: чем выше значение, тем быстрее происходит трехкоординатное сканирование

Кроме того, для других ключевых параметров необходимо добавить новый элемент, а именно возможность DBF подавлять мешающие отражения от земной поверхности или наземных предметов – см. таблицу F.2. В отличие от традиционных методов подавления мешающих отражений от земной поверхности или наземных предметов, основанных на спектре, необходимо оценивать подавление с помощью методов DBF, которые вводят нулевые значения в направления нежелательных излучений.

Таблица F.2. Другие ключевые параметры для PAWR

Категория параметра	Цель	Показатель
Уровень подавления мешающих отражений от земной поверхности или наземных предметов с помощью методов DBF	Определяет, насколько хорошо DBF может отличать метеорологические эхосигналы от мешающих отражений от земной поверхности или наземных предметов	Чем выше показатель, тем больше мешающих отражений от земной поверхности или наземных предметов подавляется с помощью DBF

F.2 Радиолокатор микроопределения дождя

Радиолокатор микроопределения дождя (MRR) – это вертикально направленный доплеровский радиолокатор, который выводит профили распределения интенсивности дождя по размерам капель (DSD), используя соотношение между конечной скоростью падения и размером капли [24]. DSD можно использовать для уменьшения одной из основных неопределенностей измерений метеорологического радиолокатора. Поскольку DSD в объеме измерения метеорологического радиолокатора может быть восстановлен, MRR обеспечивает основу для настройки соотношения Z-R в режиме реального времени и калибровки метеорологического радиолокатора [25]. Другим типичным применением MRR является определение высоты слоя плавления, которое проявляется не только как увеличение мощности обратного рассеяния, но также (и часто более четко) как скачок скорости падения.

MRR, реализованный в виде твердотельного радиолокатора FM-CW с частотой 24 ГГц, имеет мощность передачи в несколько милливатт с типичной разрешающей способностью 3 dBz при $z = 1$ км, $\Delta z = 30$ м, $\Delta t = 10$ с с z , Δz и Δt , измеряющими высоту, разрешение по высоте и времени. Основная ошибка извлечения вызвана вертикальным ветром, поскольку он влияет на конечную скорость падения капель. Подходящая установка состоит из MRR и дождемера для контроля калибровки MRR.

F.3 Доплеровский метеорологический радиолокатор в аэропорту

Терминалный доплеровский метеорологический радиолокатор (TDWR) – это разновидность метеорологического радиолокатора, предназначенного для обнаружения микровзрывов и сдвиговых линий вокруг аэропортов и выдачи предупреждающей информации диспетчеру УВД в режиме реального времени. Ливень, зона выпадения которого распространяется на 4 км или менее в горизонтальном направлении, называется «микровзрывом» [26]. Микровзрыв – это кратковременное, но опасное явление, вызывающее порывы внешних ветров, которые сильно расходятся вблизи поверхности. Интенсивные ветры, вызванные микровзрывом, часто делятся от 2 до 5 минут. Опасность представляют также линии сдвига, образуемые фронтами порывов, передним краем расходящейся воздушной массы, вызванной нисходящим потоком, или линиями конвергенции, границей раздела теплых и холодных воздушных масс. Линия сдвига может достигать нескольких километров и более, длиться десятки минут и вызывать резкие изменения скорости ветра.

TDWR обычно представляет собой доплеровский радиолокатор С-диапазона с большой параболической антенной диаметром около 7 м и более. Вообще говоря, TDWR могут наблюдать направление и скорость ветра только в дождливую погоду. В тех случаях, когда аэропорт расположен в местности, где возможны условия турбулентной атмосферы, иногда используются терминалные доплеровские лидары (TDLs, см. F.4), а также TDWR для условий прозрачного воздуха.

F.4 Терминальный доплеровский лидар

Терминалный доплеровский лидар (TDL) – это наземная система дистанционного зондирования, использующая лазерный луч вместо радио/микроволнового. TDL излучает лазерный луч с импульсной модуляцией в воздух и получает обратно рассеянный свет от аэрозоля. Скорость перемещения аэрозоля или скорость атмосферного ветра может быть рассчитана путем частотного анализа полученных сигналов, поскольку сигналы от движущегося объекта имеют доплеровские компоненты скорости в зависимости от скорости объекта.

TDL измеряет движение ветра в диапазоне от 7 км (по крайней мере) до 15 км (обычно по горизонтали) или до пограничного слоя атмосферы (по вертикали). Сканирование лазерным лучом с повторным импульсным излучением позволяет измерить дальность

и направление на объект. TDL может измерять скорость и направление ветра при ясных погодных условиях. Дальность наблюдения уменьшается при уменьшении дальности видимости, например, в условиях дождя.

TDL используются в качестве ценного дополнения к наблюдениям с помощью TDWR, поскольку они имеют взаимодополняющие характеристики в отношении осадков. TDL лучше всего работают при ясных погодных условиях, когда TDWR не получают сигналов или получает их в меньшем количестве. С другой стороны, когда осадки ограничивают наблюдения с использованием TDL, TDWR работают оптимально.

F.5 Радиолокатор обнаружения облаков

Радиолокатор обнаружения облаков в диапазоне миллиметровых волн, например, в Ка- и W-диапазонах, является прекрасным инструментом для наблюдения за облаками и туманом, размер частиц которых меньше, чем у атмосферных осадков. Радиолокатор обнаружения облаков может наблюдать за процессом формирования грозового облака, вызывающего проливной дождь, и предупредить о сильном дожде непосредственно перед его появлением. Новейший облачный радиолокатор имеет высокую чувствительность около -20 dBz или менее на расстоянии до 20 км, режим доплеровского наблюдения и наблюдения с двойной поляризацией.

F.6 Малогабаритная радиолокационная система

Вообще говоря, тип малогабаритного радиолокатора, помимо стандартного типа (см. описание радиолокатора с шириной луча 1 градус в разделе 5), особенно часто используется в X-диапазоне, поскольку он позволяет снизить стоимость оборудования и затраты на возведение, а также легко переносится.

Хотя радиолокаторы X-диапазона более чувствительны к ослаблению радиосигнала из-за осадков, зона охвата низкочастотного радиолокатора может быть покрыта двумя или более низкозатратными радиолокаторами X-диапазона. Двухкоординатная радиолокационная система может точно наблюдать за двумерной скоростью, а трехкоординатная – за трехмерной.

Скорость вращения антенны как при сканировании AZ, так и при сканировании EL может быть уменьшена за счет использования легкой и небольшой антенны. Можно увеличить f_{PRF} , сосредоточившись на наблюдении на малых расстояниях (например, 30 км), чтобы добиться такой же точности наблюдений при высокой скорости вращения, как и при использовании радиолокатора, работающего на более низкой частоте.

Кроме того, временное разрешение будет улучшено за счет высокоскоростного вращения, которое может сократить интервал вывода данных. Это обеспечит высокую частоту обновления данных для пользователей, что сделает ее удобной для наблюдения за такими кратковременными явлениями, как торнадо и ливневые выпадения дождевых осадков.

БИБЛИОГРАФИЯ

- [1] Всемирная метеорологическая организация, 2018 г.: *Руководство по приборам и методам наблюдения* (ВМО-№ 8), том III – Системы наблюдений. Глава 7. Женева.
- [2] Probert-Jones, J.R., 1962: The radar equation in meteorology. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 1962, 88(376):485–495.
- [3] Doviak, R.J. and D.S. Zrnić, 1993: *Doppler Radar and Weather Observations*. Second edition. San Diego, Academic Press.
- [4] Joe, P. and S. Lapczak, 2002: Evolution of the Canadian Operational Radar Network. In: *Proceedings of the 2nd European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology*, Delft, Netherlands: 370–382.
- [5] Seliga, T.A. and V.N. Bringi, 1976: Potential use of radar differential reflectivity measurements at orthogonal polarizations for measuring precipitation. *Journal of Applied Meteorology*, 15:69–76.
- [6] Vollbracht, D., M. Sartori and M. Gabella M., 2014: Absolute dual-polarization radar calibration: Temperature dependence and stability with focus on antenna-mounted receivers and noise source-generated reference signal. In: *Proceedings of the 8th European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology (ERAD 2014)*, Garmisch-Partenkirchen, Germany, 1–5 September:91–102.
- [7] Reimann, J., 2013: On Fast, Polarimetric Non-reciprocal Calibration and Multi-polarization Measurements on Weather Radars. PhD dissertation. Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt und Technische Universität Chemnitz, ISRN DLR-FB-2013-36, ISSN 1434-8454.
- [8] Gabella, M., M. Sartori, O. Progin and U. Germann, 2013: Acceptance tests and monitoring of the next generation polarimetric weather radar network in Switzerland. In: *Proceedings of the Institute of Electrical and Electronics Engineers International Conference on Electromagnetics in Advanced Applications*, Torino, Italy, 9–13 September:211–214.
- [9] Kumagai, H., T. Kozu, M. Satake, H. Hanado and K. Okamoto, 1995: Development of an active radar calibrator for the TRMM Precipitation Radar. *IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing*, 33:1316–1318.
- [10] Schmidt, K., M. Schwerdt, N.T. Ramon, G.C. Alfonzo, B. Döring, S. Raab, J. Reimann, D. Rudolf and J.W. Antony, 2015: Verification of the Sentinel-1A SAR Instrument Calibration using active and passive point targets. Wave Propagation and Scattering in Communications, Microwave Systems and Navigation, Chemnitz, Germany, 11–13 April.
- [11] Gabella, M., M. Sartori, O. Progin, U. Germann and M. Boscacci, 2010: An innovative instrumentation for checking electromagnetic performances of operational meteorological radar. In: *Proceedings of the 6th European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology*, Sibiu, Romania, 6–10 September:263–269.
- [12] Gabella, M., M. Boscacci, M. Sartori and U. Germann, 2016: Calibration accuracy of the dual-polarization receivers of the C-band Swiss weather radar network. *Atmosphere*, 7(76).
- [13] Holleman, I., A. Huuskonen, M. Kurri and H. Beekhuis, 2010: Operational monitoring of weather radar receiving chain using the Sun. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 27:159–166.
- [14] Holleman, I., A. Huuskonen, R. Gill and P. Tabary, 2010: Operational monitoring of radar differential reflectivity using the Sun. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 27:881–887.
- [15] Gabella, M., M. Sartori, M. Boscacci and U. Germann, 2015: Vertical and horizontal polarization observations of slowly varying solar emissions from operational Swiss weather radars. *Atmosphere*, 6:50–59.
- [16] Huuskonen, A., M. Kurri and I. Holleman I., 2016: Improved analysis of solar signals for differential reflectivity monitoring. *Atmospheric Measurement Techniques*, 9:3183–3192.
- [17] Leone, D.A., R.M. Endlich, J. Petriceks, R.T.H. Collis and J.R. Porter, 1989: Meteorological considerations used in planning the NEXRAD network. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 70:4–13.
- [18] Heiss, W.H., D.L. McGrew and D. Sirmans, 1990: NEXRAD: Next generation weather radar (WSR-88D). *Microwave Journal*, 33(1):79–98.
- [19] Skolnik, M.I. (ed.), 1979: *Radar Handbook*. New York, McGraw-Hill.
- [20] Isom, B., R. Palmer, R. Kelley, J. Meier, D. Bodine, M. Yeary, B. Cheong, Y. Zhang, T.-Y. Yu and M. Biggerstaff, 2015: The atmospheric imaging radar: Simultaneous volumetric observations using a phased array weather radar. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 30(4):655–675.
- [21] Anraku, N., F. Mizutani, M. Wada, H. Handa, T. Ushio and S. Satoh, 2013: Development of phased-array weather radar system for 3D observation of cumulonimbus clouds. 36th Conference on Radar Meteorology, Breckenridge, Colorado, 16–20 September 2013. American Meteorological Society.

- [22] Wada, M., H. Goto, F. Mizutani, T. Ushio and S. Satoh, 2013: Development of dual polarization phased array radar. 36th Conference on Radar Meteorology, Breckenridge, Colorado, 16–20 September 2013. American Meteorological Society.
 - [23] Wada, M., H. Yonekubo, T. Ushio, S. Satoh, A. Adachi and S. Tsuchiya, 2016: Keynote 2A: Development of phased-array weather radar: Field trial, dual-pol and how it reduces disaster. WMO Technical Conference on Meteorological and Environmental Instruments and Methods of Observation, Madrid, 27–30 September 20016.
 - [24] Atlas, D., R.C. Srivastava and R.S. Sekhon, 1973: Doppler radar characteristics of precipitation at vertical incidence. *Reviews of Geophysics*, 11:1–35.
 - [25] Gage, K.S., C.R. Williams, P.E. Johnston, W.L. Ecklund, R. Cifelli, A. Tokay and D.A. Carter, 2000: Doppler radar profilers as calibration tools for scanning radars. *Journal of Applied Meteorology*, 39:2209–2222.
 - [26] Fujita, T.T., 1985: The Downburst, microburst and macroburst. SMRP Research Paper 210. University of Chicago.
-

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.В. РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ВМО ПО РАЗМЕЩЕНИЮ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ РАДИОЛОКАТОРОВ/ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ОБЩЕГО СПЕКТРА РАДИОЧАСТОТ

Всемирная метеорологическая организация выражает озабоченность по поводу увеличивающейся нагрузки на связанные с метеорологическими радиолокаторами полосы радиочастот и подчеркивает необходимость усилий по адекватной защите и смягчению воздействий, направленных против утраты и совместного использования этого спектра. ВМО адресует свою озабоченность политикам, национальным органам, регулирующим использование радиочастот, национальным гидрологическим и метеорологическим обществам, коммерческим продавцам телекоммуникационного оборудования и метеорологическому сообществу.

Защита традиционных, связанных с метеорологическими радиолокаторами радиочастот, имеет крайне важное значение для обеспечения непрерывного функционирования и совершенствования метеорологического зондирования, мониторинга, прогнозирования и выпуска предупреждений, и в этой связи соответствует наивысшим интересам безопасности населения. Метеорологическое сообщество во все большей степени полагается на технологии дистанционного зондирования, предназначенные как для регулярных, так и экспериментальных наблюдений за погодой и климатом. Эти виды деятельности требуют глобального доступа к спектру радиочастот не только для радиолокаторов, но также и для профилометров ветра, микроволновых радиометров и телеметрических систем, а также установленных на спутниках пассивных и активных датчиков. Прогресс в обслуживании в области метеорологических предупреждений и других метеорологических предсказаний, достигнутый в последние годы, в значительной мере объясняется наличием этих технологий.

Модели предсказания погоды и локализированные оперативные прогнозы во все большей степени зависят от национальных сетей наземных доплеровских метеорологических радиолокаторов для выпуска предупреждений о таких явлениях супервой погоды, как торнадо, быстроразвивающийся бурный паводок, выходящие на сушу ураганы; осадки (дождь, снег, град), для предотвращения обледенения воздушных судов и для управления воздушным движением/избегания неблагоприятной погоды. Во всем мире сети доплеровских радиолокаторов борются сейчас с возрастающими нагрузками на совместное использование частотного спектра, создаваемых нелицензионными широкополосными беспроводными применениями. Согласно уже имеющемуся во многих частях мира опыту, воздействия радиочастотных помех, создаваемых беспроводными сетями связи, могут ослеплять метеорологические радиолокаторы по конкретным направлениям или даже по значительным частям их охвата. Эта ситуация усугубляется в связи с широко распространенным и нелицензионным характером этих беспроводных применений, использование которых может привести к полной потере соответствующего спектра радиочастот для метеорологических радиолокаторов.

Ведется постоянная разработка новых радиолокационных технологий, включая адаптивные стратегии сканирования, более короткие импульсы, поляризацию, импульсную компрессию, быстрые изменения частоты и фазы. Существующие и планируемые спутниковые радиолокационные системы измеряют параметры облаков и осадков, что имеет важное значение для прогнозирования погоды, а также для исследований и оценки глобального изменения климата. В настоящее время осуществляется экспериментальное использование самых разнообразных прочих радиотехнологий космического и наземного базирования, и для них может потребоваться выделение в будущем радиочастотного спектра.

ВМО рекомендует всем пользователям метеорологических радиолокаторов:

- a) стремиться к сотрудничеству с владельцами близлежащих радаров, чтобы избежать помех от радара к радару;

- b) тесно сотрудничать с национальными частотными органами для обеспечения надлежащего использования методов смягчения последствий, таких как динамический выбор частоты;
- c) призывать производителей радаров к внедрению технологий для выявления несанкционированных передатчиков и определения возможностей для динамического доступа к частотам.

Новые коммуникационные применения делают радиочастотный спектр исключительно ценным ресурсом, и в этой связи все большая опасность возникает для частотных полос, используемых в оперативной метеорологии и научных исследованиях. ВМО и метеорологическое сообщество полагаются на уполномоченные международные и национальные ведомства, регламентирующие использование радиочастот, поддерживают их, а также на сотрудничество с органами и секторами телекоммуникации, с тем чтобы продолжать защищать и должным образом совместно использовать эти радиочастоты. ВМО активно работает с этими ведомствами по линии Международного союза электросвязи (МСЭ) в целях создания соответствующих механизмов защиты использований спектра радиочастот в метеорологических целях. ВМО поощряет разработку четкого определения понятия «помехи» как допустимых, так и иных, а также процедуры защиты или решения в этой области в том случае, если совместное использование становится проблемой. ВМО поощряет финансирование и проведение исследований, направленных на определение последствий полной или частичной утраты одного или нескольких частотных полос, используемых ныне действующими оперативными системами наблюдений и запланированными системами. ВМО рекомендует также предоставлять результаты этих исследований группам МСЭ по радиосвязи и национальным ведомствам радиочастотного регулирования и телекоммуникационной промышленности для поощрения диалога между активными и пассивными пользователями радиочастотного спектра. Необходимо проявлять бдительность, поскольку со временем будет происходить деградация метеорологических данных, вызванная внесением помех и совместным использованием. Поощряется сотрудничество с национальными ведомствами радиочастотного регулирования, индустрией телекоммуникаций и с другими пользователями частотного спектра как для оказания поддержки жизненно важного использования радиочастотного спектра в метеорологических целях, так и для смягчения потенциальных проблем.

Наивысшим интересам всех стран соответствует защита радиочастот, существенно важных для метеорологической деятельности, которая является исключительно важной для точного прогнозирования неблагоприятной погоды. Изыскиваются и должны поддерживаться глобальные решения. ВМО активно участвует в международной деятельности по регламентированию частот по линии группы экспертов с глобальным представительством, с тем чтобы защищать действующие частотные полосы, используемые для проведения наблюдений в области метеорологии, климатологии и наблюдений за Землей, а также для получения новых полос частот, необходимых для осуществления исследований и оперативной деятельности.

Дополнительная информация имеется в руководстве под названием «Использование радиочастотного спектра в метеорологии: прогнозирование и мониторинг погоды, климата и качества воды», выпущенном совместно ВМО и МСЭ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7.С. РУКОВОДЯЩИЕ УКАЗАНИЯ ВМО ПО ВЗАЙМОСОГЛАСОВАННОМУ РАЗМЕЩЕНИЮ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ РАДИОЛОКАТОРОВ И ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

ВМО выражает беспокойство в связи с увеличивающимися воздействиями ветроэнергетических установок на функционирование метеорологических радиолокаторов и подчеркивает необходимость надлежащей консультации, а также усилий по обеспечению защиты и смягчению воздействий. ВМО адресует свое беспокойство политикам, национальным органам, регламентирующими использование радиочастот, национальным гидрологическим и метеорологическим обществам, разработчикам ветроэнергетических установок, коммерческим продавцам этого оборудования и метеорологическому сообществу.

Защита данных метеорологических радиолокаторов имеет крайне важное значение для обеспечения постоянного функционирования и совершенствования метеорологического зондирования, мониторинга, прогнозирования и выпуска предупреждений, и в связи с этим она отвечает наивысшим интересам безопасности населения. Модели предсказания погоды и локализированные оперативные прогнозы во все большей степени зависят от национальных сетей наземных доплеровских метеорологических радиолокаторов и профилометров ветра для выпуска предупреждений о явлениях суворой погоды, таких как торнадо, быстроразвивающиеся бурные паводки, выходящие на сушу ураганы, и для прогнозирования осадков (дождь, снег, град), для предотвращения обледенения воздушных судов и управления воздушным движением/избегания неблагоприятных метеорологических явлений погоды. Во всем мире сети доплеровских радиолокаторов и профилометров ветра борются с возрастающей нагрузкой, возникающей в связи с эксплуатацией ветроэнергетических установок.

Ветроэнергетические установки уже оказывали воздействие на оперативные сети метеорологических радиолокаторов, создавая смешиваемые эхосигналы от земной поверхности, которые приводят к значительной потере данных или отображают ложные осадки для гидрологических применений. Вращающиеся лопасти могут стать причиной появления скоростей, которые потенциально могут быть приняты за явления суворой погоды, такие как торнадо. Хотя метеорологические радиолокаторы были добровольно перемещены разработчиками ветроэнергетических установок, как правило юрисдикция метеорологического сообщества не распространяется на вопросы расположения ветроэнергетических установок, и оно полагается на политику «добрососедских отношений» для осуществления сотрудничества и смягчения воздействий.

Разработка новых сетей радиолокаторов, профилометров ветра и ветроэнергетических установок потребует стратегического планирования для обеспечения смягчения последствий со стороны метеорологического сообщества и сообщества ветроэнергетических установок. ВМО и метеорологическое сообщество полагаются на уполномоченные международные и национальные ведомства, регламентирующие использование радиоволн, поддерживают их, будут активно поощрять и содействовать усилиям этих ведомств по поощрению и защите использования беспрепятственного пространства в метеорологических целях. ВМО призывает национальные радиоведомства разработать критерии допустимых препятствий и предоставить инструменты для оказания помощи разработчикам ветроэнергетических установок, которые будут им помогать в выборе мест для размещения таких установок.

Всемирная метеорологическая организация призывает разработчиков ветряных электростанций консультироваться с местными и национальными программами метеорологических радиолокаторов на ранних этапах планирования, чтобы свести к минимуму эксплуатационные конфликты с предупреждением и прогнозированием погоды. В каждой стране существуют свои собственные процедуры для предотвращения или минимизации негативного влияния на данные метеорологических радиолокаторов. Часто существуют инструменты и процессы оценки для облегчения выбора

местоположения и проектирования ветряных электростанций. В некоторых юрисдикциях разработаны операционные протоколы для снижения помех только при определенных опасных погодных условиях.

С большинством операторов метеорологических радиолокаторов и НМГС можно связаться через их веб-сайты для получения дополнительной информации и рекомендаций относительно информации о размещении и соглашений о смягчении последствий.

Расстояние между ветроэнергетическими установками и метеорологическими радиолокаторами может быть использовано для общего описания воздействия на качество данных радиолокаторов, а также использовано для обеспечения стратегии смягчения воздействий в целях совместного размещения метеорологических радиолокаторов и ветроэнергетических установок. Ниже приведены общие руководящие принципы для типовых радиолокаторов и примеры размещения на участках местности, которые могут потребовать внесения изменений в отдельных ситуациях и касаются конкретных радиолокаторов. Более мощные радиолокаторы, такие как радиолокаторы S-диапазона (длина волны 10 см) с меньшим ослаблением, могут потребовать увеличения пределов дальности, указанных в таблице.

ВМО поощряет финансирование и проведение исследований по разработке технологий для смягчения данного воздействия. Методы обработки сигналов с метеорологических радиолокаторов или использование других материалов для строительства ветроэнергетических установок могут ослаблять помехи на больших расстояниях. Помимо этого, ВМО рекомендует предоставлять результаты таких исследований производителям метеорологических радиолокаторов и ветроэнергетических установок.

Наивысшим интересом всех государств отвечает защита беспрепятственного пространства для метеорологических радиолокаторов и профилометров ветра, которые имеют существенное и крайне важное значение для точного прогнозирования неблагоприятной погоды. Изыскиваются местные, национальные и технологические решения. ВМО будет оказывать поддержку и предоставлять руководящий материал и инструменты для защиты беспрепятственного пространства для метеорологических радиолокаторов и профилометров ветра.

<i>Расстояние</i>	<i>Потенциальное воздействие</i>	<i>Руководящие указания</i>
0—5 км	Ветроэнергетическая установка может полностью или частично блокировать радиолокатор и может привести к значительной потере данных, которые не могут быть восстановлены.	Зона непосредственного воздействия: ветроэнергетическую установку не следует устанавливать в этой зоне.
5—20 км	Многократное отражение и множественное рассеяние могут создавать ложные эхосигналы и давать несколько параметров высот. Измерения доплеровской скорости могут быть искажены в результате вращающихся лопастей.	Зона умеренного воздействия: необходимо учитывать особенности ландшафта. Рекомендуется провести анализ и консультации. Изменение ориентации или размещения отдельных установок может уменьшить или смягчить воздействия.
20—45 км	Как правило, наблюдается при самом низком угле сканировании; в отражении будут наблюдаться эхосигналы, похожие на сигналы, отраженные от земной поверхности; доплеровские скорости могут искажаться в результате вращающихся лопастей.	Зона низкого воздействия: рекомендуется уведомление.

<i>Расстояние</i>	<i>Потенциальное воздействие</i>	<i>Руководящие указания</i>
> 45 км	Как правило, не наблюдается в данных, но может быть заметно в связи с условиями распространения.	Зона неравномерного воздействия: рекомендуется уведомление.

СПРАВОЧНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Ahnert, P.R., M. Hudlow, E. Johnson, D. Greene and M. Dias, 1983: Proposed on-site processing system for NEXRAD. *Preprints of the Twenty-first Conference on Radar Meteorology* (Edmonton, Canada), American Meteorological Society, Boston, 378–385.
- Anagnostou, E.N., C.A. Morales and T. Dinku, 2001: The use of TRMM precipitation radar observations in determining ground radar calibration biases. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 18(4):616–628.
- Aoyagi, J., 1983: A study on the MTI weather radar system for rejecting ground clutter. *Papers in Meteorology and Geophysics*, 33(4):187–243.
- Aoyagi, J. and N. Kodaira, 1995: The reflection mechanism of radar rain echoes. *Preprints of the Twenty-seventh Conference on Radar Meteorology* (Vail, Colorado), American Meteorological Society, Boston, 246–248.
- Atlas, D., 1964: Advances in radar meteorology. In: *Advances in Geophysics* (H.E. Landsberg and J. Van Meighem, eds.). Academic Press, New York, 10:317–479.
- (ed.), 1990: *Radar in Meteorology*. American Meteorological Society, Boston.
- Atlas, D., R.C. Srivastava and R.S. Sekhon, 1973: Doppler radar characteristics of precipitation at vertical incidence. *Reviews of Geophysics and Space Physics*, 11(1):1–35.
- Battan, L.J., 1973: *Radar Observation of the Atmosphere*. University of Chicago Press, Chicago.
- Baynton, H.W., 1979: The case for Doppler radars along our hurricane affected coasts. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 60(9):1014–1023.
- Bean, B.R. and E.J. Dutton, 1966: *Radio Meteorology*. US Government Printing Office, Washington DC.
- Bebington, D.H.O., 1992: Degree of polarization as a radar parameter and its susceptibility to coherent propagation effects. *Preprints from URSI Commission F Symposium on Wave Propagation and Remote Sensing* (Ravenscar, United Kingdom), 431–436.
- Bellon, A. and G.L. Austin, 1978: The evaluation of two years of real-time operation of a Short-Term Precipitation Forecasting Procedure (SHARP). *Journal of Applied Meteorology*, 17(12):1778–1787.
- Berenguer, M., S. Park, D. Sempere-Torres, J. Didzsun, M. Pool and M. Pfeifer, 2012: RAINSCANNER@Barcelona: an experiment to assess the hydrological value of a portable X-band radar. *Preprints, Seventh European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology (ERAD 2012)*, Toulouse, France.
- Bringi, V.N. and V. Chandrasekar, 2001: *Polarimetric Doppler Weather Radar*, Cambridge University Press.
- Bringi, V.N. and A. Hendry, 1990: Technology of polarization diversity radars for meteorology. In: *Radar in Meteorology* (D. Atlas, ed.). American Meteorological Society, Boston, 153–190.
- Brown, R.A. and L.R. Lemon, 1976: Single Doppler radar vortex recognition: Part II – Tornadic vortex signatures. *Preprints of the Seventeenth Conference on Radar Meteorology* (Seattle, Washington), American Meteorological Society, Boston, 104–109.
- Brown, R.A., V.T. Wood, R.M. Steadham, R.R. Lee, B.A. Flickinger and D. Sirmans, 2005: New WSR-88D Volume Coverage Pattern 12: Results of field tests. *Weather and Forecasting*, 20:385–393.
- Browning, K.A. and C.G. Collier, 1982: An integrated radar-satellite nowcasting system in the United Kingdom. In: *Nowcasting* (K.A. Browning, ed.). Academic Press, London, 47–61.
- Browning, K.A., C.G. Collier, P.R. Larke, P. Menmuir, G.A. Monk and R.G. Owens, 1982: On the forecasting of frontal rain using a weather radar network. *Monthly Weather Review*, 110:534–552.
- Browning, K.A. and R. Wexler, 1968: The determination of kinematic properties of a wind field using Doppler radar. *Journal of Applied Meteorology*, 7:105–113.
- Brunkow, D., 2001: *Sphere Calibrations, The Most Hated Experiment in Radar Meteorology*, RADCAL 2000 Workshop, AMS Short Course, Albuquerque, NM.
- Burgess, D.W., 1976: Single Doppler radar vortex recognition: Part I – Mesocyclone signatures. *Preprints of the Seventeenth Conference on Radar Meteorology* (Seattle, Washington), American Meteorological Society, Boston, 97–103.
- Burgess, D.W. and L.R. Lemon, 1990: Severe thunderstorm detection by radar. In: *Radar in Meteorology* (D. Atlas, ed.). American Meteorological Society, Boston, 619–647.
- Burrows, C.R. and S.S. Attwood, 1949: *Radio Wave Propagation*. Academic Press, New York.
- Byers, H.R., 1948: The use of radar in determining the amount of rain falling over a small area. *Transactions of the American Geophysical Union*, 187–196.
- Chandrasekar, V. and L. Baldini, 2013: RADCAL 2013, AMS Short Course, Fort Collins, CO.
- Chandrasekar, V., R. Meneghini and I. Zawadzki, 2003: Global and local precipitation measurements by radar. *Meteorological Monographs*, 30(52):215–215.

- Cluckie, I.D. and M.E. Owens, 1987: Real-time rainfall run-off models and use of weather radar information. In: *Weather Radar and Flood Forecasting* (V.K. Collinge and C. Kirby, eds.). John Wiley and Sons, New York.
- Collier, C.G., 1989: *Applications of Weather Radar Systems: A Guide to Uses of Radar Data in Meteorology and Hydrology*. John Wiley and Sons, Chichester, England.
- Commission of the European Communities, 1990: *Une revue du programme ARAMIS* (J.L. Cheze). Seminar on Cost Project 73: Weather Radar Networking (Brussels, 5–8 September 1989), 80–85.
- Crook, N.A. and J. Sun, 2002: Assimilating radar, surface, and profiler data for the Sydney 2000 Forecast Demonstration Project. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 19:888–898.
- Crozier, C.L., P. Joe, J. Scott, H. Herscovitch and T. Nichols, 1991: The King City operational Doppler radar: Development, all-season applications and forecasting. *Atmosphere-Ocean*, 29:479–516.
- Crum, T.D. and R.L. Alberty, 1993: The WSR-88D and the WSR-88D Operational Support Facility. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 74(9):1669–1687.
- Dennis, A.S., C.A. Schock and A. Koscielski, 1970: Characteristics of hailstorms of western South Dakota. *Journal of Applied Meteorology*, 9:127–135.
- Dexter, P.E., M.L. Heron and J.F. Ward, 1982: Remote sensing of the sea-air interface using HF radars. *Australian Meteorological Magazine*, 30:31–41.
- Dixon, M. and G. Wiener, 1993: TITAN: Thunderstorm identification, tracking, analysis, and nowcasting – A radar-based methodology. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 10(6):785–797.
- Donaldson, R.J., Jr., 1970: Vortex signature recognition by a Doppler radar. *Journal of Applied Meteorology*, 9:661–670.
- Doneaud, A.A., S. Ionescu-Niscov, D.L. Priegnitz and P.L. Smith, 1984: The area-time integral as an indicator for convective rain volumes. *Journal of Climate and Applied Meteorology*, 23:555–561.
- Doneaud, A.A., J.R. Miller Jr., L.R. Johnson, T.H. Vonder Haar and P. Laybe, 1987: The area-time integral technique to estimate convective rain volumes over areas applied to satellite data: A preliminary investigation. *Journal of Climate and Applied Meteorology*, 26:156–169.
- Doviak, R.J. and D.S. Zrnić, 1993: *Doppler Radar and Weather Observations*. Second edition, Academic Press, San Diego.
- Dupuy, P., S. Matthews, N. Gaussia, R. Scovel and A. Kergomard, 2010: Developing a European Radar Data Centre. Preprints, *Sixth European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology* (ERAD 2010), Sibiu, Romania.
- Eccles, P.J. and D. Atlas, 1973: A dual-wavelength radar hail detector. *Journal of Applied Meteorology*, 12:847–854.
- Elts, M.D. and S.D. Smith, 1990: Efficient dealiasing of Doppler velocities using local environment constraints. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 7:118–128.
- English, M.E., B. Kochtubajda, F.D. Barlow, A.R. Holt and R. McGuiness, 1991: Radar measurement of rainfall by differential propagation phase: A pilot experiment. *Atmosphere-Ocean*, 29:357–380.
- Fabry, F., 2004: Meteorological value of ground target measurements by radar. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 21:560–573.
- Fabry, F., C. Augros and A. Bellon, 2013: The case of sharp velocity transitions in high vertical wind shear when measuring Doppler velocities with narrow Nyquist intervals. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 30:389–394.
- Federer, B., A. Waldvogel, W. Schmid, F. Hampel, Rosini, D. Vento and P. Admirat, 1978: Grossversuch IV: Design of a randomized hail suppression experiment using the Soviet method. *Pure and Applied Geophysics*, 117:548–571.
- Frush, C., R.J. Doviak, M. Sachidananda and D.S. Zrnić, 2002: Application of the SZ phase code to mitigate range – Velocity ambiguities in weather radars. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 19:413–430.
- Germann, U., G. Galli, M. Boscacci and M. Bolliger, 2006a: Radar precipitation measurement in a mountainous region. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 132:1669–1692.
- Germann, U., I. Zawadzki and B. Turner, 2006b: Predictability of precipitation from continental radar images. Part IV: Limits to prediction. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 63:2092–2108.
- Gossard, E.E. and R.G. Strauch, 1983: *Radar Observations of Clear Air and Clouds*. Elsevier Scientific Publication, Amsterdam.
- Harlan, J.A. and T.M. Georges, 1994: An empirical relation between ocean-surface wind direction and the Bragg line ratio of HF radar sea echo spectra. *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 99(C4):7971–7978.
- Heiss, W.H., D.L. McGrew and D. Sirmans, 1990: NEXRAD: Next generation weather radar (WSR-88D). *Microwave Journal*, 33(1):79–98.

- Holleman, I., 2001: *Hail Detection Using Single-polarization Radar*. Scientific Report, Royal Netherlands Meteorological Institute (KNMI), WR-2001-01, De Bilt.
- Holleman, I., H.R.A. Wessels, J.R.A. Onvlee and S.J.M. Barlag, 2000: Development of a hail-detection product. *Physics and Chemistry of the Earth*, Part B, 25:1293–1297.
- Holt, A.R., M. Chandra and S.J. Wood, 1995: Polarisation diversity radar observations of storms at C-band. *Preprints of the Twenty-seventh Conference on Radar Meteorology* (Vail, Colorado), American Meteorological Society, Boston, 188–189.
- Holt, A.R., P.I. Joe, R. McGuinness and E. Torlaschi, 1993: Some examples of the use of degree of polarization in interpreting weather radar data. *Proceedings of the Twenty-sixth International Conference on Radar Meteorology*, American Meteorological Society, 748–750.
- Hubbert, J.C., M. Dixon, S.M. Ellis and G. Meymaris, 2009a: Weather radar ground clutter. Part I: Identification, modeling, and simulation. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 26:1165–1180.
- Hubbert, J.C., M. Dixon and S.M. Ellis, 2009b: Weather radar ground clutter. Part II: Real-time identification and filtering. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 26:1181–1197.
- Joe, P., 1999: Beamheight Statistics for Low Elevation Scans. Paper, *Twenty-ninth AMS Radar Conference*, Montreal, American Meteorological Society, Boston, 922–925.
- , 2001: RADCAL 2000 Workshop, AMS Short Course, Albuquerque, NM.
- , 2010: RADMON Workshop, *Sixth European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology* (ERAD 2010), Sibiu, Romania.
- Joe, P., D. Burgess, R. Potts, T. Keenan, G. Stumpf and A. Treloar, 2004: The S2K severe weather detection algorithms and their performance. *Weather and Forecasting*, 19:43–63.
- Joe, P., S. Dance, V. Lakshmanan, D. Heizenrelder, P. James, P. Lang, T. Hengstebeck, Y. Feng, P.W. Li, H.Y. Yeung, O. Suzuki, K. Doi and J. Dai, 2012: Automated processing of Doppler radar data for severe weather forecasting. In: *Doppler Radar Observations, Weather Radar, Wind Profiler, Ionospheric Radar and other Advanced Applications* (J. Bech and J.L. Chau, eds.), Intech.
- Joe, P., M. Falla, P. Van Rijn, L. Stamadianos, T. Falla, D. Magosse, L. Ing and J. Dobson, 2002: Radar data processing for severe weather in the national radar project of Canada. Preprints, *Twenty-first Conference on Severe Local Storms*, San Antonio, 12–16 August 2002, 221–224.
- Joe, P. and P.T. May, 2003: Correction of dual PRF velocity errors for operational Doppler weather radars. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 20(4):429–442.
- Joe, P., R.E. Passarelli and A.D. Siggia, 1995: Second trip unfolding by phase diversity processing. *Preprints of the Twenty-seventh Conference on Radar Meteorology* (Vail, Colorado), American Meteorological Society, Boston, 770–772.
- Joe, P., B. Scott, C. Doyle, G. Isaac, I. Gultepe, D. Forsyth, S. Cober, E. Campos, I. Heckman, N. Donaldson, D. Hudak, R. Rasmussen, R. Stewart, J.M. Thériault, H. Carmichael, M. Bailey and F. Boudala, 2014: The monitoring network of the Vancouver 2010 Olympics. *Pure and Applied Geophysics*, 171(1):25–58.
- Joint Doppler Operational Project (JDOP), 1979: *Final Report on the Joint Doppler Operational Project*. NOAA Technical Memorandum, ERL NSSL-86, Norman, Oklahoma, National Severe Storms Laboratory.
- Joss, J. and R.W. Lee, 1993: Scan strategy, clutter suppression calibration and vertical profile corrections. *Preprints of the Twenty-sixth Conference on Radar Meteorology* (Norman, Oklahoma), American Meteorological Society, Boston, 390–392.
- Joss, J. and A. Waldvogel, 1990: Precipitation measurement and hydrology. In: *Radar in Meteorology* (D. Atlas, ed.). American Meteorological Society, Boston, 577–606.
- Keeler, R.J., C.A. Hwang and E. Loew, 1995: Pulse compression weather radar waveforms. *Preprints of the Twenty-seventh Conference on Radar Meteorology* (Vail, Colorado), American Meteorological Society, Boston, 767–769.
- Keenan, T.D. and S.J. Anderson, 1987: Some examples of surface wind field analysis based on Jindalee skywave radar data. *Australian Meteorological Magazine*, 35:153–161.
- Lakshmanan, V., T. Smith, G. Stumpf and K. Hondl, 2007: The Warning Decision Support System–Integrated Information. *Weather and Forecasting*, 22:596–612.
- Leber, G.W., C.J. Merritt and J.P. Robertson, 1961: WSR-57 analysis of heavy rains. *Preprints of the Ninth Weather Radar Conference*, American Meteorological Society, Boston, 102–105.
- Lee, R., G. Della Bruna and J. Joss, 1995: Intensity of ground clutter and of echoes of anomalous propagation and its elimination. *Preprints of the Twenty-seventh Conference on Radar Meteorology* (Vail, Colorado), American Meteorological Society, Boston, 651–652.

- Lemon, L.R., 1978: *New Severe Thunderstorm Radar Identification Techniques and Warning Criteria: A Preliminary Report*. NOAA Technical Memorandum, NWS NSSFC-1, Kansas City, National Severe Storms Forecast Center.
- , 1998: The radar “three-body scatter spike”: An operational large-hail signature. *Weather and Forecasting*, 13:327–340.
- Lemon, L.R., D.W. Burgess and R.A. Brown, 1978: Tornadic storm airflow and morphology derived from single-Doppler radar measurements. *Monthly Weather Review*, 106:48–61.
- Leone, D.A., R.M. Endlich, J. Petriceks, R.T.H. Collis and J.R. Porter, 1989: Meteorological considerations used in planning the NEXRAD network. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 70:4–13.
- Lhermitte, R. and D. Atlas, 1961: Precipitation motion by pulse Doppler radar. *Preprints of the Ninth Weather Radar Conference*, American Meteorological Society, Boston, 218–233.
- López, P., 2011: Direct 4D-Var assimilation of NCEP stage IV radar and gauge precipitation data at ECMWF. *Monthly Weather Review*, 139:2098–2116.
- Makihara, Y., 2000: Algorithms for precipitation nowcasting focused on detailed analysis using radar and raingauge data. *Technical Report of the Meteorological Research Institute*, Japan Meteorological Agency, 39:63–111.
- Markowski, P.M., 2002: Hook echoes and rear-flank downdrafts: A review. *Monthly Weather Review*, 130:852–876.
- Marshall, J.S. and E.H. Ballantyne, 1978: Weather Surveillance Radar. *Journal of Applied Meteorology*, 14(7):1317–1338.
- Marshall, J.S. and K.L.S. Gunn, 1952: Measurement of snow parameters by radar. *Journal of Meteorology*, 9:322–327.
- Marshall, J.S. and W.M. Palmer, 1948: The distribution of raindrops with size. *Journal of Meteorology*, 5:165–166.
- McLaughlin, D., D. Pepyne, B. Philips, J. Kurose, M. Zink, D. Westbrook, E. Lyons, E. Knapp, A. Hopf, A. Defonzo, R. Contreras, T. Djaferis, E. Insanic, S. Frasier, V. Chandrasekar, F. Junyent, N. Bharadwaj, Y. Wang, Y. Liu, B. Dolan, K. Droegemeier, J. Brotzge, M. Xue, K. Kloesel, K. Brewster, F. Carr, S. Cruz-Pol, K. Hondl and P. Kollias, 2009: Short-wavelength technology and the potential for distributed networks of small radar systems. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 90(12):1797–1817.
- Meischner, P. (ed.), 2003: *Weather Radar: Principles and Advanced Applications*, Springer, Berlin.
- Melnikov, V., D.S. Zrnić, R.J. Dovink and J.K. Carter, 2002: Status of the dual polarization upgrade on the NOAA’s research and development WSR-88D. *Preprints of the Eighteenth International Conference on Interactive Information Processing Systems* (Orlando, Florida), American Meteorological Society, Boston, 124–126.
- Michelson, D., R. Gill, M. Peura and J. Sztruc, 2010: Community-based weather radar networking with BALTRAD. *Preprints, Sixth European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology (ERAD 2010)*, Sibiu, Romania.
- Michelson, D.B., P.I. Joe, D. Lockett, S. Goldstraw, L. Bai, A. Becker, K.P. Georgakakos, S. Foreman, E. Fucile, R. Giraud, N. Gaussiat, T. Hohmann, A. Kamilliddin, M. Kitchen, E. Kyte, J.F. Mahfouf, S. Matthews, J.M. de Rezende, O. Sireci, M.A. de Barros Teixeira and E. Wattrelot, 2013: WMO initiative for the global exchange of radar data. Manuscript, *Thirty-sixth AMS Radar Meteorology Conference*, Breckenridge, CO, American Meteorological Society.
- Michelson, M., W.W. Schrader and J.G. Wilson, 1990: Terminal Doppler weather radar. *Microwave Journal*, 33(2):139–148.
- Mie, G., 1908: Beiträge zur Optik trüber Medien, speziell kolloidaler Metallösungen. *Annalen der Physik*, 25:377–445.
- Mueller, C.K. and R.E. Carbone, 1987: Dynamics of a thunderstorm outflow. *Journal of the Atmospheric Sciences*, 44:1879–1898.
- Mueller, E.A., S.A. Rutledge, V.N. Bringi, D. Brunkow, P.C. Kennedy, K. Pattison, R. Bowie and V. Chandrasekar, 1995: CSU-CHILL radar upgrades. *Preprints of the Twenty-seventh Conference on Radar Meteorology* (Vail, Colorado), American Meteorological Society, Boston, 703–706.
- Neff, E.L., 1977: How much rain does a rain gauge gage? *Journal of Hydrology*, 35:213–220.
- Passarelli, R.E., Jr., P. Romanik, S.G. Geotis and A.D. Siggia, 1981: Ground clutter rejection in the frequency domain. *Preprints of the Twentieth Conference on Radar Meteorology* (Boston, Massachusetts), American Meteorological Society, Boston, 295–300.
- Probert-Jones, J.R., 1962: The radar equation in meteorology. *Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society*, 88:485–495.
- Ray, P.S., C.L. Ziegler, W. Bumgarner and R.J. Serafin, 1980: Single- and multiple-Doppler radar observations of tornadic storms. *Monthly Weather Review*, 108:1607–1625.

- Rinehart, R.E., 2004: *Radar for Meteorologists*. 4th Edition, Rinehart Publishing.
- Ruggiero, F.H. and R.J. Donaldson, Jr., 1987: Wind field derivatives: A new diagnostic tool for analysis of hurricanes by a single Doppler radar. *Preprints of the Seventeenth Conference on Hurricanes and Tropical Meteorology* (Miami, Florida), American Meteorological Society, Boston, 178–181.
- Sauvageot, H., 1982: *Radarmétéorologie*. Eyrolles, Paris.
- , 1994: Rainfall measurement by radar: A review. *Atmospheric Research*, 35:27–54.
- Seed, A.W., 2003: A dynamic and spatial scaling approach to advection forecasting. *Journal of Applied Meteorology*, 42(3):381–388.
- Seliga, T.A. and V.N. Bringi, 1976: Potential use of radar differential reflectivity measurements at orthogonal polarizations for measuring precipitation. *Journal of Applied Meteorology*, 15:69–76.
- Seltmann, J.E.E., T. Hohmann, M. Frech and P. Tracksdorf, 2013: DWD's new operational scan strategy. *Thirty-sixth AMS Radar Meteorology Conference*, 16–20 September 2013, Breckenridge, CO, poster 329.
- Shearman, E.D.R., 1983: Radio science and oceanography. *Radio Science*, 18(3):299–320.
- Sireci, O., P. Joe, S. Eminoglu and K. Akylidiz, 2010: A comprehensive worldwide web-based weather radar database. *Preprints, Sixth European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology (ERAD 2010)*, Sibiu, Romania.
- Skolnik, M.I. (ed.), 1970: *Radar Handbook*. McGraw-Hill, New York.
- (ed.), 1990: *Radar Handbook*. Second edition, McGraw-Hill, New York.
- Smith, P.L., 1990: Precipitation measurement and hydrology: Panel report. In: *Radar in Meteorology* (D. Atlas, ed.). American Meteorological Society, Boston, 607–618.
- , 1995: Dwell time considerations for weather radars. *Preprints of the Twenty-seventh Conference on Radar Meteorology* (Vail, Colorado), American Meteorological Society, Boston, 760–762.
- Smull, B.S. and R.A. Houze Jr., 1987: Rear inflow in squall lines with trailing stratiform precipitation. *Monthly Weather Review*, 115(12):2869–2889.
- Strauch, R.G., 1981: Comparison of meteorological Doppler radars with magnetron and klystron transmitters. *Preprints of the Twentieth Conference on Radar Meteorology* (Boston, Massachusetts), American Meteorological Society, Boston, 211–214.
- Sun, J., M. Xue, J.W. Wilson, I. Zawadzki, S.P. Ballard, J. Onvlee-Hooimeyer, P. Joe, D. Barker, P.W. Li, B. Golding, M. Xu and J. Pinto, 2013: [Use of NWP for nowcasting convective precipitation: Recent progress and challenges](#). *Bulletin of the American Meteorological Society*, 95:409–426.
- Tapping, K., 2001: Antenna Calibration using 10.7cm Solar Flux, RADCAL 2000, AMS Short Course, Albuquerque, NM.
- Treloar, A., 1998: Vertically integrated radar reflectivity as an indicator of hail size in the greater Sydney region of Australia. *Preprints of the Nineteenth Conference on Severe Local Storms*, Minneapolis, MN, American Meteorological Society, 48–51.
- Turner, B.J., I. Zawadzki and U. Germann, 2004: Predictability of precipitation from continental radar images. Part III: Operational nowcasting implementation (MAPLE). *Journal of Applied Meteorology*, 43:231–248.
- Ulbrich, C.W. and D. Atlas, 1984: Assessment of the contribution of differential polarization to improve rainfall measurements. *Radio Science*, 19(1):49–57.
- Weber, M.E., J.Y.N. Cho, J.S. Herd, J.M. Flavin, W.E. Benner and G.S. Torok, 2007: The next-generation multimission U.S. surveillance radar network. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 88(11):1739–1751.
- Wiener, N., 1964: *Time Series*. M.I.T. Press, Cambridge, Massachusetts.
- Wilson, J.W. and E.A. Brandes, 1979: Radar measurement of rainfall – A summary. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 60(9):1048–1058.
- Wilson, J.W., N.A. Crook, C.K. Mueller, J. Sun and M. Dixon, 1998: Nowcasting thunderstorms: A status report. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 79(10):2079–2099.
- Wilson, J.W. and W.E. Schreiber, 1986: Initiation of convective storms at radar-observed boundary-layer convergence lines. *Monthly Weather Review*, 114:2516–2536.
- Wilson, J.W., T.M. Weckwerth, J. Vivekanandan, R.M. Wakimoto, R.W. Russell, 1994: Origin of echoes and accuracy of derived winds. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 11(5):1184–1206.
- Witt, A., M. Eilts, G. Stumpf, J. Johnson, D. Mitchell and K. Thomas, 1998: An enhanced hail detection algorithm for the WSR-88D. *Weather and Forecasting*, 13:286–303.
- Wolff, D.B. and B.L. Kelley, 2009: [NASA's Radar Software Library \(RSL\) and RSL in IDL](#). Paper, *Thirty-fourth AMS Radar Conference*, Breckenridge, CO.
- Wood, V.T. and R.A. Brown, 1986: Single Doppler velocity signature interpretation of nondivergent environmental winds. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 3:114–128.

- World Meteorological Organization, 1985: *Use of Radar in Meteorology* (G.A. Clift). Technical Note No. 181 (WMO-No. 625). Geneva.
- , 2012: Operational use of dual-polarisation: lessons learned at Météo France after 8 years of experience at all wavelengths (S/C/X) (P. Tabary). *Papers Presented at the WMO Technical Conference on Meteorological and Environmental Instruments and Methods of Observation (TECO-2012). Instruments and Observing Methods Report No. 109*. Geneva.
- Wurman, J., M. Randall and C. Burghart, 1995: Real-time vector winds from a bistatic Doppler radar network. *Preprints of the Twenty-seventh Conference on Radar Meteorology* (Vail, Colorado), American Meteorological Society, Boston, 725–728.
- Wurman, J., J.M. Straka and E.N. Rasmussen, 1996 : Fine-scale Doppler radar observations of tornadoes. *Science*, 272:1774–1777.
- Xue, M., K. Kloesel, K. Brewster, F. Carr, S. Cruz-Pol, K. Hondl and P. Kollias, 2009: Short-wavelength technology and the potential for distributed networks of small radar systems. *Bulletin of the American Meteorological Society*, 90(12):1797–1817.
- Yamauchi, H., A. Adachi, O. Suzuki and T. Kobayashi, 2013: Precipitation estimate of a heavy rain event using a C-band solid-state polarimetric radar. *Preprints, Seventh European Conference on Radar in Meteorology and Hydrology (ERAD 2012)*, Toulouse, France.
- Zhang, J., K. Howard and J.J. Gourley, 2005: Constructing three-dimensional multiple-radar reflectivity mosaics: Examples of convective storms and stratiform rain echoes. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 22:30–42.
- Zrnić, D.S. and S. Hamidi, 1981: *Considerations for the Design of Ground Clutter Cancelers for Weather Radar*. Report DOT/FAA/RD-81/72, NTIS.
- Zrnić, D.S. and A.V. Ryzhkov, 1995: Advantages of rain measurements using specific differential phase. *Preprints of the Twenty-seventh Conference on Radar Meteorology* (Vail, Colorado), American Meteorological Society, Boston, 35–37.
- Zrnić, D.S., A. Ryzhkov, J. Straka, Y. Liu and J. Vivekanandan, 2001: Testing a procedure for automatic classification of hydrometeor types. *Journal of Atmospheric and Oceanic Technology*, 18:892–913.
- Zrnić, D.S., G. Zhang, V. Melnikov and J. Andric, 2010: Three-body scattering and hail size. *Journal of Applied Meteorology and Climatology*, 49:687–700.